



SINCE 1950

# 阿拉斯加

## 過樑風管


請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存



使用說明書 附保證書

### 過樑風管安裝


1 接縫處可用膠布纏繞，減少氣流藉由縫隙散失。

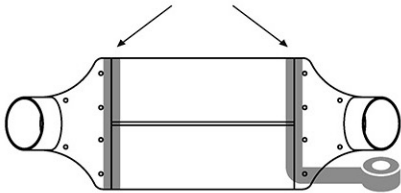

2 將托條置於風管下方，依照場所樑寬調整托條位置。

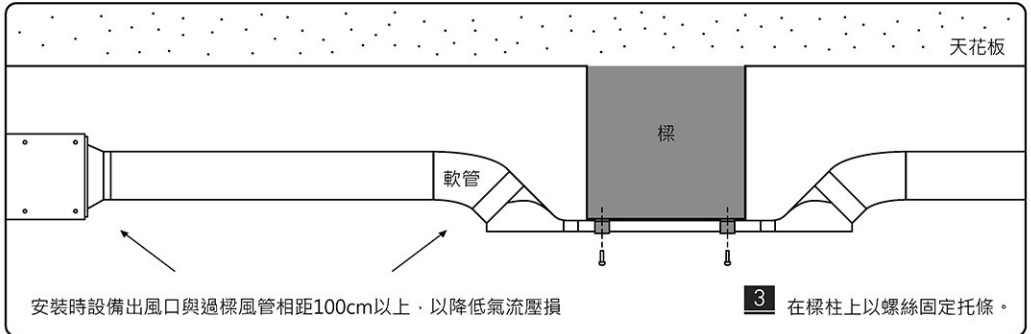
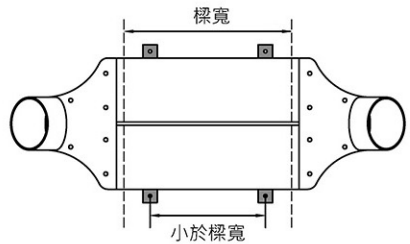


# ● 附件和各部名稱尺寸 ●

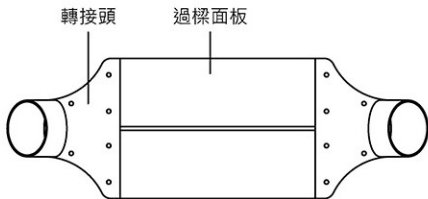

單位:mm

型號	a(螺絲距離)
ALD-04P	300
ALD-06P	425

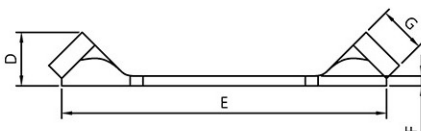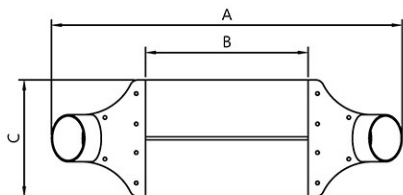

單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F	G(適用風管)	重量(kg)
ALD-04P	820	380	273	125	760	23	Ø 110 (4")	1.4
ALD-06P	1020	380	400	170	940	23	Ø 160 (6")	2.5

## 保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		<p>承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。</li> <li>2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。</li> <li>3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。</li> <li>4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。</li> <li>5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破壞。</li> <li>6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。</li> </ol> <p>※服務後保證說明事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。</li> <li>2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。</li> </ol> <p>※使用及安裝說明書務必交付給使用者。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。</li> <li>● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。</li> </ul>	