



SINCE 1950

ALASKA

PM2.5 淨化風機

室外型：VTF-200D / VTF-350D

室內型：VTF-200RD / VTF-350RD

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。
- 為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
	警告	該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。	
	注意	該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。	

警告

	禁止將手指或棍等物件放入送風及出風口。 ■ 可能會引起受傷
	請勿在高溫(40℃以上)場所使用 ■ 可能導致部品變形
	請勿在浴室等溼氣比較重的場所使用。 ■ 可能導致生鏽
	禁止使用本產品額定電壓以外的電源。 ■ 可能會引起火災或損壞本產品

注意

	施工作業時請戴手套板金零件有尖角易不小心造成受傷。
	安裝要在能承受重量的地方，如果強度不夠或安裝不牢固易造成掉落。
	必須由專業人員進行檢查和維修工作。
	發生異常(聲音、震動、臭味)時應立即停止使用。


安全注意事項

1. 本體必須確認安裝牢固。當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。
2. 不得擅自進行產品的改造。
3. 不得進行指定方法外的安裝。
4. 不得由設置施工單位以外的人員進行安裝。

✦ 請勿採取如右圖之配管方式。

▼ 太過於彎曲

▼ 彎曲太多

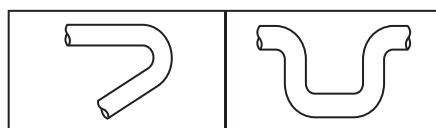

風管彎頭距

▼ 離機體太近


▼ 風管縮小



附件和各部名稱尺寸

● 室內型：VTF-200RD / VTF-350RD

● 室外型：VTF-200D / VTF-350D

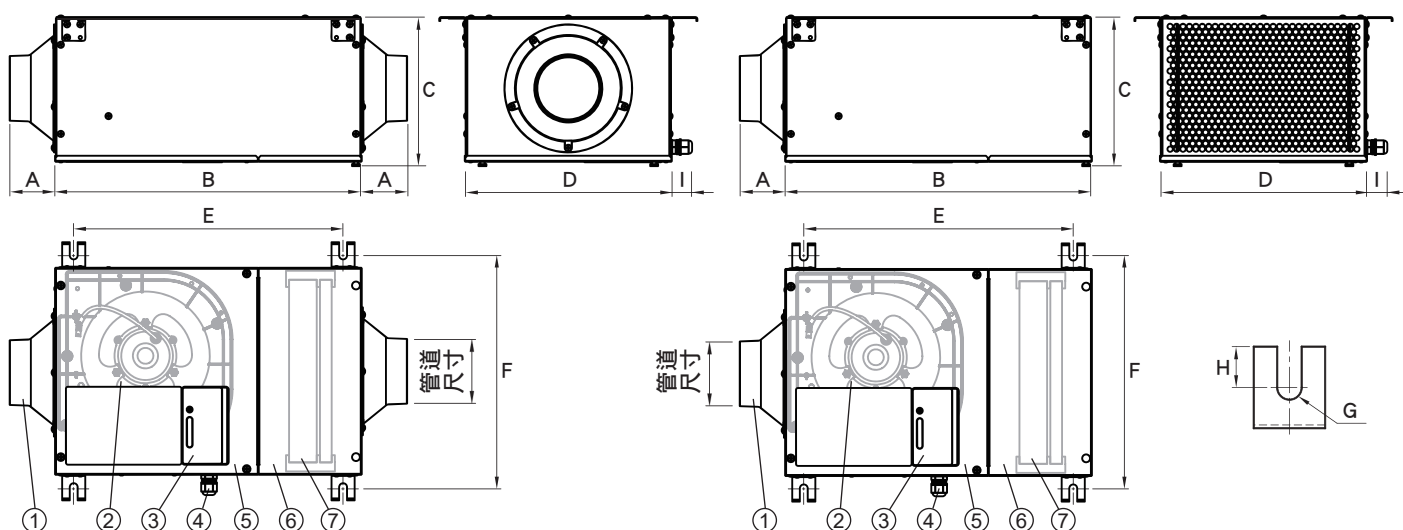

單位：mm

號碼	名稱	號碼	名稱
1	出入風口	2	馬達風輪組
3	電器盒蓋	4	電纜固定頭
5	維修蓋	6	濾網蓋
7	濾網組 (活性碳濾網/PM2.5高級濾網)		

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	管道尺寸
VTF-200D	70	462	219	312	408	351	Ø12	17	32	Ø100(4")
VTF-350D	70	462	219	312	408	351	Ø12	17	32	Ø150(6")
VTF-200RD	70	462	219	312	408	351	Ø12	17	32	Ø100(4")
VTF-350RD	70	462	219	312	408	351	Ø12	17	32	Ø150(6")


產品規格

型號	輸入電源	風量 (m³/hr)		最大靜壓 (mmAq)		功率 (W)		電流 (A)		噪音 dB(A)		淨重 (kg)
		強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	強速	弱速	
VTF-200D	100-240Vac 50/60Hz	250	200	17	10	25	12	--	--	--	--	---
VTF-350D		350	250	27	16	41	17	--	--	--	--	---
VTF-200RD		200	150	17	10	22	11	--	--	--	--	---
VTF-350RD		320	220	27	16	36	16	--	--	--	--	---


● 噪音值為機體水平架設，並於機體下方1.5M處所測得之數據。

風機安裝


- 天花板安裝方式 – 使用M8~M10的螺栓對機體進行吊裝，下方須設置 600x400mm 的維修孔。

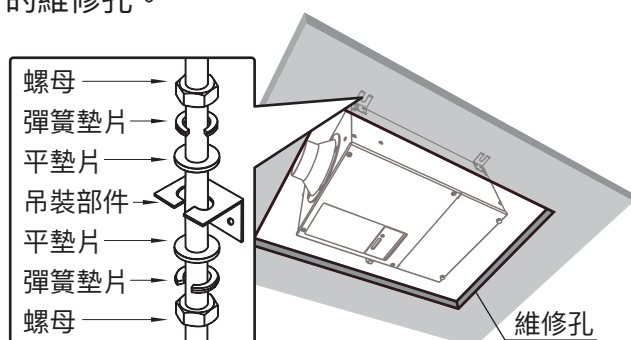


- 牆壁安裝方式 – 使用Ø8電鑽鑽尾鑽孔約 40mm 深，搭配膨脹螺絲固定於牆上。

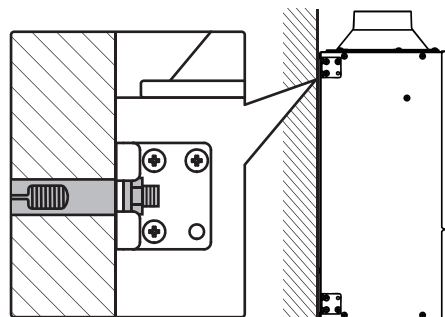

- 安裝於室內時，往室外側風管須向室外側傾斜，防止室內進水。

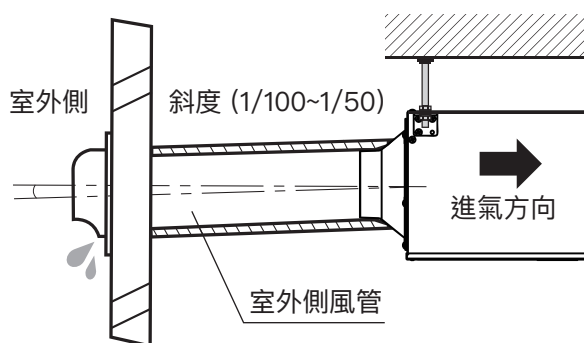


- 安裝於室外時，往室內側的風管建議長度 0.5m 以上，或搭配消音管降低風切聲。

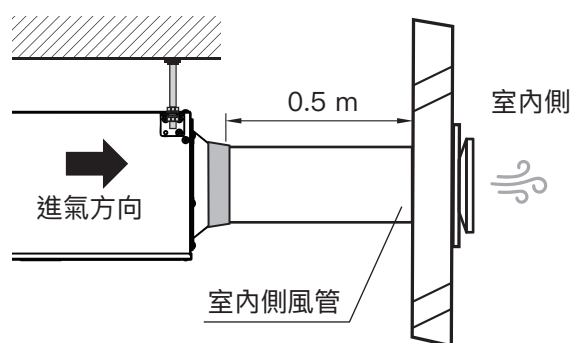


- 不得擅自進行產品的改造以及指定方法外的安裝。
- 請專業施工人員進行安裝，當不能確保安裝強度時，務必採取補強措施以確保足夠強度。
- 出入風口和風管的連接部分，使用鋁箔膠帶包捲黏接，需黏牢不可漏氣。

濾網更換清潔

Step1. 卸下手鎖螺絲以及濾網蓋。
(更換濾網前，請確認已切斷電源)

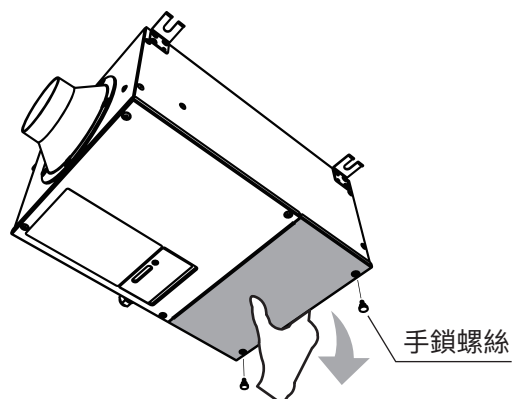

Step2. 濾網蓋卸下後，依濾網上的箭頭指示換置濾網，在將濾網蓋裝回並鎖上即可。

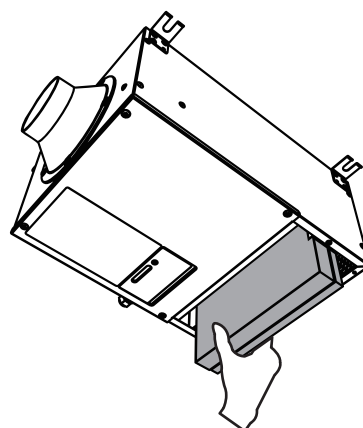


- 活性炭濾網
(建議一年更換 2~4 次)
- PM2.5高級濾網
(建議一年更換 2~4 次)


✦ 可依實際環境狀況
調整更換濾網次數

接線圖


AW-4 雙切開關配接方式

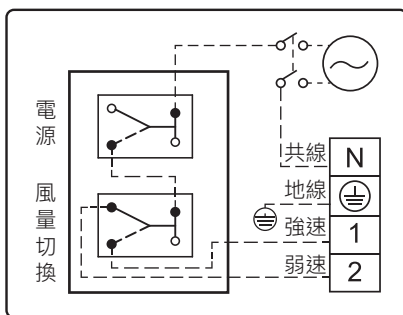

強速接線法

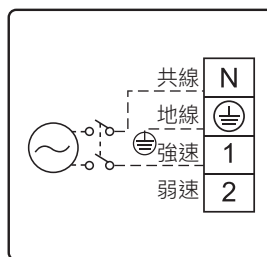

弱速接線法

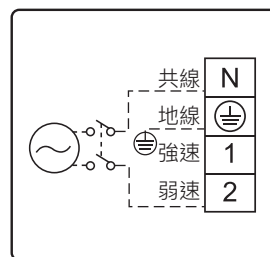

＋注意：強速與弱速“不可”同時送電。

故障診斷

設備調試及試運轉行結束後，用戶便可正常使用。若出現下列故障，在聯絡經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

現 象	可能原因	解決方案
噪音過大	安裝不良	調整安裝
	混入異物，帶有灰塵	檢查，清潔
	導風管安裝不良	檢查，調整
風量不足	電壓下降	確認電源
	導風管安裝不良	檢查，調整
運轉異常	接線錯誤	變更接線

保 證 書

購 買 日 期	年 月 日	製 造 番 號	
經 銷 者 章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件（風扇馬達）3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。	
 線上產品登錄 享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務			