ALASKA

天花板節能循環扇


G-314D、S-314D

安裝注意事項


1. 電壓規格：電壓規格為100~240V，切勿變更產品的額定使用特性。
2. 禁止將他牌之風扇零件與本公司之天花板節能循環扇配合使用。
3. 天花板節能循環扇必須固定在天花板，吊架安裝完成後必須以手試拉，確定能承受12公斤以上之重量，方可繼續安裝。
4. 為避免可能發生觸電，組裝前須先將電源關閉。
5. 循環扇懸掛的地方必須避免潮濕。
6. 避免安裝在油煙處或周圍溫度超過40°C的地方；在油煙與高溫狀態下使用會造成塑膠變形或燒壞電機。
7. 裝配天花板節能循環扇時，吊架必須確實鎖牢固。
8. 循環扇轉動時請勿將手指或異物插入導風轉盤內或是碰觸扇葉等危險動作。
9. 清潔保養時需關掉電源，以免觸電的危險。
10. 與室內配線連接時，請加裝專用之全極遮斷器，且端子之間距需有3mm以上。
11. 電源接線規格須使用導線截面積大於或等於0.75mm^{2}規格。
12. 主機安裝須距離地面2.3公尺以上。
13. 安裝工程請委託專業人員，不可自行安裝、移動或重裝；自行安裝如有不當易造成摔落、觸電或火災等事故。
14. 本產品需使用接地線，地線工程要依照國內法規實施。
15. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
16. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
17. 本產品具備斷電記憶功能，通電後自動恢復原運行狀態。

部件名稱

G-314D

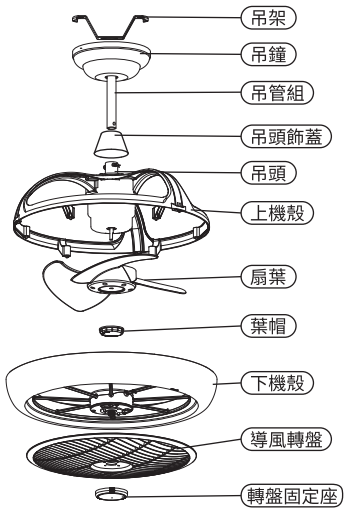

S-314D

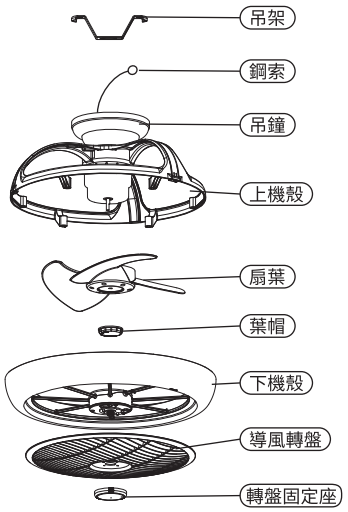

配件

名稱	圖示	規格	數量	用途
遙控器		145 X 45 X 30	1	控制天花板節能循環扇
電池		AAA	2	遙控器用
圓頭十字自攻螺絲		Ø3x16	2	遙控器底座用
金屬膨脹螺絲		5/16"-18x1/4"	2	固定吊架
木螺釘		10#x35	4	固定吊架
吊鉤		19x16x1.5T	1	固定鋼索
結線螺帽		P2 橘	3	電線相接
說明書		A4	1	安裝說明使用方法

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存


使用說明書 附保證書

安裝方式

● 吊架安裝


安裝於木質天花板：

將吊架用木螺釘鎖在木條或角材上。
(螺絲包有附吊鉤，請將吊鉤連同木螺釘一同鎖上天花板，用於勾住鋼索。)
★S-314D請一定要鎖吊鉤，才能安裝。

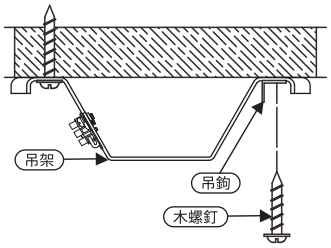


安裝於混凝土天花板：

用Ø8mm 電鑽鑽頭鑽孔約40mm深，將膨脹螺絲固定於天花板上，拆下螺帽再將吊架用螺帽鎖固上去。(螺絲包中有附吊鉤，請跟吊架一同鎖上天花板，用於勾住鋼索。)
★S-314D請一定要鎖吊鉤，才能安裝。

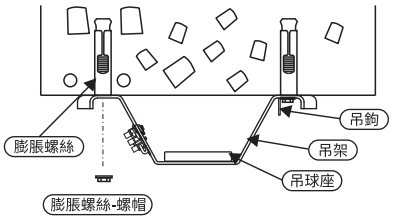


●G-314D安裝


[步驟一]：拔掉開尾銷並抽出平行銷。

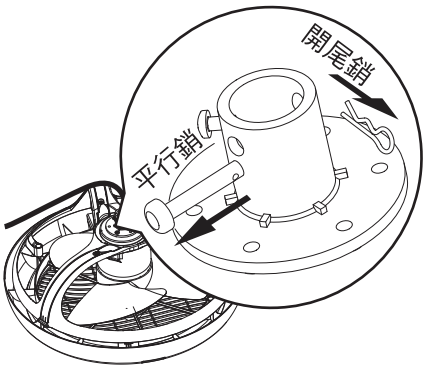


[步驟二]：將機體的電源線依序穿過吊頭飾蓋、吊鐘、吊管組。

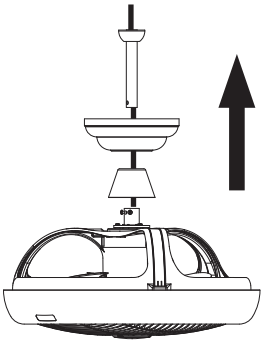


[步驟三]：將吊管插入吊頭，並插入平行銷。

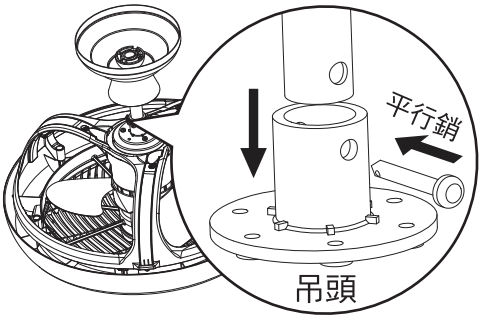


[步驟四]：在平行銷末端插入開尾銷，並將兩側螺絲鎖緊固定，避免吊管晃動。

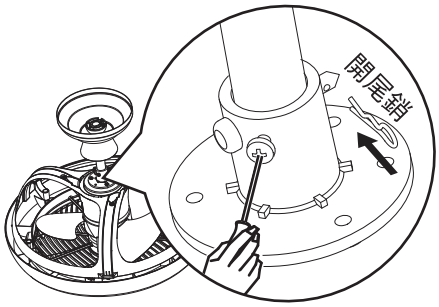


[步驟五]：將吊頭飾蓋推至底部，將吊頭完全覆蓋住。

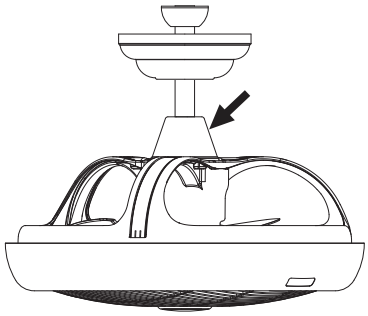


[步驟六]：將吊球凹槽處對準吊架凸出塊掛入以防止滑動，使其固定。

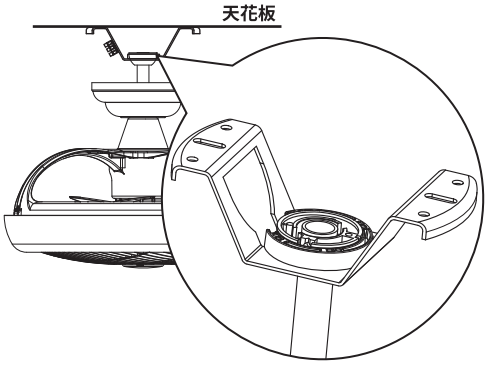


[步驟七]：將芯線插入端子孔，並使用一字螺絲起子鎖入固定即可。

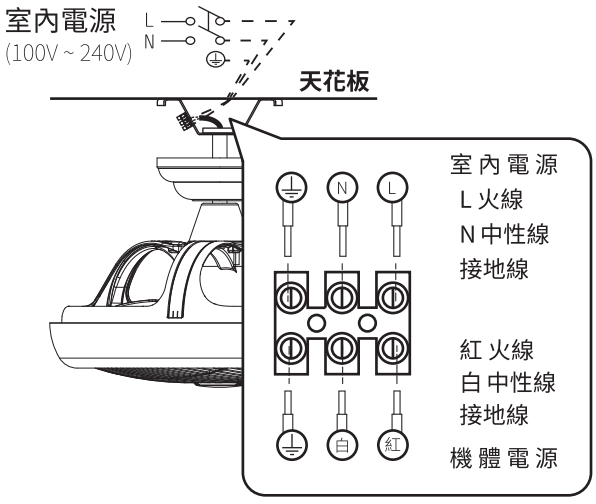

[步驟八]：將吊鐘旋入吊架兩側螺絲，並將螺絲鎖緊固定。

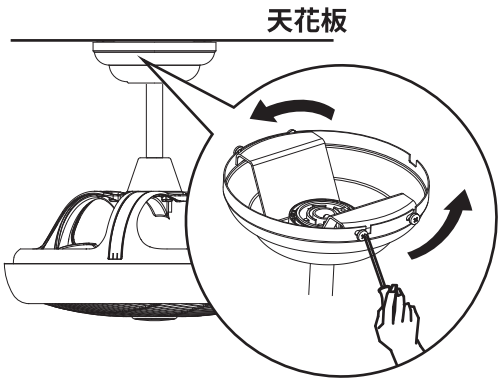


[步驟二]：將芯線插入端子孔，並使用一字螺絲起子鎖入固定即可。

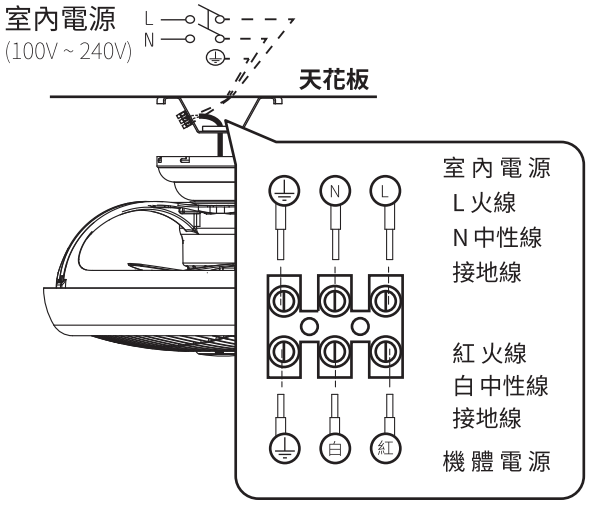


●S-314D安裝

[步驟一]：先將鋼索確實勾住吊鉤(如圖所示)。

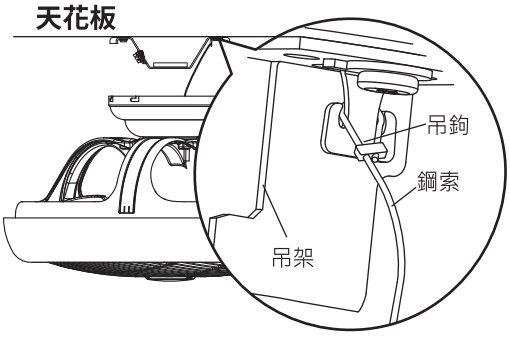


[步驟三]：將吊鐘旋入吊架兩側螺絲，並將螺絲鎖緊固定。

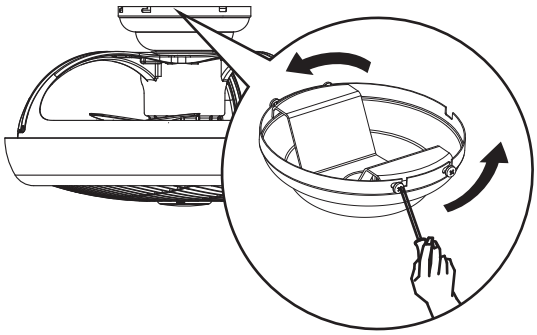


保養與安全事項

- **扇葉清潔**

[步驟一]：先關閉電源，再將轉盤固定座與導風轉盤依序取下。

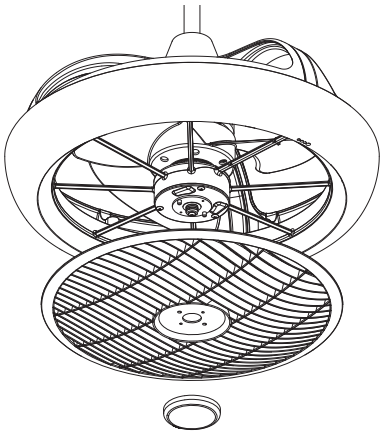


[步驟二]：從下方伸入，以乾淨布料將扇葉與機體仔細擦拭；亦可從上方伸入擦拭扇葉。

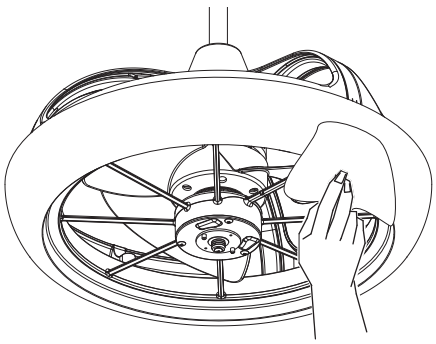


故障排除

現象	診斷	對策
遙控器無動作。	遙控器LED顯示燈不亮	請更換電池
	遙控器異常	請販賣店維修
遙控器有動作，風扇不轉。	循環扇無送入電源	檢查接線端、電源
	接收器異常	請販賣店維修
遙控器動作(嗶聲)風扇不轉。	馬達故障	請販賣店維修
遙控器動作(嗶聲)轉盤不轉。	同步馬達異常	請販賣店維修
轉動時有異音。	循環扇放置不平穩	請販賣店維修
	導風轉盤與機體摩擦	重新固定導風轉盤
	葉帽固定略鬆	重新鎖緊葉帽
	循環扇灰塵過多	清潔保養
	馬達軸承損壞	請販賣店維修
機體LED燈不亮。	機板接線鬆脫	請販賣店維修
	機板異常	請販賣店維修
運轉時主體搖晃過大，主機整體傾斜。	安裝未確實定位	請販賣店維修

外觀尺寸圖 單位：mm

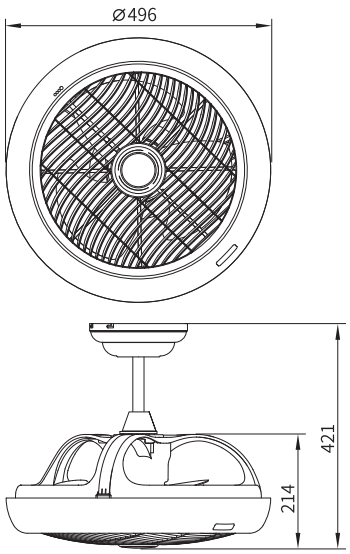

上圖為G-314D尺寸圖

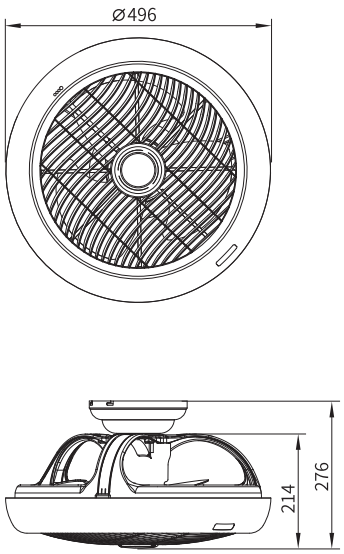

上圖為S-314D尺寸圖

設備名稱：天花板節能循環扇 Equipment name　型號（型式）：S-314D(系列型號：G-314D) Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
同步馬達組件	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○


備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

天花板節能循環扇		
型　號	G-314D	S-314D
電壓頻率	100~240V 50/60 Hz	
轉　速	超強 / 強	靜音
消耗電力 (W)	25 / 14.5	8.5
總風量 (m^3/h)	3920 / 2860	1770
標稱風量 (m^3/h)	3760 / 2740	1690
噪音(dBA)	56 / 50	40
重量(kg)	3.8	3.4
尺寸(mm)	Ø496x421	Ø496x276

●遙控器功能說明

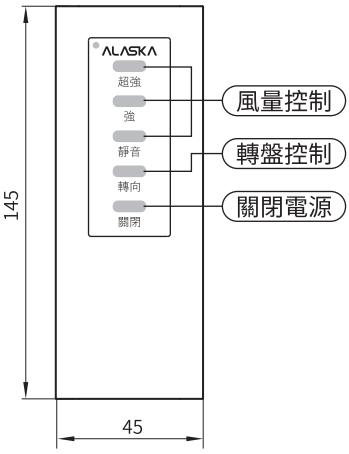

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章			


承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

●指示燈功能說明

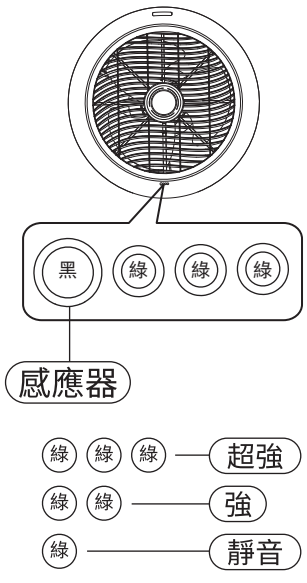

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街 98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街 71號　電　話：07-3504566

02000082-A5