
SINCE 1990 ALASKA

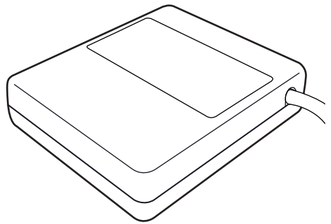

AR-3 使用手冊/附保證書

ⓘ 請詳細閱讀使用說明書後再使用閱讀後請妥善保存

初次設定

1. 下載 Ultron Utility App

Google Play | App Store

「Google」、「Android」和「Google Play」是 Google LLC 的商標。
App Store 是 Apple Inc. 的商標。

2. 開始連網

登入帳戶→建立「位置」→ 點選主頁下方「掃描」按鈕 →掃描裝置上的 QRcode 並為裝置命名→ 完成裝置安裝。

請將裝置插上電源 →回到手機 App 畫面 → 完成 WiFi 配置 → 「加入」→ 回主頁 → 裝置於「未啟用裝置」區域跳至下方「我的裝置」列表即連線成功 (亦可從裝置燈號或聲響辨識連線狀態)。

連線排解

裝置無法連線

若裝置停留在「未啟用裝置」區域，您可以點選該裝置，依照 App 指示，重新設定 Wi-Fi；回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

裝置離線

若裝置在 App 的「我的裝置」列表呈現反灰，請點擊該裝置，進入後再點擊「協助您重新連回網路」，並依 App 指示，將裝置重回預設值 *，再重新設定 Wi-Fi；回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

* 請參照該裝置說明手冊，將裝置重回預設值。


更換裝置 Wi-Fi 設定

1. 請參照該裝置說明手冊，將裝置重回預設值。
2. 待裝置離線（呈現反灰），點擊該裝置進入後，再點擊藍字「協助您重新連回網路」，重新設定 Wi-Fi。

刪除裝置

請在 App 主頁中的「我的裝置」選擇該裝置，進入後點擊頁面右上方的「⋮」，再點擊最下方「刪除」即完成裝置刪除。

App 介面

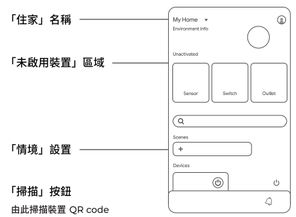

加入 Google Home應用程式

1. 下載 Ultron Utility App

從Google Play商店或App Store下載「Google Home」應用程式;並與Ultron Utility登入同帳戶。

2. 連接 UltronSMART :

點選左上方「+」符號 → 點選「設定裝置」→ 點選「Google 的合作夥伴」或「與Google服務連結」→ 搜尋「UltronSMART」,選擇 Ultron Utility 同帳戶。(如下圖) → 所有裝置即出現在Google Home 應用程式的主頁中。



使用 Google 助理語音控制

以下裝置語音控制示範以「暖風機」代稱。

1. 啟用 Google 助理 * ：

Android 用戶請直接長按 Home 鍵啟用 Google 助理；

iOS 用戶請至 App Store下載「Google 助理」應用程式。

* 需要網際網路連線。

2. 裝置控制使用示範：

開啟 Google 助理，登入與「Google Home」同帳戶；說「Ok Google, 打開暖風機。」所有暖風機即打開。

若控制單一裝置，分別說

「Ok Google, 打開暖風機一。」

「Ok Google, 打開暖風機二。」

名稱為暖風機一、暖風機二的裝置即分別打開。

(需事前從 Google Home 應用程式設定自訂裝置名稱。)

支援 Ok Google

安裝方式

※當您需要設置此裝置時，可以掃描下方QR code進行設定。
※開始設置前，請檢察下方QR code貼紙是否與對應機種相符。
※使用手冊與裝置上QR code相同。


QR code

安裝方式

1. 取出盒內的Wi-Fi控制模組，並檢查上蓋QR code貼紙是否與對應機種相符。



2. 先將Wi-Fi控制模組的電源線接上對應機型，再將背蓋上的背膠，黏貼於指定區域範圍(紅框內)。

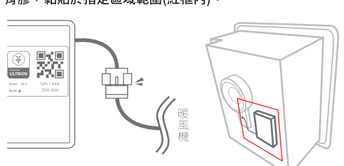

安裝方式

3. 手機掃描Wi-Fi控制模組或說明書的QR code進行連線。



4. 成功連上網路，即可使用App和語音操作。



Wi-fi控制模組更新

1. 進入控制頁面點擊「⋮」
2. 再次點選韌體更新即可



燈號顯示(連線)

連線燈號


1. 紅燈恆亮 - 開機狀態
2. 橘燈閃爍 - 連接中
3. 橘燈熄.綠燈恆亮 -連線成功



燈號顯示(重置)

重置燈號 (長壓約20秒)

1. 橘.綠燈快速閃爍 - 重置中
2. 橘燈恆亮(2秒) - 完成重置

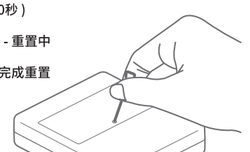

※需安裝在機體上，方能重置

產品規格

型　　號	AR-3
產品淨重	55g
包裝尺寸	104x95x23mm
數　　量	1set

售後服務

1. 承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)兩年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。
2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。

非保修

1. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
2. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
3. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
4. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項

1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

總 公 司： 台中市豐原區水源路490號 電話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街 98號 電話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號 電話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號 電話：07-3504566

02000202-A2