


ITA-10G1 產業用增壓扇

台灣第一 經典工藝

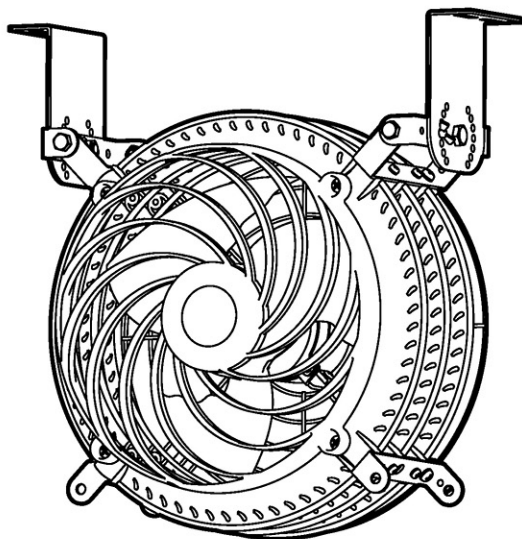

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。
- 為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
	警告	該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。	 圖案表示“不可以”、“禁止”。
	注意	該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。	 圖案表示“必須執行”、“強制”。


！ 警告

	請勿將手指伸入護網或可動區域處。 ■可能因此導致受傷
	請勿自行拆解、維修 ■可能導致火災、觸電
	請勿在未安裝網罩情況下使用。 ■可能導致受傷
	請勿在浴室等高濕度的場所使用。 ■可能導致短路、觸電
	請勿濕手操作機體。 ■可能導致觸電、受傷
	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■可能導致受傷
	未受監護下，請勿讓孩童嬉玩電器。 ■可能導致受傷


！ 注意

	主機安裝時扇葉需距離地面2.3公尺以上，機體勿安裝於不穩定處或障礙物前。
	本機體用於一般家庭用(交流220)電壓，請勿用於其他電壓。
	出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
	機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體，清潔本產品時務必切斷電源。
	長時間不使用時，請務必關閉電源。
	若電源線損壞時，必須由原廠或量販店具資格的人員加以更換以避免危險。
	本電器不預期供、感知、心智能力、經驗不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其有安全責任的人員之監護或指導下使用。

各部件尺寸、名稱

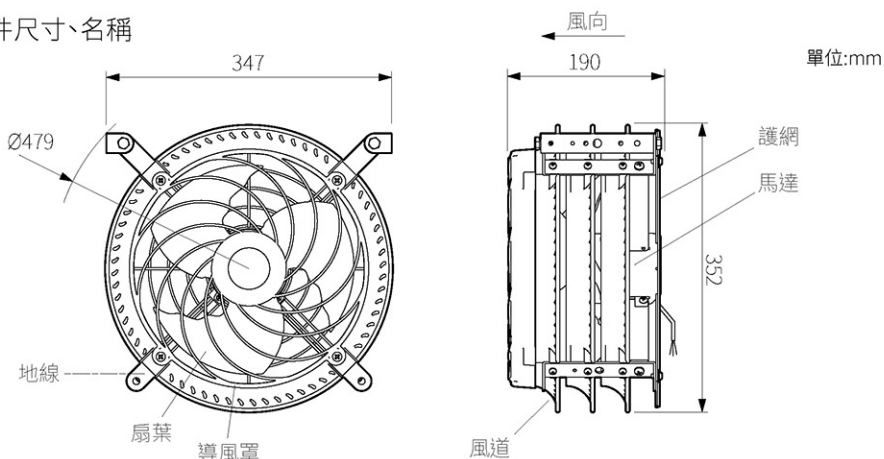

配件包

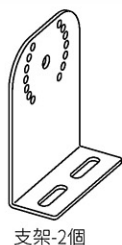


產品規格


型號	電源(V)	頻率(Hz)	消耗功率(W)	電流(A)	噪音(dBA)	標稱風量(m3/h)	重量(kg)
ITA-10G1	單相220V	60	54	0.3	48	3500	6.0

噪音值為機體前方45度角1.5m距離測得數值 / 風量為依據CNS 547標準測得數值

組裝方式與角度調整


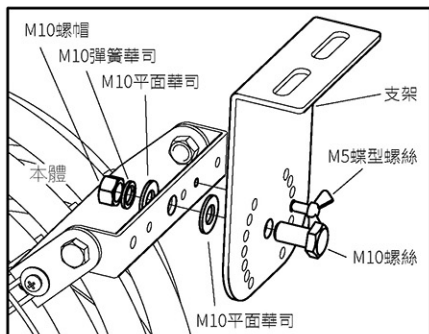


取出配件包，依圖示將螺絲鎖上。

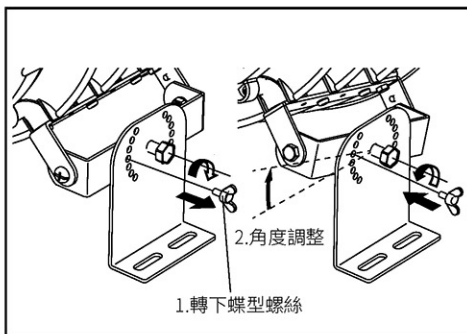


調整至喜歡角度後，轉緊蝶型螺絲、M10螺絲。

安裝尺寸與安裝方式

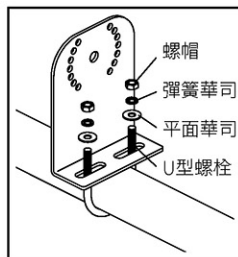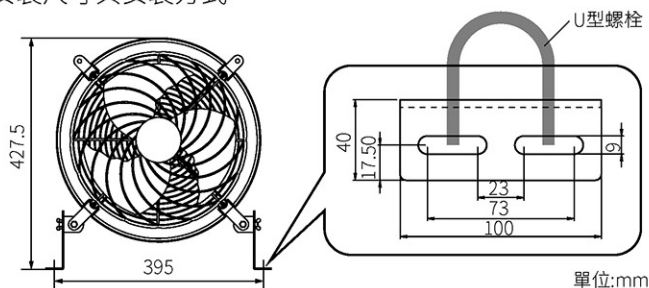


其他安裝方式(依各場所調整固定)


立式安裝

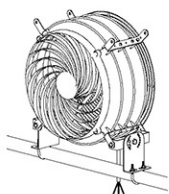


吊式安裝

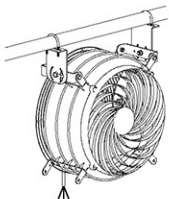

橫式安裝

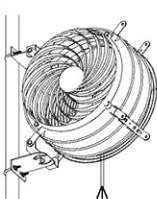

鍊環安裝

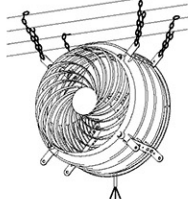

↓ 安裝方向
電源線朝下

* U型螺栓、螺桿、鍊環等固定配件為客戶自行選購品，生鏽掉落時會造成危險，建議使用鍍鋅或不鏽鋼材質。


* 電源線朝下安裝，防止水氣沿線材流入電機中，造成機體故障、損壞。

其他注意事項

安裝完成後，請確認以下內容。

1. 機體是否安裝牢固，鎖緊配件之螺絲。
2. 運轉時是否有異常振動或聲音。
3. 確係施工者依照國內法規進行接地。
4. 產品電源為單相220V，輸入錯誤電壓會造成機體損壞。
5. 三相機體運轉方向是否與機體後方圖示相同

***拆卸零件清潔前，確認電扇已切斷電源**

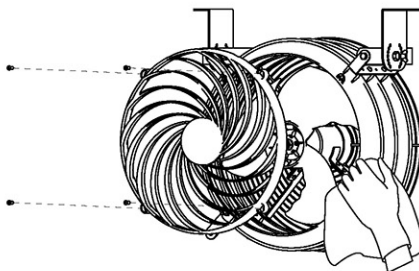


保養與清潔步驟

1. 取下4顆螺絲、導風罩
2. 擦拭機體、扇葉
3. 機體表面有灰塵-使用沾有中性洗潔劑的布擦去污垢 (勿使用酒精、汽油等其他清潔劑)，然後用乾布擦拭乾淨。

接線圖及故障排除

- * 安裝固定配線線徑應使用 1.25mm²。
- * 安裝時，須在供電線路中安裝其觸點間距不少於3mm的雙極斷開裝置，固定電源佈線須符合當地安全法規。

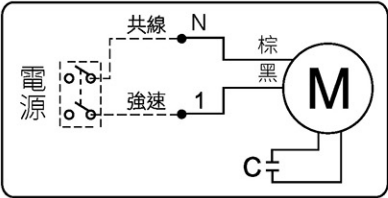

現象	診斷	對策
通電不運轉	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	斷路器是否燒壞	檢查斷路器
	排除上述情形	請量販店維修
重複運轉和停止	馬達異常	請量販店維修
	主機安裝牢固	專業人士重新安裝
運轉時聲音和振動異常	扇葉是否鬆動	重新鎖緊
	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	排除上述情形	請量販店維修
聞到燒焦味	馬達異常	請量販店維修

設備名稱：產業用增壓扇 Equipment name		型號 (型式)：ITA-10G1 Type designation (Type)				
單元 Unit	限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件(銅金、螺絲、螺帽)	○	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	超出 0.1 wt%	○	○
電容器	○	○	○	○	○	○
粉體烤漆	○	○	○	○	○	○
備考 1. "超出 0.1 wt %" 及 "超出 0.01 wt %" 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考 2. "○" 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考 3. "-" 係指該項限制物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。	
		1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示入宅時間證明。 3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6. 因天災地變或不可抗力之外力所導致損壞。	
		※服務後保證說明事項 1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。 ※嚴禁安裝於油煙、室溫40℃以上之場所，若導致損壞請自行負責。	