

AR-3 使用手冊/附保證書

① 請詳細閱讀使用說明書後再使用閱讀後請妥善保存

初次設定

1. 下載台灣大智慧家庭 App



「Google」、「Android」和「Google Play」是 Google LLC 的商標。
App Store 是 Apple Inc. 的商標。

2. 開始連網

登入帳戶 * → 建立「住家」→ 開啟藍牙 → 點擊主頁下方「掃描」按鈕掃描裝置上的 QR code，並為裝置命名。

* 使用台灣大智慧家庭 App 時，需要透過台灣大會員帳號密碼登入；若沒有台灣大會員帳號，可透過 App 指示註冊。

請將裝置插上電源，再回到手機畫面；依照 App 指示，選擇您的 Wi-Fi → 並輸入 Wi-Fi 密碼 → 點擊「加入」；回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

連線排解

裝置無法連線

若裝置停留在「未啟用裝置」區域，您可以點選該裝置，依照 App 指示，重新設定 Wi-Fi；回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

裝置離線

若裝置在 App 的「我的裝置」列表呈現反灰，請點擊該裝置，進入後再點擊「協助您重新連回網路」，並依 App 指示，將裝置重回預設值 *，再重新設定 Wi-Fi；回到首頁，當裝置出現於「我的裝置」列表即連線成功。

* 請參照該裝置說明手冊，將裝置重回預設值。


更換裝置 Wi-Fi 設定

1. 請參照該裝置說明手冊，將裝置重回預設值。
2. 待裝置離線（呈現反灰），點擊該裝置進入後，再點擊藍字「協助您重新連回網路」，重新設定 Wi-Fi。

刪除裝置

請在 App 主頁中的「我的裝置」選擇該裝置，進入後點擊頁面右上方的「⋮」，再點擊最下方「刪除」即完成裝置刪除。

App 介面

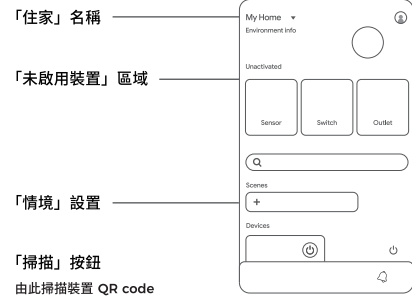


加入 Google Home 應用程式

1. 下載 Google Home 應用程式

從 Google Play 商店或 App Store 下載「Google Home」應用程式；並登入「Google」帳戶。

2. 連接 台灣大智慧家庭：

點選左上方「+」符號 → 點選「設定裝置」→ 點選「Google 的合作夥伴」或「與 Google 服務連結」→ 搜尋「台灣大智慧家庭」，選擇「台灣大智慧家庭」。（如下圖）→ 所有裝置即出現在 Google Home 應用程式的主頁中。

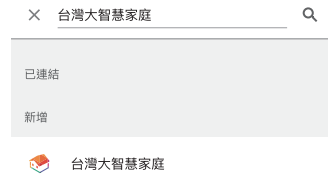

使用 Google 助理語音控制

以下裝置語音控制示範以「暖風機」代稱。

1. 啟用 Google 助理 *：

Android 用戶請直接長按 Home 鍵啟用 Google 助理；
iOS 用戶請至 App Store 下載「Google 助理」應用程式。

* 需要網際網路連線。

2. 裝置控制使用示範：

開啟 Google 助理，登入與「Google Home」同帳戶；
說「Ok Google，打開暖風機。」所有暖風機即打開。

若控制單一裝置，分別說

「Ok Google，打開暖風機一。」

「Ok Google，打開暖風機二。」


名稱為暖風機一、暖風機二的裝置即分別打開。

（需事前從 Google Home 應用程式設定自訂裝置名稱。）




安裝方式

- ※當您需要設置此裝置時，可以掃描下方QR code進行設定。
- ※開始設置前，請檢察下方QR code貼紙是否與對應機種相符。
- ※使用手冊與裝置上QR code相同。

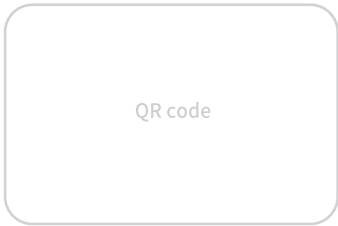


安裝方式

1. 取出盒內的Wi-Fi控制模組，並檢查上蓋QR code貼紙是否與對應機種相符。

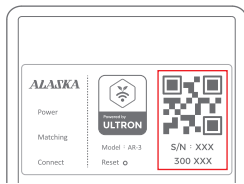


2. 先將Wi-Fi控制模組的電源線接上對應機型，再將背蓋上的背膠，黏貼於指定區域範圍(紅框內)。

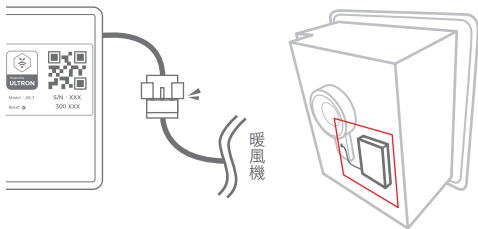

安裝方式

3. 手機掃描Wi-Fi控制模組或說明書的QR code進行連線。

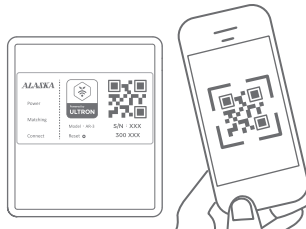

4. 成功連上網路，即可使用App和語音操作。



Wi-Fi控制模組更新


1. 進入控制頁面點擊「⋮」
2. 再次點選韌體更新即可



燈號顯示(連線)

連線燈號


1. 紅燈恆亮 - 開機狀態
2. 橘燈閃爍 - 連接中
3. 橘燈熄.綠燈恆亮 -連線成功

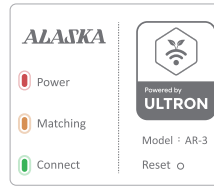

燈號顯示(重置)

重置燈號 (長壓約20秒)

1. 橘.綠燈快速閃爍 - 重置中
2. 橘燈恆亮(2秒) - 完成重置

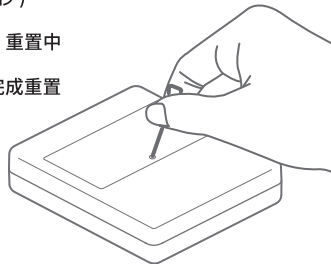

※需安裝在機體上，方能重置

產品規格

型 號	AR-3
產品淨重	55g
包裝尺寸	104x95x23mm
數 量	1set

售後服務

1. 承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)兩年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。
2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。

非保修

1. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
 2. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
 3. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
 4. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。
- ※服務後保證說明事項
1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
 2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

總 公 司：台中市豐原區水源路490號 電話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街 98號 電話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號 電話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重信街71號 電話：07-3504566
02000202-A1