COOL DRIVE


Cooling Vest

空　調　衣 ‖ **使 用 說 明 書**




零(配)件說明

電池組 CD-T01

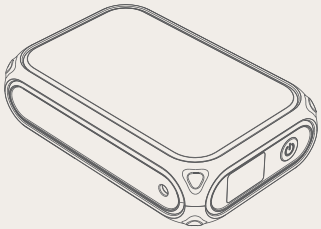


專用行動電源 x 1

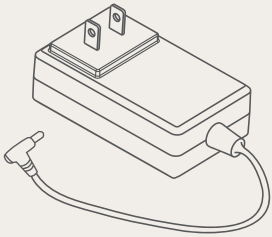


充電器 x 1

風扇組 CD-F01

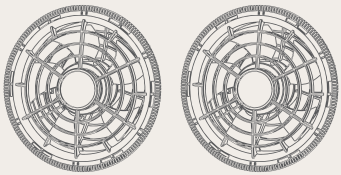

專用風扇 x 2

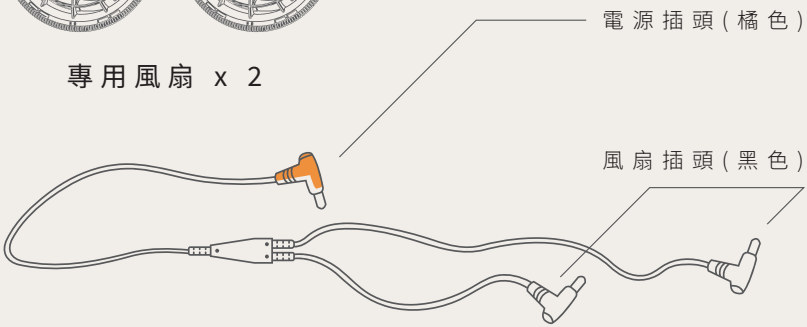

電源線 x 1

貼心提醒

1. 開啟風扇時要注意頭髮避免捲入(長頭髮者建議綁起頭髮)。
2. 開啟風扇後進風處保持暢通,如坐下時請留意不要緊靠椅背、物品等。
3. 使用過程中多留意行動電源溫度,如過熱建議先暫停使用,待降溫後再開啟。
4. 使用中如有發出異音、運轉不順、不運轉等情況表示故障,應避免繼續使用。

產品規格

空調衣專用**電池**

電池型號	ABT-S
重　　量	330 g
電池容量	10000mAh 7.7V 77Wh
額定容量	5V/14000mAh
電源輸入	12V ⎓ 2A
電源輸出	DC 12V~24V

空調衣專用**風扇**(雙風扇)

風扇型號	ABTFS-24
重　　量	220 g
消耗功率	14 W
最大風量	360 m^3/h (雙風扇)
電源輸入	DC 12V~24V

空調衣段速規格表


段　　速	1速	2速	3速	4速
持續時長	13小時	8小時	5.5小時	4.5小時

⚠ 電池注意事項

- 鋰電池過度放電不僅會大幅縮短其使用壽命，還可能因化學反應而導致內部狀態不穩定。
- 如果電池電量降至零，請在3天內充電。此外如長時間不使用，電池電量將因自然放電而逐漸下降，因此建議請每兩個月充電一次。
- 請注意，如果電池電量為零，安全電路即啟動，屆時將無法使用電池。
- 如需長期保存，請存放於15-25℃的乾燥處，過高/低的儲存環境都會縮短電池壽命。
- 請勿將設備留在車內等高溫環境。
- 鋰電池屬於精密零件，請小心輕放，避免落摔或碰撞。
- 如出現上述問題，則不在保固範圍內，感謝您的體諒


風扇安裝步驟

1.

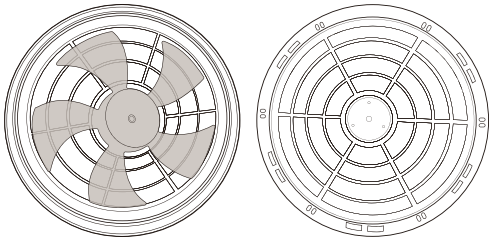


逆時針旋轉，
將風扇本體與面蓋分離。

2.

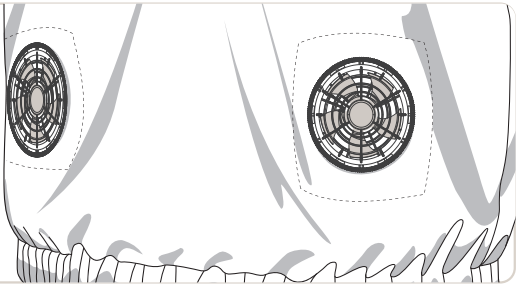


從衣物外部將面蓋卡入
安裝孔(標誌朝外)。
-
將風扇本體順時針旋入與面蓋結合。

3.

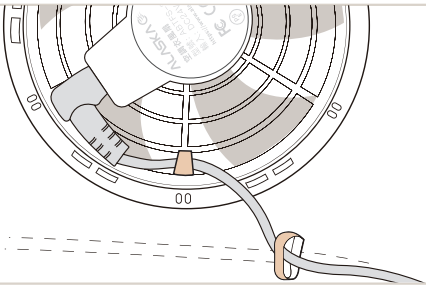


將電源接頭(黑)插入風扇本體端口。
-
將電源線固定在風扇線槽及
衣服下襬固定環中。

4.

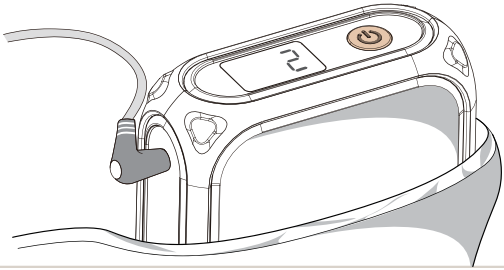

將電源接頭(橘)插入電池本體端口。
長按電源鍵即開啟/關閉電源。

使用說明

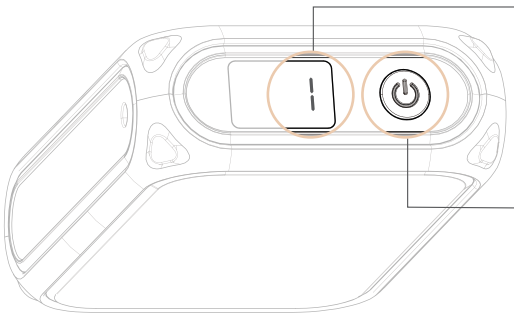

剩餘電源/段速 顯示

電源：0~100 %
段速：1 2 3 4 速

電源/段速切換 按鍵

關機狀態:
長按電源鍵即開啟/關閉電源

開機狀態:
短　　按 → 顯示當前剩餘電量
長按後短按 → 長按顯示當前運轉段速後，短按可切換段速

線上保固

保固注意事項

承蒙愛顧本公司產品。線上產品登錄享有自購買日起一般零件一年基本保固免費服務，但如有下列情形，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1. 未於本公司網站進行保證書登錄或無購買日期之時間證明。
2. 使用不慎、錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致損壞。
3. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件，所發生的故障。
4. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固期三個月。

※其他零件保固說明
1. 若電源線異常時，可更換其他同規格的電源線或洽詢製造商購買，非保固項目。

線上保固登錄

請於官方網站進行「保證書登錄」，依據ALASKA官方網站登錄日期起開始保固。

ⓘ **若無進行線上保固登錄填寫，將以產品規格銘牌上製造日期為依據，往後三個月起推算保固期。**

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.

總公司
台中市豐原區水源路490號　電話：(04)2522-2186
台北營業所
台北市士林區前港街98號　電話：(02)2882-7905
桃竹營業所
桃園市楊梅區瑞坪路272號　電話：(03)481-2068
高雄營業所
高雄市左營區重偉街71號　電話：(07)350-4566

注 意 事 項

請務必閱讀安全使用注意事項

⚠ 危險

- 請勿將本產品靠近火源或在可能產生火花的地方使用。
- 請勿將風扇模組、電池模組在陽光直射處、高溫車內、明火附近或可能受潮地方充電或存放。
- 請勿敲擊、拍打或使本產品遭受強烈撞擊。
- 請勿拆卸或改裝本產品。
- 請勿在可能產生強烈靜電的地方使用本產品。

⚠ 警告

- 請勿在睡眠使用本產品，體溫驟降將不利於您的身體健康。
- 使用本產品時請務必穿著內/外衣物，避免本產品直接接觸肌膚。
- 請勿將任何物品或身體部位伸入風扇內，如有小朋友在附近，請格外注意小朋友安全。
- 請勿在溫度超過40°C環境(例如蒸氣室)中使用本產品，否則可能會吸入熱空氣並導致燙傷。
- 請勿將本產品浸入水中或海水中，否則可能導致短路、觸電、生鏽或其他故障。
- 如果在使用過程中發現有任何異常氣味或聲音，請立即停止使用並斷開電源。

⚠ 注意

- 規格表數值適用於充滿電之設備，實際使用時間會因磨損情況及環境而有所差異，且連續使用時間的波動不屬於初始瑕疵。
- 清洗時請務必取出扇葉、電池、電源線，只清洗衣物。
- 不使用時請斷開電源線及行動電源。
- 請勿對風扇模組施加過大的風力，否則可能會導致損壞。
- 請勿在不使用產品時啟動設備。
- 請勿在本產品外再穿戴衣物，這樣做可能阻擋進氣，影響正常散熱，並可能導致故障。
- 請將本產品放置兒童不可接觸的地方。

⚠ 空調衣洗滌方式

水洗方式：手洗✓ 機洗✓ 乾洗✓

水溫要求：≤45℃

晾乾方式：陰乾、平鋪晾乾

洗滌說明：不可漂白、不可曝曬、不可高溫熨燙(溫度≤130℃)、不可烘乾

・清洗空調衣前請確認已移除風扇組、專用行動電源及線材。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/
地址：台中市豐原區水源路490號
電話：04-2522-2186