SINCE 1950

ALASKA

產業用倍力扇

(室內側進氣版)

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書


安全注意事項

- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童) 使用，除非在其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器
- 禁止使用本產品額定電壓以外的電源。
- 本體必須確認安裝牢固，務必採取補強措施以確保足夠強度。
- 請委託有合格的執照之電氣工人來施工安裝。
- 本產品安裝於室內側以利於維修與保養。
- 禁止安裝在高鹽度、腐蝕性、潮濕之環境中。
- 不得安裝於油煙機、蒸氣直接影響機器的位置，容易造成機器損害。

使用注意事項

- 請安裝高度離地板面2.3 m以上能發揮最良好的通風效果。
- 安裝有壓扇必須有堅固的結構體 ，如角鋼或鋁門窗框，避免振動鬆脫，造成人員危害。
- 檢查和維修工作必須由專業人員進行。
- 發生異常(聲音、震動、臭味)時應立即停止使用。
- 請勿在運轉時將異物或肢體伸入扇葉旋轉範圍內。
- 不得擅自進行產品的改造，非指定方法外的安裝。
- 長時間不使用時，請切斷電源。
- 在清潔本產品時務必切斷電源。
- 環境溫度-10 ~ 65 ℃，濕度RH 90%場所使用。
- 本產品若使用於非開放空間時，請確認該環境有足夠的進風口。

附件和各部名稱尺寸

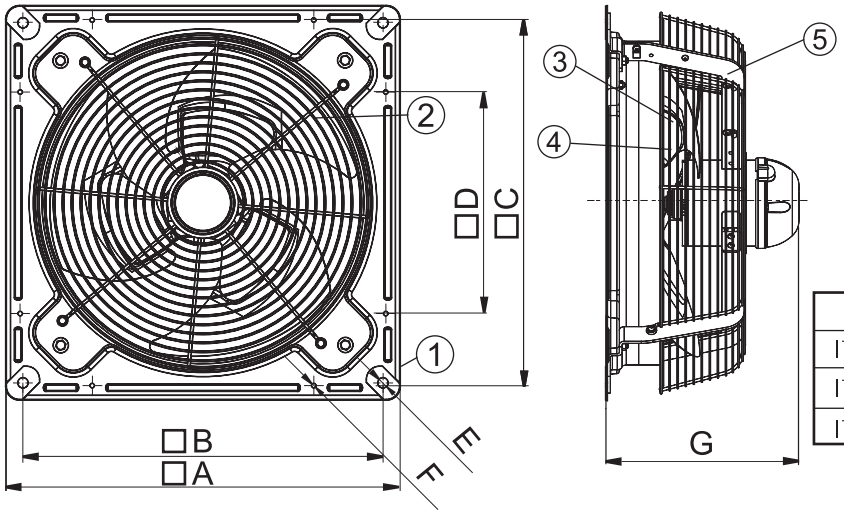

號碼	名稱	數量
1	機殼	1
2	前網罩	1
3	扇葉	1
4	後網罩	1
5	支架	4

單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F	G
ITH-10	335	300	304	160	ø10	ø5.5	179
ITH-14	470	430	434	220	ø10	ø5.5	230.5
ITH-18	570	520	528	320	ø14	ø6.5	314


產品規格

型 號	換氣方式	葉片尺寸 (cm)	額定電壓 (V)	風 量 (m^3/ h)		噪 音 (dBA)	消耗功率 (W)	額定電流 (A)	啟動電流 (A)	淨 重 (kg)
ITH-10	進氣	25	110V/60Hz	強速	1250	52.5	55	0.52	1.1	5.3
				弱速	850	42.5	30	0.32	0.5	
ITH-14	進氣	35	110V/60Hz	強速	3000	58	162	1.55	3.2	9.3
				弱速	2200	50	117	1.21	1.6	
ITH-18	進氣	45	220V/60Hz	強速	5200	64	335	1.58	4.0	14.8
				弱速	3400	52	208	1.05	1.2	


噪音值為產品機體1.5m距離測得數值
風量及靜壓值為依據AMCA 210-07 Fig.12標準Install Type A 測得數值

倍力扇安裝


1.產品倘使裝置於鋁窗或紗窗前，使用時請記得開啟鋁窗與紗窗，請依照靜壓範圍內使用，相關靜壓值請參考官網線上目錄。

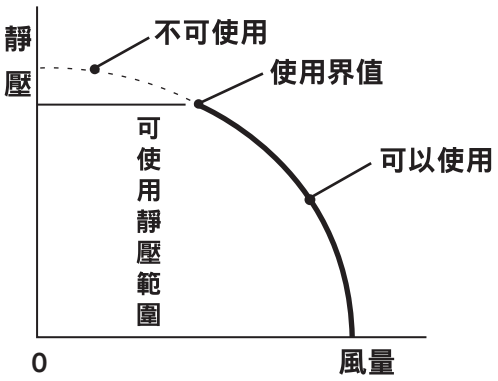

風機特性曲線表

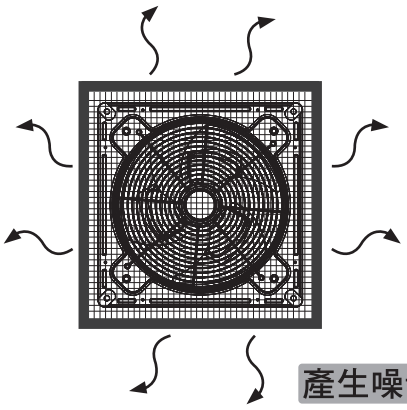



產生噪音

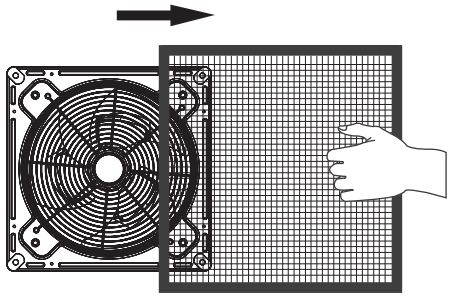


開啟窗戶

2.安裝的距離需大於2A，請參考尺寸圖，風扇安裝方式，將馬達裝於室內側以方便維修若安裝於熱水器上方請加裝遮熱板，防止產品溫度過高造成損壞。

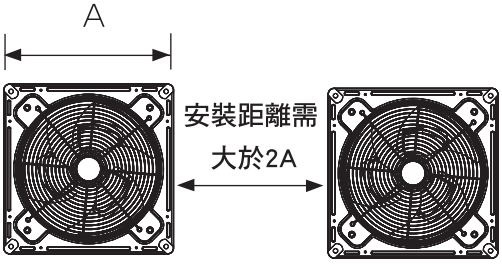


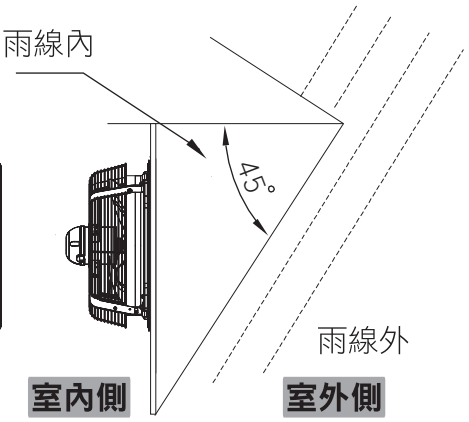

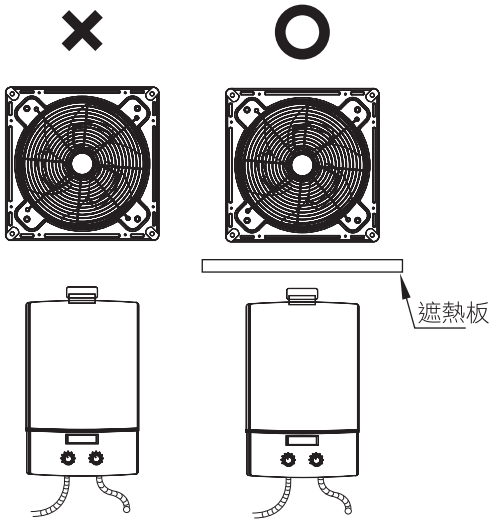


3.安裝位置，請參考尺寸圖，以避免造成風阻形成噪音或震動，安裝結構必須堅固，以確保產品固定牢靠。(不可使用膠粘劑為固定方式)

安裝於窗戶、木板、鐵板
8個孔洞

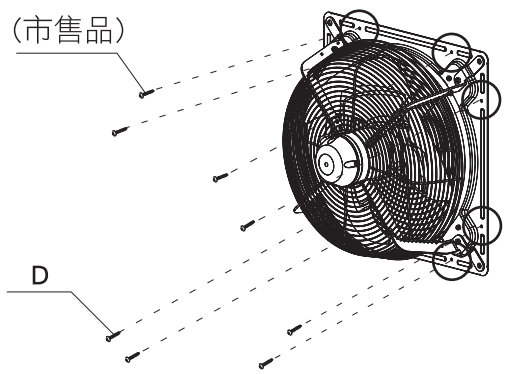


安裝於水泥壁面
4個孔洞

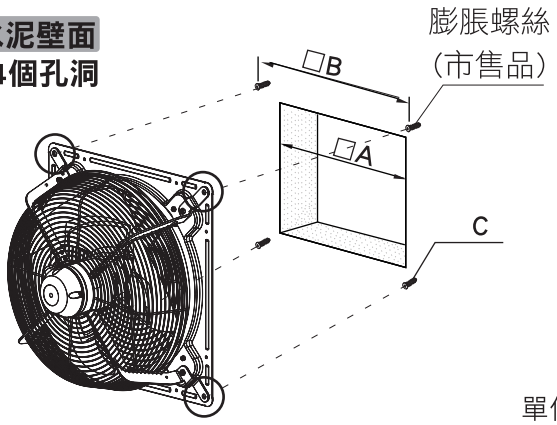


單位:mm

機型	A	B	C	D
ITH-10	280	300	M8	ø5
ITH-14	390	434	M8	ø5
ITH-18	490	520	M12	ø6

4.本產品若在非開放空間，請確認該環境有足夠的進風口，產品需離角落距離100mm以上，安裝的管路距離，需大於扇葉葉片的直徑。

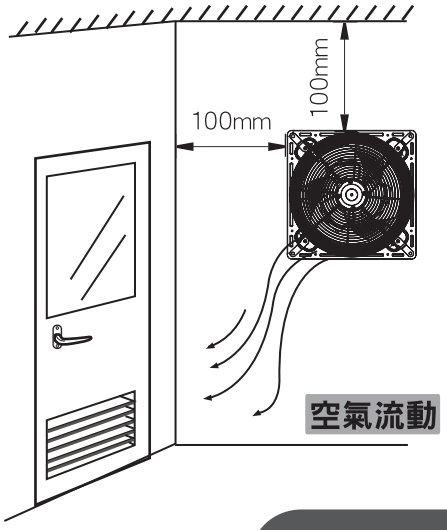

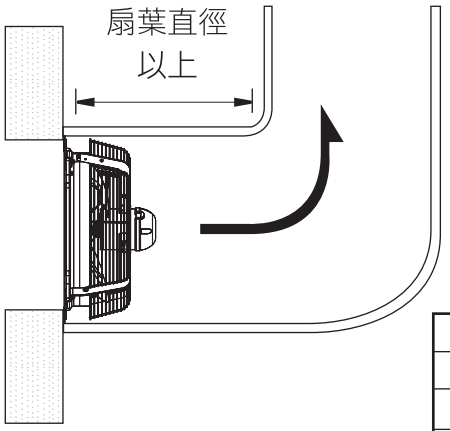


單位:cm

機型	葉片尺寸
ITH-10	25
ITH-14	35
ITH-18	45


接線圖

電氣工程要按照國內法規和使用說明書進行施工，必須使用專用線路。如果電源線路如容量不足或施工不當，易造成觸電或火災事故。


開關配接方式(配合AW-4雙切開關)

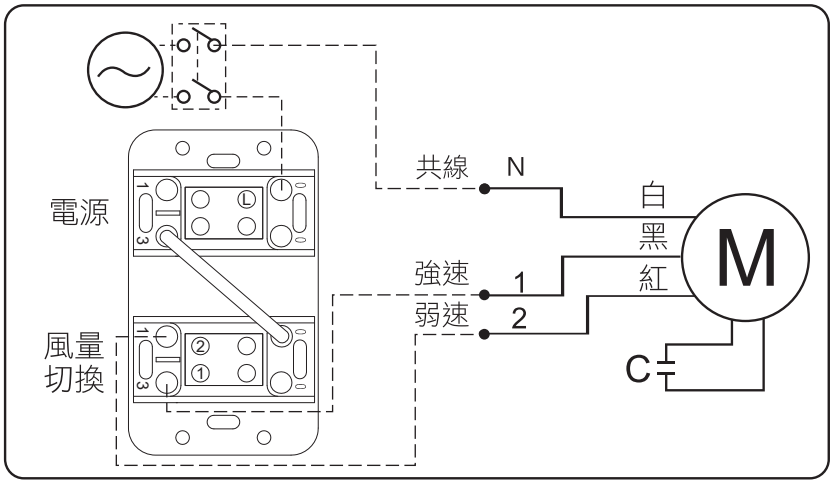

強速接線法 (只能單速送電)

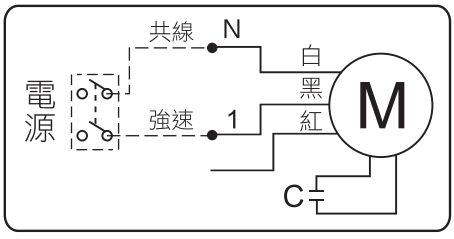


弱速接線法 (只能單速送電)

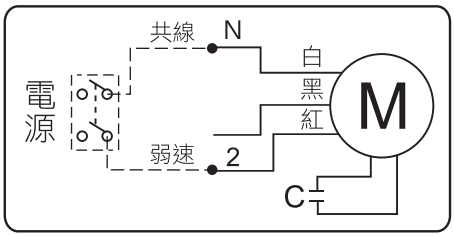


● 虛線部分為施工方在現場配接，安裝前請先確認產品電壓再進行施工。

清潔與保養

1.在清潔本產品時務必切離電源 ，倍力扇清洗的程序，先旋開 4 個螺絲平墊圈拆卸後網罩，拆卸下的後網罩可用清水清洗否則機器容易故障，最後再用乾抹布擦拭支架與葉片。

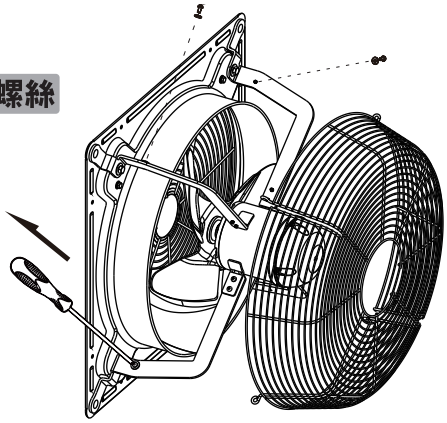

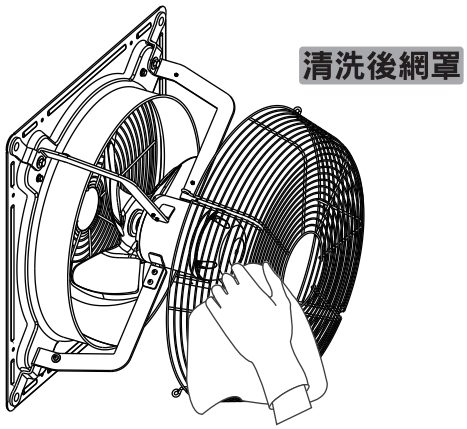

2.待乾後，再反向組裝即可復原。

故障診斷

設備調試及試運轉行結束後，用戶便可正常使用。若出現下列故障，在您聯絡經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

現　象	可能原因	解決方案
噪音過大	安裝不良，結構強度不足	檢查，調整
	混入異物，帶有灰塵	檢查，清潔
	過濾紗窗，有壓損	檢查，調整
風量不足	網罩上的棉絮或灰塵	檢查，調整
	電壓下降	確認電源

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章			

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/
02000114-A5

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電 話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電 話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電 話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街71號　電 話：07-3504566