
ALASKA

# ITA-14AS
# 產業用增壓扇

台灣第一　經典工藝

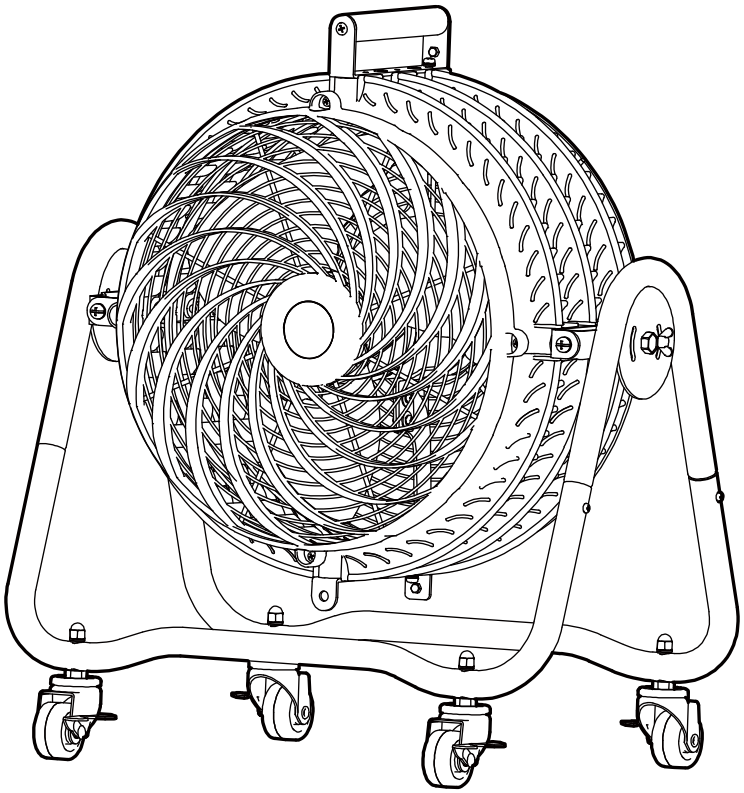

## 請詳細閱讀使用說明書後再使用
## 閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

### 安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

| ■無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。 | | ■需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。 | |
|---|---|---|---|
| ⚠警告 | 該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。 |  | 圖案表示“不可以”、“禁止”。 |
| ⚠注意 | 該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。 |  | 圖案表示“必須執行”、“強制”。 |

## ！警告


| | |
|---|---|
| ⊘ | 請勿將手指伸入護網或可動區域處。<br>■可能因此導致受傷 |
| ⊘ | 請勿自行拆解、維修<br>■可能導致火災、觸電 |
| ⊘ | 請勿在未安裝網罩情況下使用。<br>■可能導致受傷 |
| ⊘ | 請勿在浴室等高溼度的場所使用。<br>■可能導致短路、觸電 |
| ⊘ | 請勿濕手操作機體。<br>■可能導致觸電、受傷 |
| ⊘ | 請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。<br>■可能導致受傷 |
| ⊘ | 未受監護下，請勿讓孩童嬉玩電器<br>■可能導致觸電、受傷 |

## ！注意

| | |
|---|---|
| ! | 長時間不使用時，請務必將電源插頭從插座處拔起。 |
| ! | 本機體用於一般家庭用(交流110)電壓，請勿用於其他電壓。 |
| ! | 請勿重摔，或將機體放置於不穩定處、障礙物前使用。 |
| ! | 出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。 |
| ! | 機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體。 |
| ! | 若電源線損壞時，必須由原廠或量販店具資格的人員加以更換以避免危險。 |
| ! | 本電器不預期供、感知、心智能力、經驗不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其有安全責任的人員之監護或指導下使用。 |

## 各部件尺寸、名稱

單位:mm

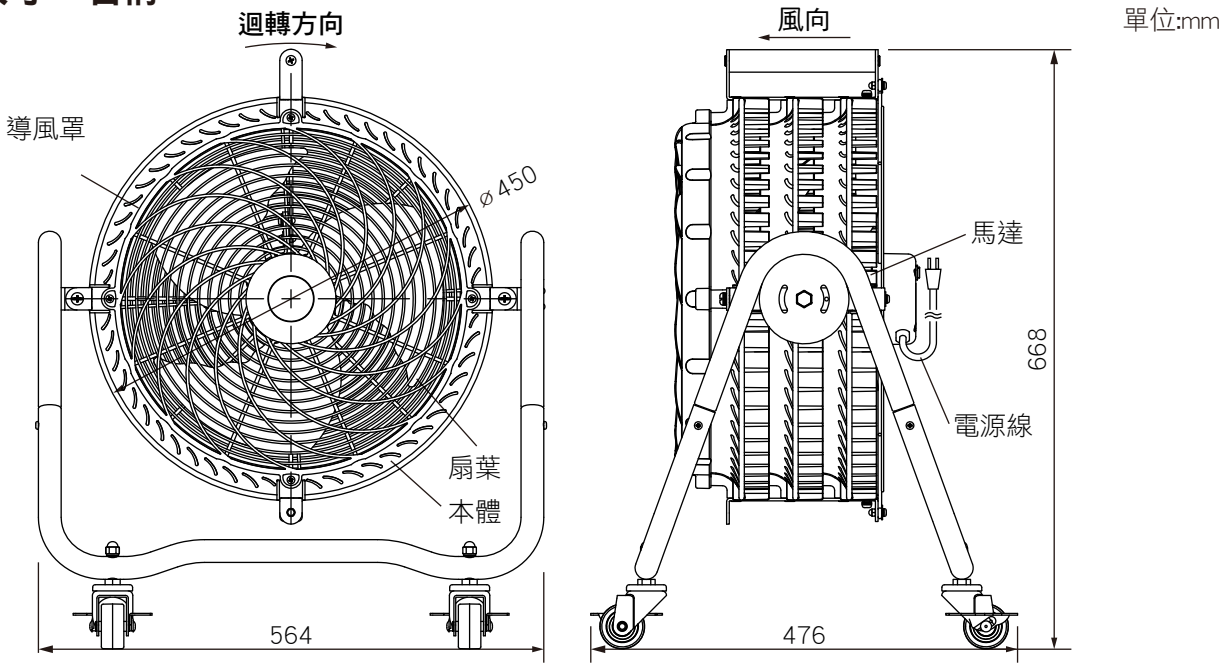


## 配件包





## 產品規格

| 型號 | 電源(V) | 頻率(Hz) | 消耗功率(W) | 電流(A) | 噪音(dBA) | 標稱風量(m3/h) | 轉速(RPM) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITA-14AS | 單相110 | 60 | 強速180 | 1.7 | 59 | 4500 | 1660 | 13.0 |
| | | | 弱速145 | 1.4 | 56 | 3900 | 1260 | |

噪音值為機體前方45度角1.5m距離測得數值 ／ 風量為依據CNS 547標準測得數值


## 組裝方式

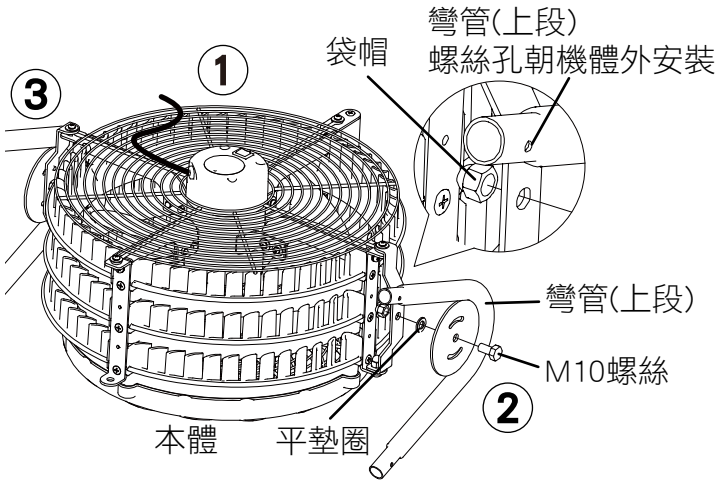


① 將機體取出正面朝下擺放

② 依M10螺絲>彎管(上段)>平墊圈>本體>袋帽順序鎖上


③ 重複此步驟將另一側完成

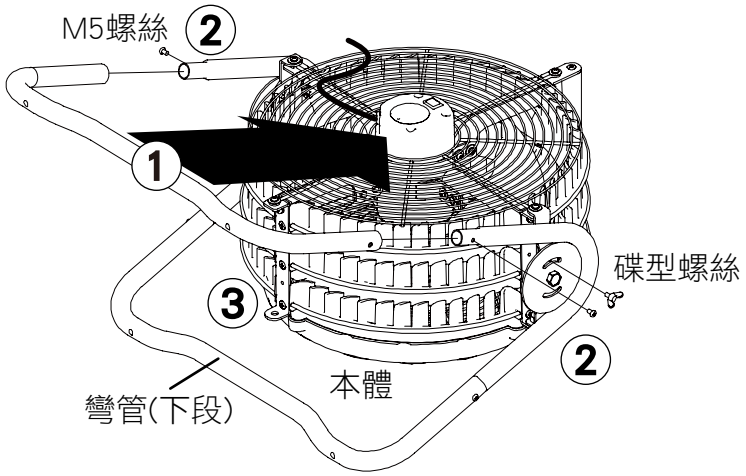


① 將彎管(下段)插入上一步驟之彎管(上段)

② 兩側鎖入M5螺絲，蝶型螺絲鎖於彎管(上段)

③ 重複此步驟將另一側完成

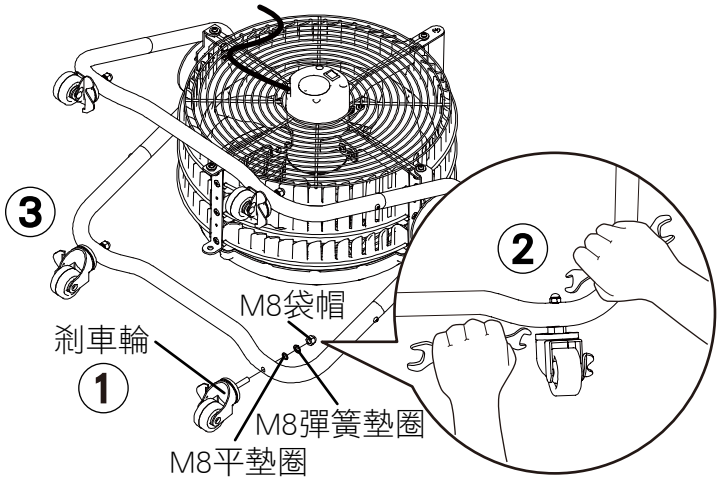



① 將剎車輪插入彎管(下段)洞口。

② 使用板手，依M8袋帽>彈簧墊圈>平墊圈順序鎖上


③ 重複此步驟將剩下輪子完成

## 本體操作與清潔保養方式

***拆卸零件清潔前，確認電扇已切斷電源**

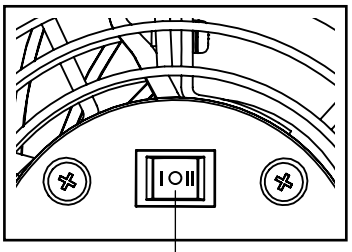

**電源開關**
弱速／關／強速

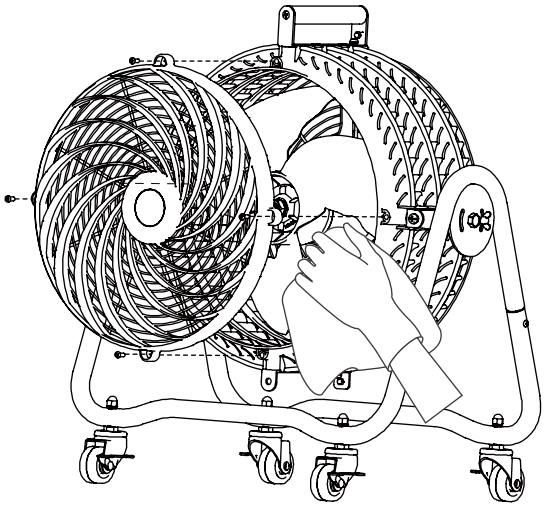

**保養與清潔方式**

1.關閉電源，取下螺絲(4只)、導風罩
2.擦拭機體、扇葉
3.機體表面有灰塵-使用中性洗滌劑的布擦去污垢
（勿使用酒精、汽油等其他清潔劑），然後用乾布擦拭乾淨。

## 故障排除

| 現象 | 診斷 | 對策 |
|---|---|---|
| 通電不運轉 | 電源是否正確連接 | 檢查電源 |
| | 斷路器是否燒壞 | 檢查斷路器 |
| | 排除上述情形 | 請量販店維修 |
| 重複運轉和停止 | 馬達異常 | 請量販店維修 |
| 運轉時聲音和振動異常 | 機體是否放於平穩處 | 調整擺放位置 |
| | 扇葉、螺絲是否鬆動 | 重新鎖緊 |
| | 排除上述情形 | 請量販店維修 |
| 聞到燒焦味 | 馬達異常 | 請量販店維修 |

設備名稱：**產業用增壓扇** Equipment name　　型號（型式）：ITA-14AS Type designation (Type)

| 單元Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium ($Cr^{+6}$) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 塑膠組件 | O | O | O | O | O | O |
| 金屬組件(鈑金、螺絲、螺帽、剎車輪) | O | O | O | O | O | O |
| 馬達組 | **超出0.1 wt%** | O | O | **超出 0.1 wt%** | O | O |
| 電容器 | O | O | O | O | O | O |
| 粉體烤漆 | O | O | O | O | O | O |

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝O〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“O” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# 保　證　書

| 購買日期 | 年　月　日 | 製造番號 | |
|---|---|---|---|

經銷者章

ALASKA 線上保固登錄

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

**生原家電股份有限公司**
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566

02000172-A3