
ALASKA

多功能 浴室暖風乾燥機 安裝及使用說明書

機型：300SKD 110V
300SKD(220V)



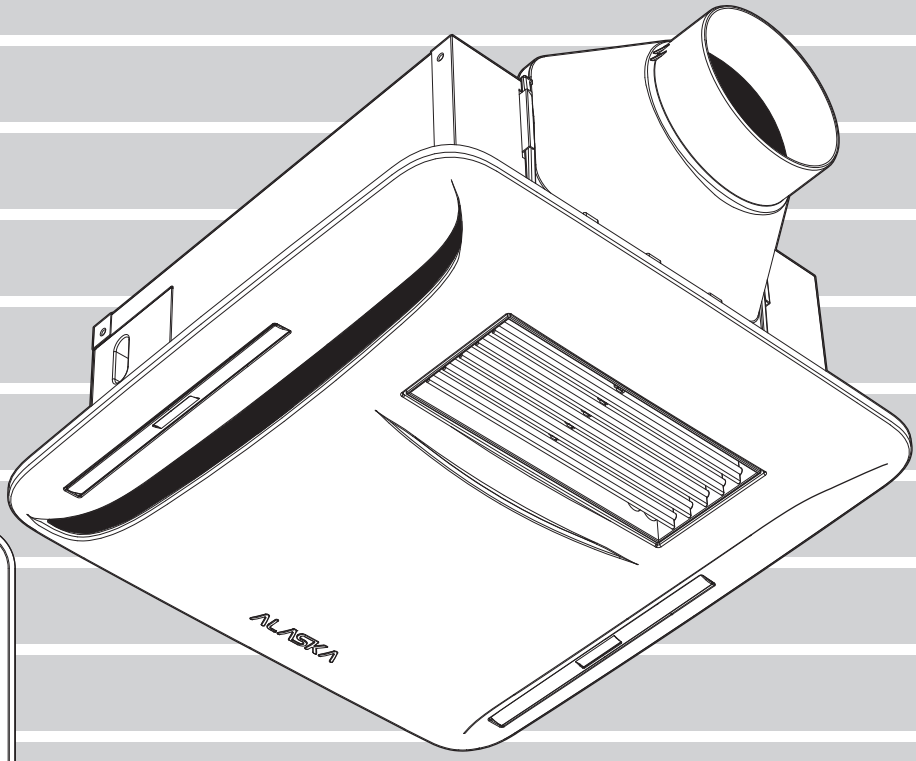


請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

(一)安裝注意事項：

■安裝暖風乾燥機的地方，其強度須能承受本製品之重量。
■安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
■為了不使排氣管的結露水流入浴室，請往屋外下斜1°~2°。
■通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音高之主因，請適當的選擇使用。
■安裝暖風乾燥機時，須安裝在高於地板 1.8m以上之處；且扇葉應離地 2.3m以上。
■安裝於水氣重的場所(如浴室)，除裝設地線外，請加裝漏電斷路器。
■安裝暖風乾燥機時須適當，使開關及其他控制器無法由淋浴或淋浴中的人員觸及。
■不可裝設於插座下方、瓦斯爐正上方及高熱環境之場所。
■在任何情況下，暖風乾燥機不得覆蓋絕緣材料或類似材料。
■安裝必須符合氣體排放的國家法規。
■不得對欄柵、橫樑及椽子以切割或開孔之方式安裝暖風乾燥機。
■裝置暖風乾燥機之反方向請設置入風口以促進對流。
■本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
■孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
■請勿採用如下之配管方式，它將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：

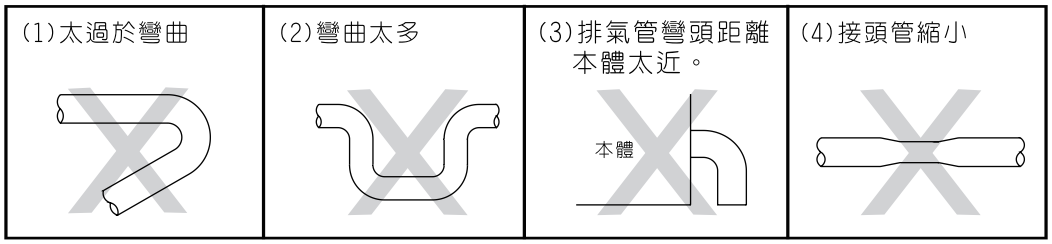

【浴室暖風乾燥機安裝建議位置】


為了讓浴室暖風乾燥機能發揮最大的暖房感受效果，主機必須安裝在正確的位置，以下是正確與不正確位置的說明：

不正確安裝位置：1. 請勿將主機裝設於浴缸上方。
2. 請勿將主機裝設於淋浴區上方。

正確安裝位置：建議裝設主機於浴缸淋浴區外，最常使用之區域(例：更衣區)位置。

(二)安裝方法：


■安裝示意圖：

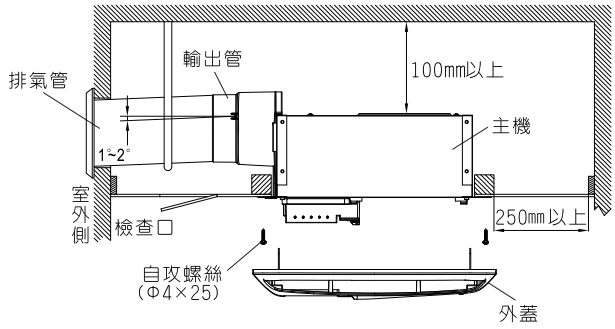


■安裝步驟

1.釘製固定框

・請使用能承受製品重量的補強材料來固定週邊。
・固定框請用 33×28mm 之木條釘製。
・框內尺寸：300×300mm 見方。(圖一)
・配合主機固定框位置，可依包裝箱中所附紙隔板方框尺寸，在天花板預留300×300mm主機開孔。(圖二)

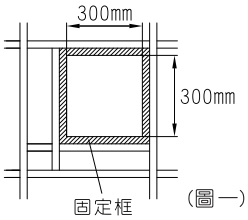


(圖一)

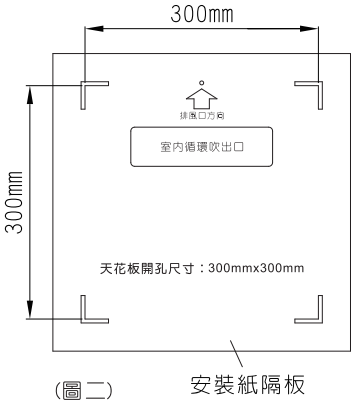


(圖二)

2.安裝輸出管

・以包裝箱中所附紙隔板指示之孔位，在固定框上做記號。(圖三)
・將輸出管上推至定位，對正 記號位置，以Φ4×25自攻 螺絲鎖緊。(圖四)

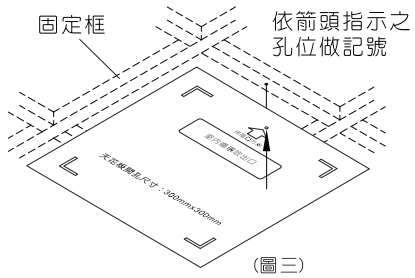


(圖三)

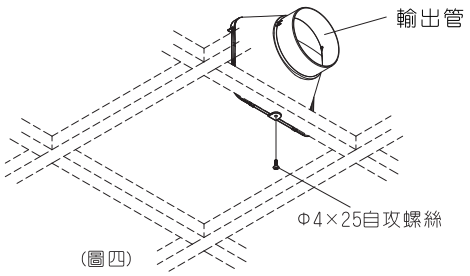


(圖四)

3.安裝主機：

・將主機和輸出管之導槽對正輸出管邊緣，再將主機往上推入。(圖五)
・請確認主機和輸出管密著後，再用附屬之自攻螺絲Φ4×25(8支)，確實的將主機固定住。(圖六) 不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式。

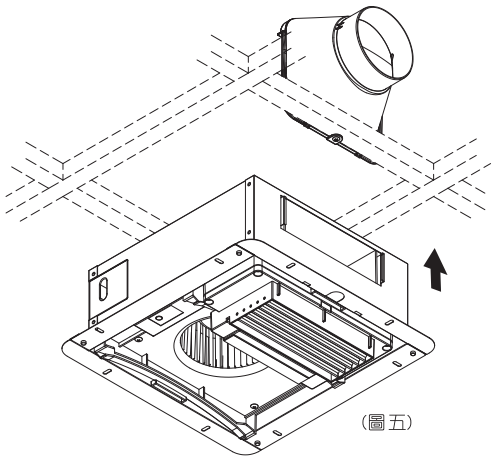
(圖五)

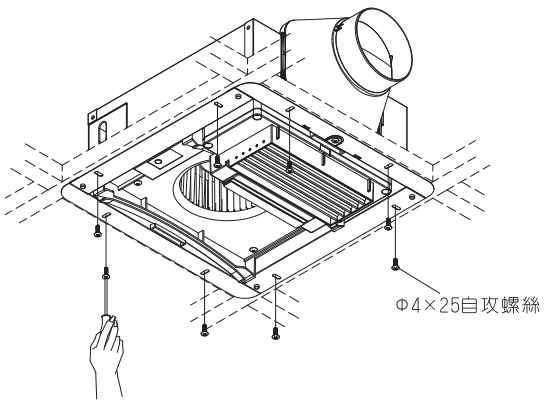


(圖六)

4.安裝排氣管


・排氣管與輸出管接續處請用膠帶或填補劑密封。
・排氣管請向屋外向下傾斜 1°~2°。
※排氣管選用參考表：

	浴室暖風乾燥機系列
塑 膠	公稱 4"
鋁 管	(內徑 > 100mm)

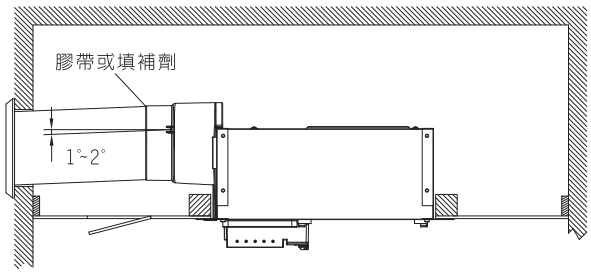

5.天花板的裝配

・天花板和固定框厚度之尺寸和不可超過45mm。

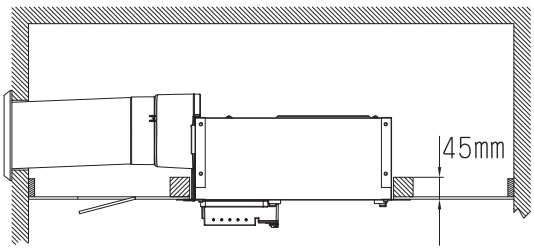

6.外蓋與過濾網的裝配


・壓縮外蓋的彈簧夾，插入本體的外蓋固定槽內，輕輕將外蓋押入。(圖七)

・將所附之過濾網插入本體導槽內(導槽兩端皆可)，直到推入定位。(圖八)


※依上述方法裝配後,請確認下列的檢查要點。

・製品的安裝是否牢固。

・運轉時是否有異常噪音或震動產生。

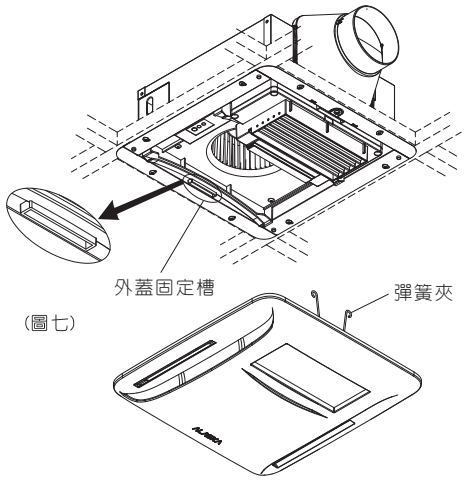

(圖七)

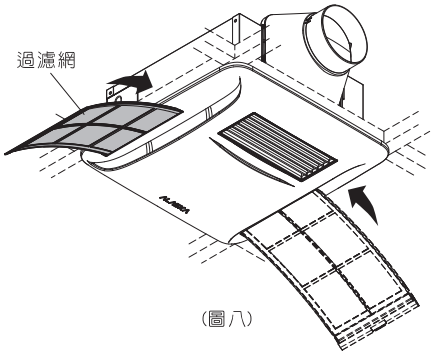


(圖八)


7.調整出風方向

・出風方向有五種角度可供調整。(圖九)

・使用螺絲起子伸入出風口，推動中間連桿直到"喀"聲出現表示到達定位。(圖十)

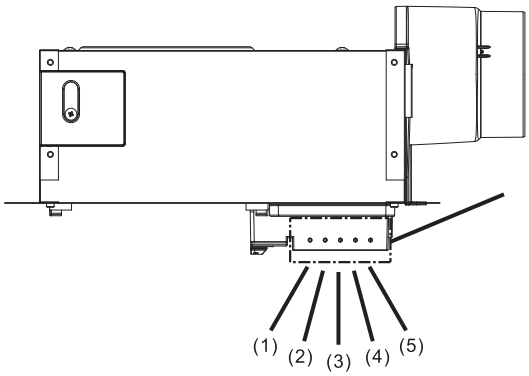

(圖九) 出風方向

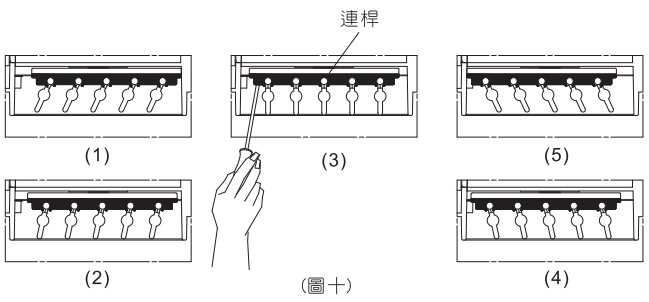


(圖十)

導風片5種位置示意圖


8.控制器的安裝：

■控制器與主機已7米之2蕊控制排線連接，請在控制器排線長度範圍內貫穿牆壁安裝。


(1) 預埋盒需先固定於牆壁內，將固定架以Φ4×25螺絲固定於預埋盒。

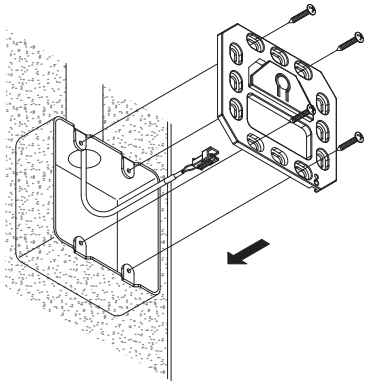

(2) 將控制器排線端子插入控制器背面空中接頭(2P)。

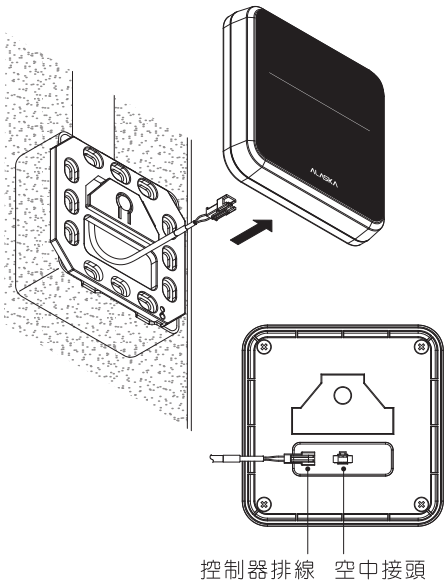


(3) 將控制器對位嵌在固定架上。

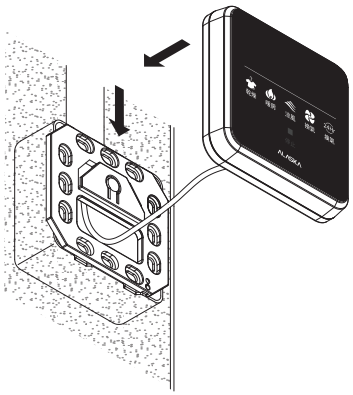


9.電氣工程-電氣配線

- 電氣工程依照電氣設備技術基準，委託具有電氣技術人員資格的工程人員施工。
- 本機電源請依照規格銘牌之標示用電。
- 請裝設專用的配線用遮斷器。(專用迴路)
- 因浴室濕度高，請於配電盤上安裝漏電遮斷器，務必接地使用。
- 接地線依照第3種電氣工程必須裝設，絕不可連接於自來水管及瓦斯管等。
- 金屬網底、鋼絲網底牆壁或金屬表面木造房屋等貫穿後要安裝金屬風管時，注意不可有電氣的接觸。
- 電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
- 和電力公司的契約用電量不足時請增加工程。

(1) 需先將主機之"配電盒蓋"、"電線固定座"與"壓線板"螺絲拆下。(圖十一)(圖十二)

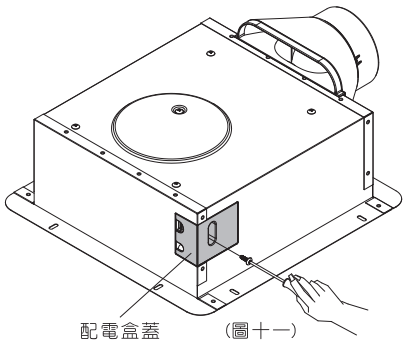



(圖十一)

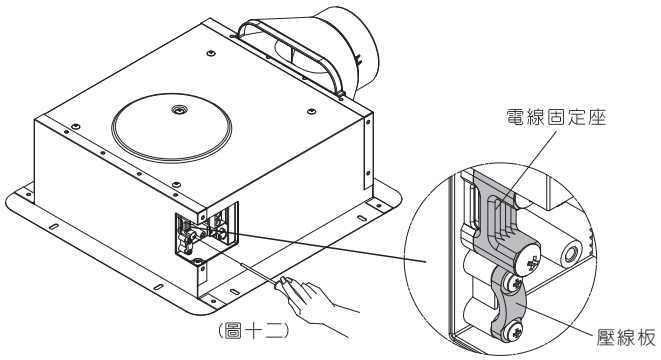

(圖十二)

(2)將電源線依右圖所示位置，確實鎖入接線座。

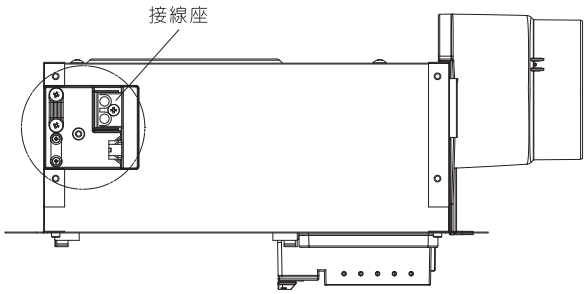

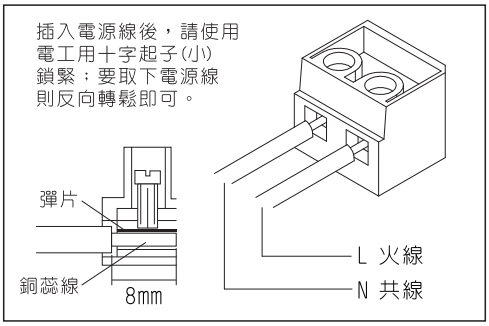

電源結線方法：


・剝掉電線披覆8mm。


・電源線的絕緣披覆不能破損。

・銅蕊線必須插入端子台的深處，並確保其在彈片的下方位置被全部插入接線孔。

(3) 控制器排線依圖示位置插入端子座。

(4) 完成後，再依序鎖回"電線固定座"、"壓線板"與"配電盒蓋"。

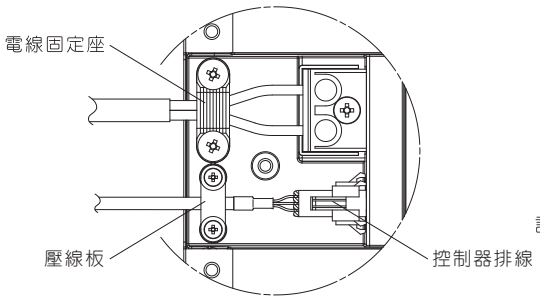

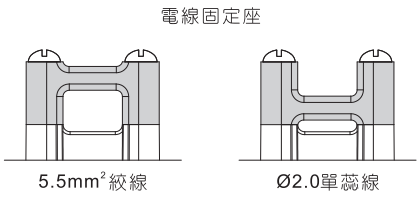


請依電源線形式，如圖方向鎖入電線固定座，將電源線確實固定

(三)使用與維護：

■各部名稱

1.【主機】

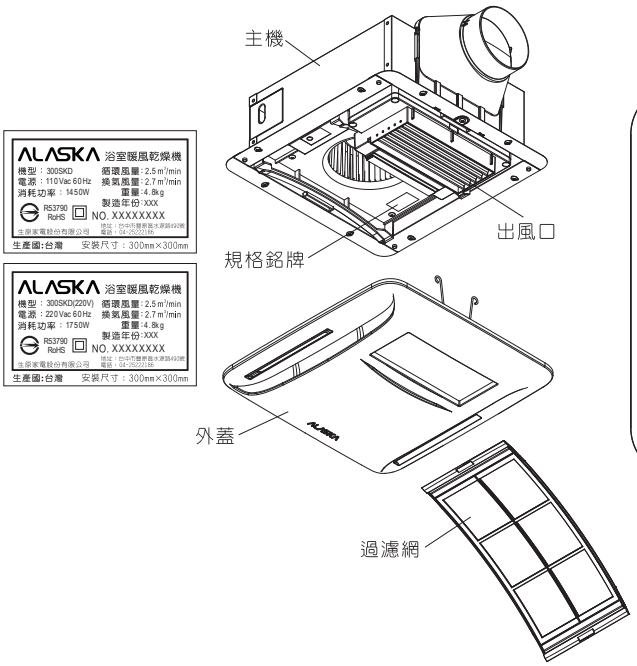

2.【控制器】



■運轉性能：

功能	用途	顯示燈號	狀態				預設時間	Plasma
			循環風量	換氣風量	加熱器			
					110V	220V		
乾燥	浴室快速烘乾、衣物乾燥	橙色	135 m³/h	55 m³/h	1450W	1750W	2小時	—
省電乾燥	浴室乾燥、衣物乾燥	藍色	135 m³/h	55 m³/h	無	無	4小時	○
暖房(強)	入浴暖房	紅色	150 m³/h	15 m³/h	1450W	1750W	2小時	—
暖房(弱)	入浴暖房	紅色	120 m³/h	15 m³/h	1450W	1750W	2小時	—
涼風(強)	浴室內涼風(夏天)	藍色	150 m³/h	15 m³/h	無	無	4小時	○
涼風(弱)	浴室內涼風(夏天)	藍色	120 m³/h	15 m³/h	無	無	4小時	○
換氣(強)	浴室換氣(排氣)	綠色	—	160 m³/h	無	無	1小時	—
換氣(弱)	浴室換氣(排氣)	綠色	—	85 m³/h	無	無	1小時	—
24Hr換氣	浴室24小時換氣(排氣)	綠色	—	85 m³/h	無	無	24小時	—

※Plasma淨化離子功能，能主動分解細菌，有效除菌、抑制有害物質。

■使用方法：

1.乾燥功能:

※暖房乾燥-

強力的熱風循環及換氣，可迅速而有效的將浴室角落之水氣完全乾燥，防止黴菌滋長，除濕乾燥效果顯著，也可將衣物中之水份蒸發出去，迅速而有效將衣物乾燥。

【操作方法:】

(1)功能啓動:按<乾燥>鍵，功能鍵亮起，風扇開始運轉。

(2)時間設定:此功能會預先設定為2小時，若使用者要更改時間，則可按<+ -定時>鍵，每按一次以15分鐘為設定，最多可設定到8小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD上。下次的啓動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。

◎設定完成後，控制器顯示約40秒進入休眠狀態(執行功能鍵與LCD微亮顯示)。



(3)功能停止:時間終了或按<■停止>鍵，LCD顯示、功能鍵顯示熄滅；風扇則持續運轉20秒鐘，對加熱器散熱後自動停止運轉。

(4)衣物烘乾之狀況:以脫水3分鐘，總重約5公斤之衣物(詳細如下表列)，在室溫20℃、濕度65%下，約須4小時即可烘乾，若須烘乾較厚重之衣物，使用者可視狀況將時間設定調至6～8小時。

衣物種類	件數	衣物種類	件數	衣物種類	件數	衣物種類	件數
衛生衣	2	風衣	1	工作外套	1	T恤	1
毛線衣	1	襪子	2	工作服	1	運動褲	1
襯衫	1	工作褲	1	內衣	1	枕頭套	2

※省電乾燥-(Plasma淨化離子功能同步連動啓停)

強力的熱風循環及換氣，可迅速而有效的將浴室角落之水氣完全乾燥，防止黴菌滋長，除濕乾燥效果顯著，易乾或不耐熱之衣物利用省電乾燥吹乾之效果，達到乾燥衣物之功用。

【操作方法:】

(1)功能啓動:重覆按壓<乾燥>鍵，LCD"省電"功能顯示、功能鍵與"Plasma"功能顯示亮起；風扇及淨化離子功能開始啓動運轉。

(2)時間設定:此功能會預先設定為4小時，若使用者要更改時間，則可按<+ −定時>鍵，每按一次以15分鐘為設定，最多可設定到8小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD上。下次的啓動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。

◎設定完成後，控制器顯示約40秒進入休眠狀態(執行功能鍵與LCD微亮顯示)。

(3)功能停止:時間終了或按<■停止>鍵，LCD顯示、功能鍵與"Plasma"顯示熄滅，風扇及淨化離子功能停止運轉。



2.暖房功能:

入浴前啓動"暖房"功能保持浴室的舒適溫度，即可享受溫暖之入浴樂趣。

【操作方法:】

(1)功能啓動:按<暖房>鍵，功能鍵亮起，開始送暖風；重覆按壓<暖房>鍵，可選擇(強、弱)風量。

(2)時間設定:此功能會預先設定為2小時，若使用者要更改時間，則可按<+ −定時>鍵，每按一次以15分鐘為設定，最多可設定到8小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD上。下次的啓動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。

◎設定完成後，控制器顯示約40秒進入休眠狀態(執行功能鍵與LCD微亮顯示)。

(3)功能停止:時間終了或按<■停止>鍵，LCD顯示、功能鍵顯示熄滅，風扇則持續運轉20秒鐘，對加熱器散熱後自動停止運轉。



3.涼風功能:(Plasma淨化離子功能同步連動啓停)

夏天裡，入浴如廁悶熱不適，此時可使用"涼風"功能，有如涼風扇，不再汗流浹背。

【操作方法:】

(1)功能啓動:按<涼風>鍵，功能鍵與"Plasma"功能顯示亮起，風扇及淨化離子功能開始啓動運轉；重覆按壓<涼風>鍵，可選擇(強、弱)風量。

(2)時間設定:此功能會預先設定為4小時，若使用者要更改時間，則可按<+ −定時>鍵，每按一次以15分鐘為設定，最多可設定到8小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD上。下次的啓動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。

◎設定完成後，控制器顯示約40秒進入休眠狀態(執行功能鍵與LCD微亮顯示)。

(3)功能停止:時間終了或按<■停止>鍵，LCD顯示、功能鍵與"Plasma"顯示熄滅，風扇及淨化離子功能停止運轉。



4.換氣功能:

一般入浴或如廁時，啓動"換氣(強)"或"換氣(弱)"功能，可迅速將視內之濕氣、異味持續不斷的排出室外，可保室內清爽，長時間使用可使浴室內空氣流通，不潮濕發霉，對全家人之衛生健康有很大幫助。

【操作方法:】

(1)功能啓動:按<換氣>鍵，功能鍵亮起，風扇開始運轉；重覆按壓<換氣>鍵，可選擇(強、弱)風量。

(2)時間設定:此功能會預先設定為1小時，若使用者要更改時間，則可按<+ −定時>鍵，每按一次以15分鐘為設定，最多可設定到8小時。時間會依據剩餘時數顯示於LCD上。下次的啓動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。

◎設定完成後，控制器顯示約40秒進入休眠狀態(執行功能鍵與LCD微亮顯示)。

(3)功能停止:時間終了或按<■ 停止>鍵，LCD顯示、功能鍵顯示熄滅，風扇停止運轉。



5.24小時換氣功能:

一天當中，居住環境只有在浴室使用當下及浴室使用後的少部份時間有進行換氣之外，其餘時間居住空間的換氣必須靠開窗來達到目的，本製品提供一個24小時換氣功能，讓居住空間在門窗緊閉的同時，也能達到換氣的效果。

【操作方法:】

(1)功能啓動:按<24Hr換氣>鍵，功能鍵亮起，風扇開始24小時運轉。中間如切換到其他功能時，其他功能鍵則同時亮起，然後優先執行其他功能，待其他功能結束或時間終了，再回到24小時換氣功能。

(2)時間設定:此功能會預先設定為24小時，若使用者要更改時間，則可按<+ −定時>鍵，每按一次以1天為設定，最多可設定到30天。時間會依據剩餘時數顯示於LCD上。下次的啓動會依使用者的習慣，自動記憶前一次的時間設定。

◎設定完成後，控制器顯示約40秒進入休眠狀態(執行功能鍵與LCD微亮顯示)。

(3)功能停止:時間終了或按<■ 停止>鍵，LCD顯示、功能鍵顯示熄滅，風扇停止運轉。




狀態	"24小時換氣"功能使用中
啓動 功能鍵	優先執行"其他功能"運作，24小時換氣功能暫停，但時間照常計時。控制器其他功能主要顯示；24Hr換氣鍵同時亮起。(如右圖)
關閉 功能鍵	回復24小時換氣功能，運作剩餘的設定時間。(如右上圖)



※任何時候只要按"功能鍵"，以執行"功能鍵"之指定功能為第一優先


■維護：

※在拆卸外蓋前請確認暖風乾燥機已切斷電源。
※本體內部請勿自行拆開。

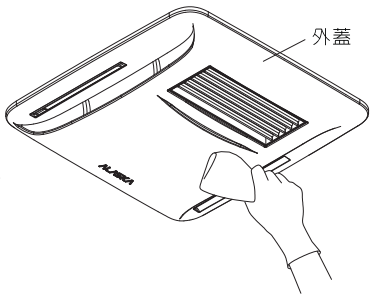

・外蓋清理擦拭：

・請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部份清理乾淨。
・以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中，潤濕擰乾之後擦拭外蓋，再用清水潤濕之擦拭布擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。
・按壓扣鍵(如右圖)可掀開外蓋，將內側一併清理擦拭。

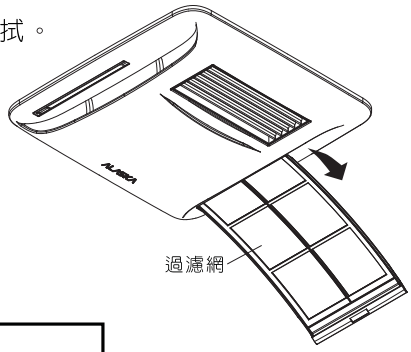

・過濾網清理：


・控制器"清潔濾網"顯示亮起(建議約3個月左右定期進行清理)應將過濾網取出，放入清水中，將污垢、毛屑清洗後，晾乾再插入回主機體。
※完成清理後，按控制器<停止>鍵3秒解除。

■注意事項：


・馬達等電氣零件勿噴到水，避免故障或觸電。
・勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色或腐蝕。
・使用化學抹布時，請注意該說明書上之說明。
・勿使用60℃以上之熱水，避免塑膠零件會變形。

(四)安全事項：

※運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷，或遭加熱器燙傷。

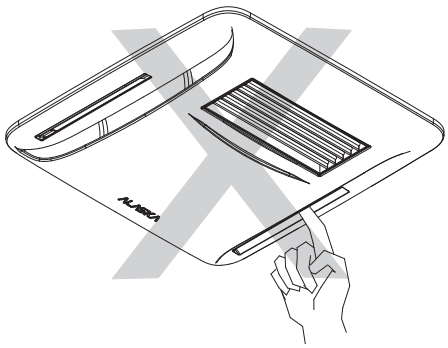

※機體請勿噴到水，會造成馬達故障，或加熱器漏電造成觸電傷害。

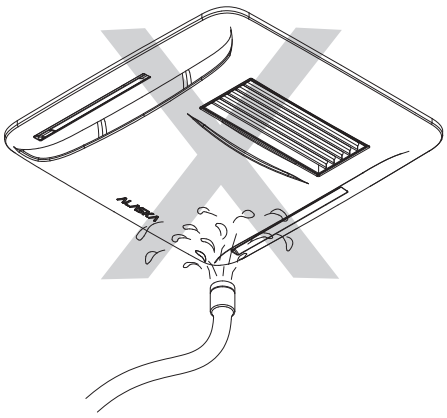

(五)事故防止：

※為了使用上的安全，若有以下情形及其它異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並向販賣店請求修理或檢查。【絕對不要自行修理，以免發生危險。】

・打開電源，扇葉經常不迴轉。
・運轉中產生異音及不正常振動。
・電源忽開忽關。
・塑膠異味或其他嗅味發生。

(六)故障處理：

現象	診斷	對策
執行"功能"後不運轉	是否停電	待電源接通
	控制器LCD無畫面顯示	請販賣店修理
控制器不依操作方式顯示	控制器當機	關閉主機總電源1分鐘後，重新送電
運轉聲音變大	過濾網阻塞	請取下外蓋及過濾網清除污垢
停電覆電後，故障燈持續亮著	基板IC當機	關閉主機總電源1分鐘後，重新送電

(七)規格：

電源：110VAC / 60Hz，消耗功率：1450W	循環風量：150 m^3/h 換氣風量：160 m^3/h	重量：4.8Kg
電源：220VAC / 60Hz，消耗功率：1750W		

(八)RoHS含量表：

設備名稱：浴室暖風乾燥機，型號：300SKD/300SKD(220V)						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
同步馬達組	○	○	○	○	○	○
電熱組	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2."○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3."—"係指該項限用物質為排除項目。

保　證　卡

購買日期	年　月　日	製造番號	

經　銷　者　章

線上產品登錄
享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件 1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。


1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登錄保證卡、或未出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。


※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。


※使用及安裝說明務必交付給使用者。
- ●安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- ●若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

本產品使用年限為10年。
該產品超過安全使用年限後仍然使用，可能出現年久老化、故障等安全隱憂，建議用戶適時更換。


【本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。】

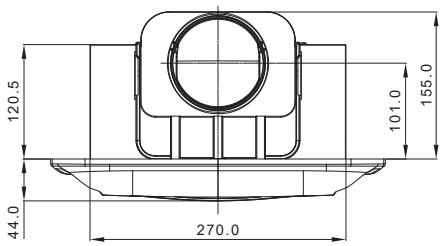

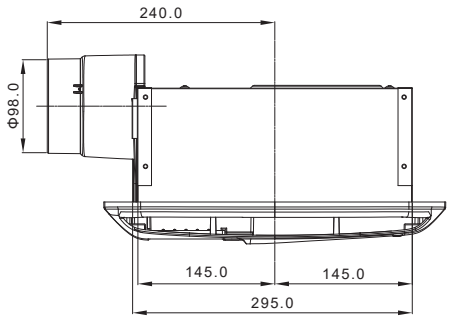

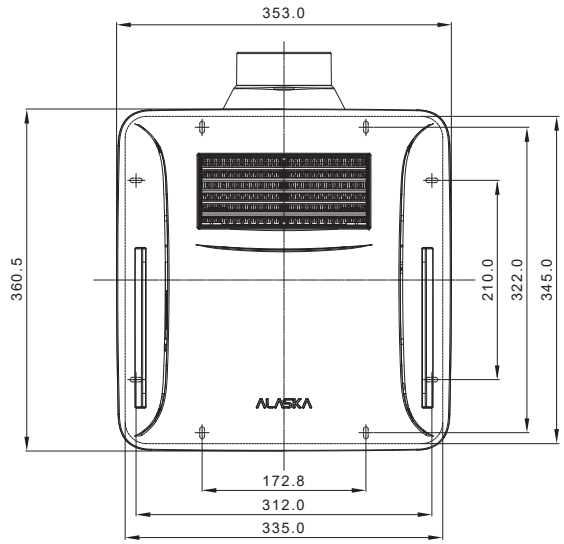

螺絲包　自攻螺絲(Φ4×25)-9PCS

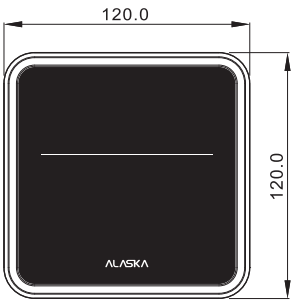

附件包(控制器組)
自攻螺絲(Φ4×25)-4PCS

控制器排線7米-1PCS



生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電 話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電 話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電 話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電 話：07-3504566