



SINCE 1950

阿拉斯加


電動逆止閥套件 安裝說明書

968SRN/SKN
968SRP/SKP

■ 安裝步驟



1. 釘製固定框

- 請使用能承受製品重量的補強材料來固定週邊。
- 固定框請用 33×28mm 之木條釘製。
- 框內尺寸：400×280mm 見方。(圖一)

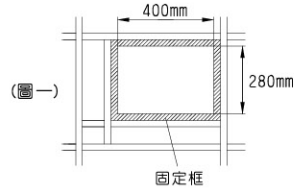

2. 安裝輸出管

- 以包裝箱中所附紙隔板指示之孔位，在固定框上做記號。(圖二)
- 將輸出管上推至定位，對正記號位置，以 $\Phi 4 \times 25$ 自攻螺絲鎖緊。(圖三)

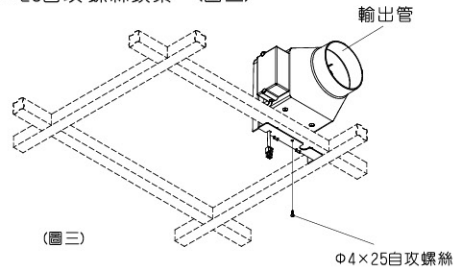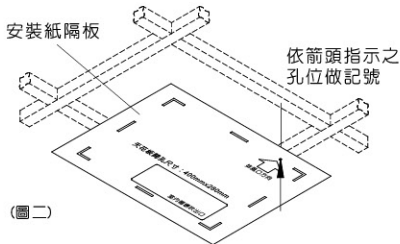

3. 安裝主機：

- 將主機和輸出管之導槽對正輸出管邊緣，再將主機往上推入。(圖四)
 - 請確認主機和輸出管密著後，再用附屬之自攻螺絲 $\Phi 4 \times 25$ (8支)，確實的將主機固定住。(圖五)
 - 將輸出管排線端子頭與本體接線插座對插。(圖六)
- ※注意輸出管之排線，需確實穿出本體預留孔。

