




SINCE 1950

ALASKA

恆久運轉・超靜音・高效率


浴室用 通風扇 安裝及使用說明書

機型：768AD/768ADH

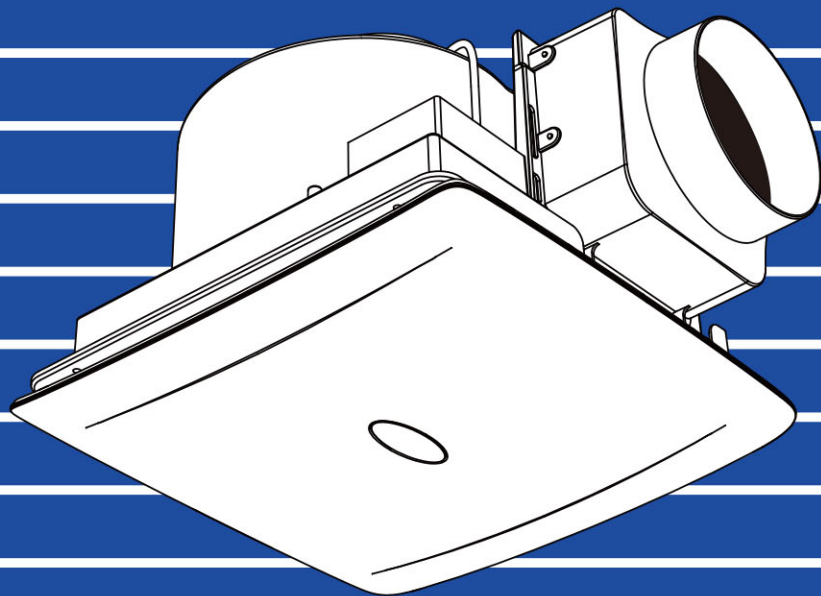


請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

- 安裝通風扇的地方，其強度須能承受本製品之重量。
- 安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
- 僅能安裝在天花板。
- 天花板請使用強度較佳且不易共鳴之材料。
- 為了不使排風管的結露水流入浴室，請往屋外下斜 $1^{\circ}\sim 2^{\circ}$ 。
- 通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音變大之主因，請適當的選擇使用。
- 電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
- 安裝通風扇時，扇葉距地面不得低於2.3公尺。
- 安裝於水氣重的場所(如浴室)，請加裝漏電斷路器，電源開關務必設於浴室外。
- 通風扇不可裝設於瓦斯爐正上方及高熱環境之場所。
- 裝置通風扇之反方向請設置入風口以促進對流。
- 若非為輕鋼架天花板，請加修補口。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不碰玩電器。
- 並止裝置：為避免氣體經由開放之煙口或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。
- 排風管的安裝須注意勿與煙管管路或燃燒氣體管路共用或相鄰。
- 請勿採用如下之配管方式，它將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：

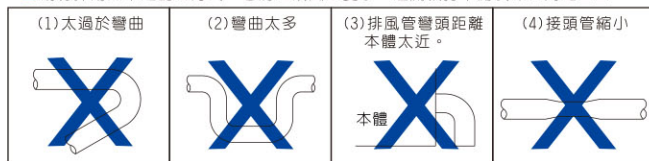

※逆止裝置：避免氣體經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。

■ 安裝參考圖：

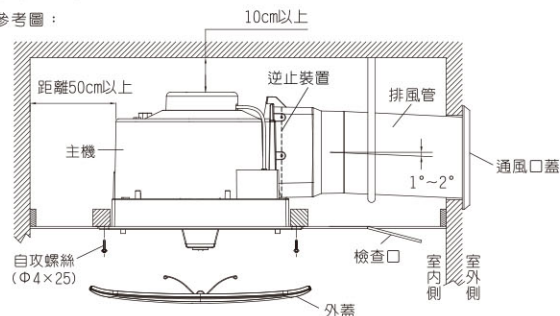


■ 安裝步驟

1. 釘製固定框

- 請使用能承受製品重量的補強材料來固定週邊。(如右圖)
- 如固定框可用28x33mm見方之木條釘製。
- 框內尺寸：315mm 見方。


2. 安裝輸出管

- 將主機放入固定框中，依左圖箭頭所指之孔位，在固定框上做好記號，然後取下本體。(圖一)
- 以所附之自攻螺絲鎖在剛才之記號處，將輸出管確實固定在固定框上。(圖二)
- ※須依照上述說明將輸出管定位，否則可能導致主機無法安裝。

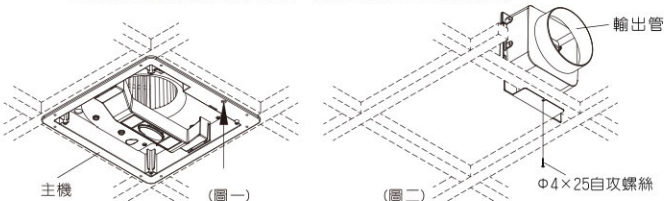

3. 安裝主機：

- 請確認主機和輸出管密著後，再用附屬之自攻螺絲(4支)，確實將主機固定住。(圖四)
不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式。

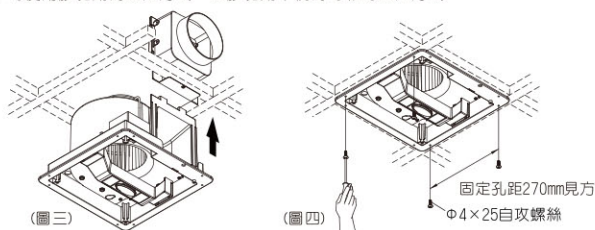


4. 安裝排風管

- 排風管與接管接續處請用膠帶或填補劑密封。
- 排風管請向屋外斜 $1^{\circ}\sim 2^{\circ}$ 。


※排風管選用參考表

鋁管	公稱6" (內徑>145mm)
塑膠管	

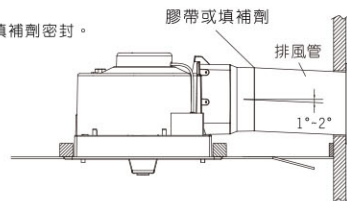

5. 電氣配線

- 請遵守室內配線規則及電氣設備基準配置安裝於浴室時，電源開關請置於浴室外。
●結線完成後，以所附之自攻螺絲(Φ4x10)將電線使用電線固定座鎖上機體固定。
※電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。

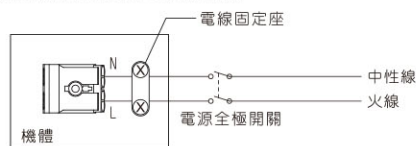


※本機電源請依照規格銘牌之標示用電。

※電源結線方法：

- (1) 剝掉電線被覆8~10mm。
- (2) 將單芯線插入接線孔，確定插進底部。
- (3) 電器配線請使用 $\phi 1.6\text{mm} \sim \phi 2.0\text{mm}$ 單芯線。


6. 天花板装配

- ・天花板的板厚請用5mm 以下。

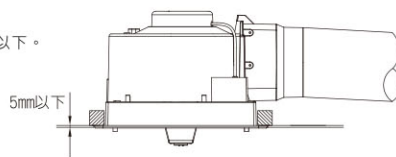


7. 外蓋的裝配

- 壓縮外蓋內兩側的彈簧夾，插入主機的彈簧夾固定槽內，輕輕將外蓋押入。(圖五)

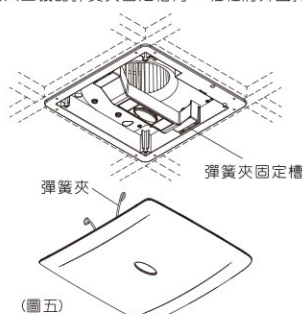

■ 使用方法

- 進入浴室前後開啓通風扇，可充分除去濕氣，保持浴室，廁所之衛生；幫助空間進行通風達到換氣的效果。
- 使用壁上開關來控制通風扇之「運轉」或「停止」。

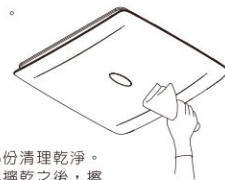


■ 維護-在不太髒時，就請擦拭清理乾淨。

- 在拆卸前確認通風扇已切斷電源。
 - 主機內部請勿自行拆開。
 - 1. 拆卸外蓋
 - 請依照安裝外蓋步驟反向進行。
 - 2. 清理擦拭
 - 請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部份清理乾淨。
 - 以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中潤濕淨乾之後，擦拭外蓋，再用清水潤濕在擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。
 - 主機殼拆下來，請用浸有中性清潔劑的布擦拭乾淨即可，表面不可有清潔劑殘留。
- 

■ 注意事項

- 馬達等電氣零件勿噴到水，避免故障或觸電。
- 勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色。
- 使用化學抹布，請注意該說明書上說明。
- 勿使用60℃以上之熱水，避至塑膠零件變形。

※運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷。 ※機體請勿噴到水，會造成馬達故障。

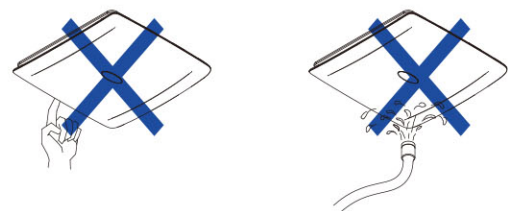

※為了使用上的安全，若有以下症狀及其他異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並向販賣店請求修理或檢查。

- ※絕對不要自行修理，以免發生危險。
- ・打開電源，扇葉經常不迴轉。 ・有臭味發生。
 - ・運轉中產生異音及不正常振動。 ・其他異常現象。
- ※即使無上述之症狀異常時，使用4-5年之通風扇，為了安全，應請人做安全檢查。

現象	診斷	對策
打開電源後不迴轉	是否保險絲斷掉	請販賣店修理
	扇葉是否被異物卡住(如：蟑螂、老鼠…)	請拆下外蓋清理

設備名稱：浴室用通風扇，型號：768AD/768ADH						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

保 證 卡

購買日期

年 月 日

製造番號

經 銷 者 章

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。

- 1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
- 2.未於本公司網站登錄保證卡、或未出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
- 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
- 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
- 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
- 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項

- 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
- 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。

- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

【本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。】

