



SINCE 1950

ALASKA

3031D

窗型有壓換氣扇

請詳細閱讀使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

■ 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，請遵守以下說明事項。


■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。	■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。
 警告 該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。	 圖案表示“不可以”、“禁止”。
 注意 該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。	 圖案表示“必須執行”、“強制”。



	當發生異常(如：異常、燒焦味)應立即關閉電源，並拔除插頭。
	請勿在異常狀態下持續運轉，恐會因發熱引起火災或觸電情況發生。
	請勿自行拆解、維修。 ■可能導致火災、觸電
	若電氣盒損壞時，請洽購買時的經銷商或維修中心進行更換修理。
	請勿濕手操作機體。 ■可能導致觸電、受傷
	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■可能導致受傷
	未受監護下，請勿讓孩童嬉玩電器。 ■可能導致受傷

	主機安裝時扇葉需距離地面2.3公尺以上，機體勿安裝於不穩定處或障礙物前。
	如安裝位置會直接曝曬陽光與易接觸雨水建議請加裝外罩(市購品)防止塑膠脆化。
	出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
	機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體，清潔本產品時務必切斷電源。
	長時間不使用時，請務必關閉電源。
	若電氣盒損壞時，請洽購買時的經銷商或維修中心進行更換修理。
	本電器不預期供、感知、心智能力、經驗不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其有安全責任的人員之監護或指導下使用。

部品名稱

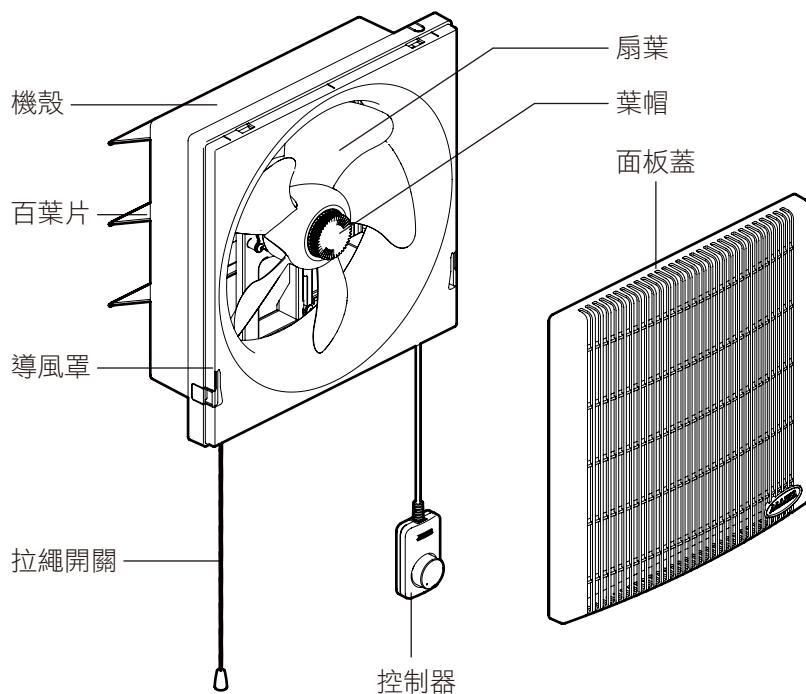

產品規格

型號	3031D	
電壓頻率	100V-240V AC 50/60 Hz	
排風量 (m³ / h)	MAX 990	MIN 710
功率(W)	20	8.4
電流(A)	17	12
噪音值(dBA)	45	41
進風量 (m³ / h)	MAX 545	
功率(W)	8.4	
電流(A)	10	
噪音值(dBA)	43	
重量(kg)	3.2	


螺絲包內容物



安裝尺寸與電氣工程


本體機殼安裝說明

- 安裝框架請依如下尺寸製作木框或鋁框架安裝於牆面內。
- 框內尺寸：345x345mm。
- 請使用能承受製品重量的補強材料以便固定周邊(如下圖)。
- 取出螺絲包內之自攻螺絲，並將螺絲鎖附於相對應位置。

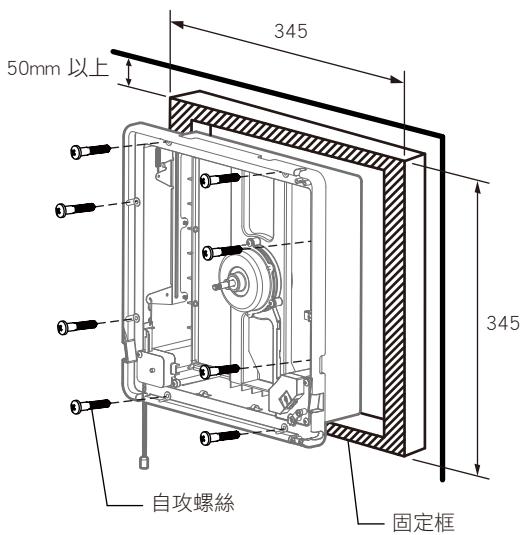


導風罩拆裝流程

- 拆卸導風罩請以單手握於提把上，再將其向上扳出，確認卡勾脫離後，即可順利取下。
- 拆卸導風罩時，請注意電源是否關閉。

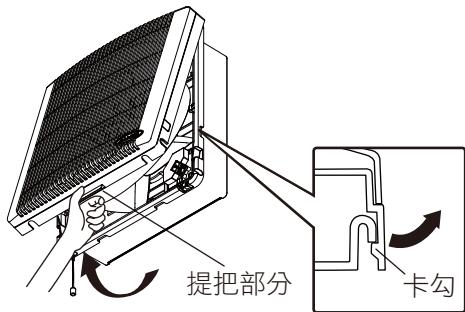


電氣配線與對接端子台方式

- 請參照以下走線方式。
- 插入端子台時，請留意插孔位置。

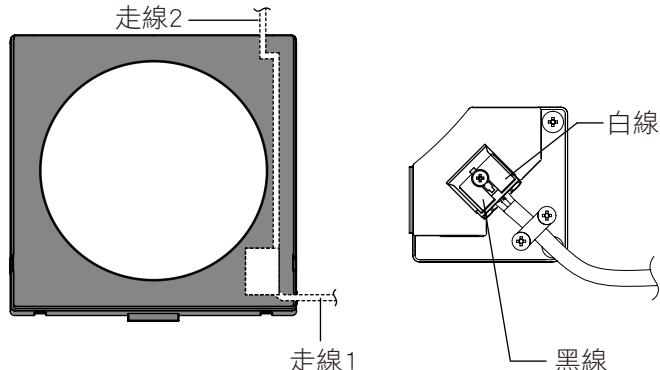


走線方向示意圖

- 電源線往上走，需將電氣盒上的電線固定扣拆換至①之處，並請用工具將灰色處割除以便出線。
- 從螺絲包內取出配線固定鉗，將線固定後安裝至②之處。

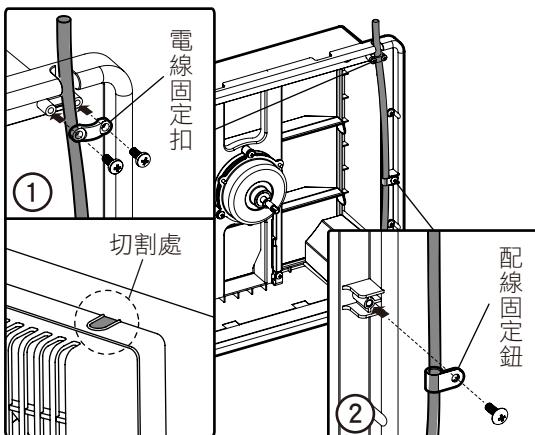

各部尺寸


單位 : mm

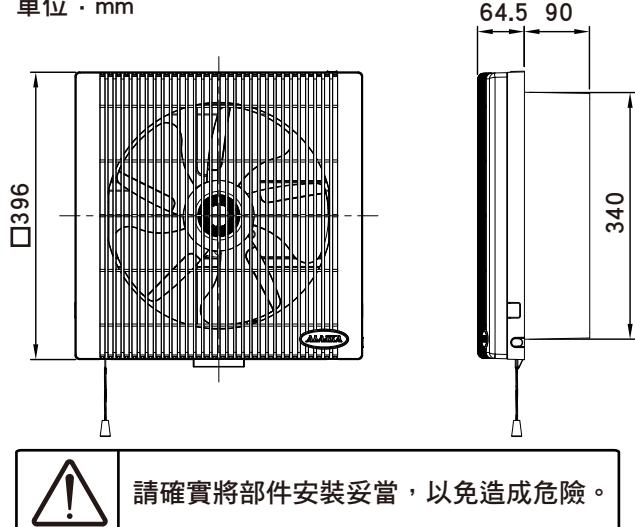

功能操作

面板蓋拆裝

- 拆下面板時以手指輕壓兩側結構，並且用手指向上拉起面板蓋。

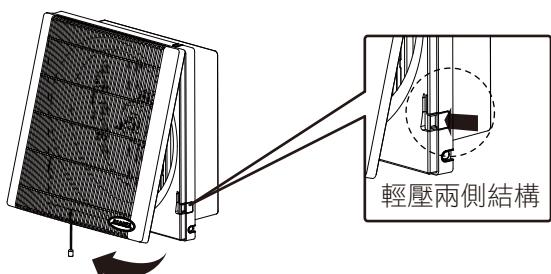


拉繩開關功能操作(依不同款式參考說明)




扇葉拆裝方式

- 請將扇葉的D型孔對準馬達心軸的剖半面再將扇葉插入到底端。
- 扇葉裝入後，將扇葉蓋裝上並向右旋緊。

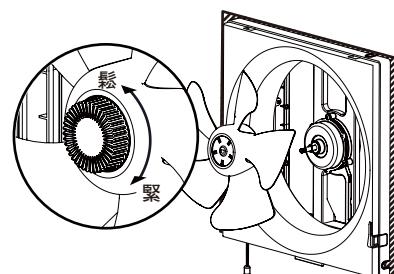

控制器界面功能(3031D豪華款適用)

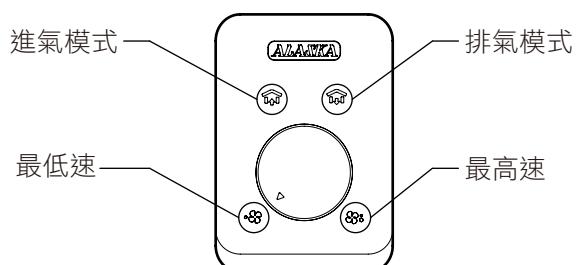

保養清潔

1. 確實將插頭拔離電源。
2. 取下面板蓋(用手指輕壓兩側結構，再向上拉起)。
3. 旋鬆葉帽，並取下扇葉(右旋緊、左旋鬆)。
4. 擦拭機體、面板蓋、導風罩、扇葉與葉帽。
5. 機體表面有灰塵，使用沾有中性洗滌劑的布擦去污垢(勿使用酒精、汽油等其他清潔劑)，然後用乾布擦拭乾淨。

故障診斷

現象	診斷	對策
通電不運轉	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	斷路器是否燒壞	檢查斷路器
	排除上述情形	請經銷商維修
運轉聲音異常	主機安裝牢固	重新安裝
	扇葉是否鬆動	重新鎖緊
	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	排除上述情形	請經銷商維修
百葉無法運作	本體、百葉結構變形	檢查零件外觀
	拉繩開關零件鬆脫	請經銷商維修

設備名稱：窗型有壓換氣扇 Equipment name		型號（型式）：3031D Type designation (Type)				
單元 Unit		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols				
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(外殼、扇葉)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(螺絲、螺帽)	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線(含內部配線)	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

保 證 書			
購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		<p>承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件（風扇馬達）3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。</p> <ol style="list-style-type: none"> 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 <p>※服務後保證說明事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 <p>※使用及安裝說明書務必交付給使用者。</p> <ul style="list-style-type: none"> 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。 	
		<p>線上產品登錄 享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務</p>	