
ALASKA

阿拉斯加輕鋼架節能循環扇

環場風效・活化空調

SA-359W

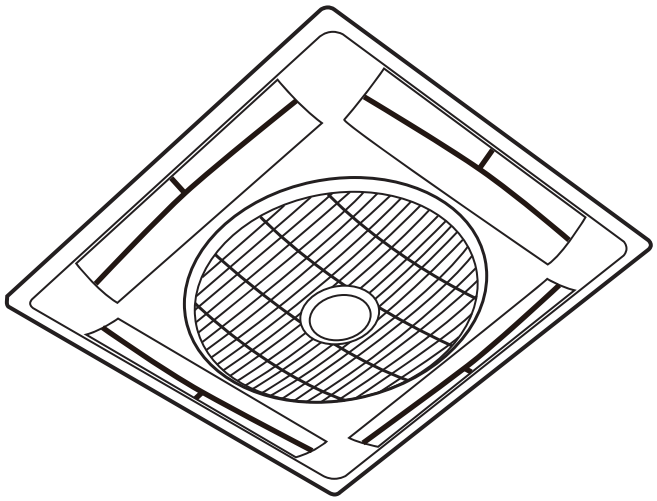

請詳細閱讀使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

台灣第一　經典工藝

設備名稱：**輕鋼架節能循環扇** Equipment name　型號（型式）：SA-359W(110V) Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(外殼、扇葉、導風轉盤)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(螺絲、螺帽)	○	○	○	○	○	○
電路板及相關零件	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
同步馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線(含內部配線)	○	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

設備名稱：**輕鋼架節能循環扇** Equipment name　型號（型式）：SA-359W(220V) Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(外殼、扇葉、導風轉盤)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(螺絲、螺帽)	○	○	○	○	○	○
電路板及相關零件	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
同步馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線(含內部配線)	○	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

安全注意事項

- 安裝前請先詳讀說明書。
- 需離地面2.3公尺以上。
- 本機置於輕鋼架（600mmX600mm），請放置在安全合格的輕鋼架，以免承載重量不足造成危險。
- 若安裝於木質或鋁質材料裝璜天花板，需加強邊框的承受力，以能承載循環扇之重量。
- 避免安裝在油煙處或周圍溫度超過40℃的地方；在油煙與高溫狀態下使用會造成塑膠變形或燒壞電機。
- 循環扇轉動時請勿將手指或異物插入導風轉盤內或是碰觸扇葉等危險動作。
- 清潔保養時需關掉電源，以免觸電的危險。
- 加裝電源開關裝置，每一極的接觸點切斷後要有3mm以上距離。
- 安裝前請先確認電壓是否正確。
- 安裝需按照電工法規。
- 控制器並接台數：110V->10台；220V->15台
  (此機多台接線採用並聯接法)
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


使用前確認

- 控制器可單機或多機同時控制。
- 檢查循環扇內部有無異物。
- 確認電源開關開啟，通電。
- 循環扇擺放是否平穩。

使用方法

- 控制器使用
  風速：強、中、弱
  轉盤：開啟、關閉
  電源：啟動、關閉

各部名稱

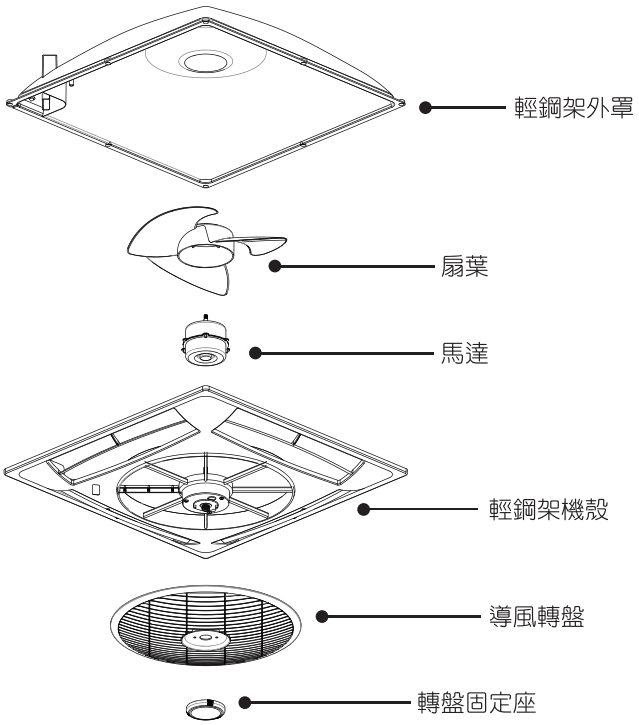

使用注意事項


- **安裝2台以上循環扇間格相距4個輕鋼架單位，此間距可使循環扇發揮最好的效能。**
- 配合空調使用，能使室內快速恆溫，減少空調壓縮機運轉時間，達到省電之功能。
- 殺蟲劑，非中性清潔劑請勿直接噴向循環扇，會破壞塑膠材質。
- 定時清潔與保養，使用中有異聲時請關閉電源檢查。
- 循環扇運轉中不可以堵住扇葉及導風轉盤。

產品規格

機型	電壓 頻率	轉速	消耗電力 (W)	噪音 (dBA)	重量 (kg)	尺寸 (mm)
SA-359W	AC 110V 60 Hz	強	42	58	4.5	603x603x218
		中	36	50		
		弱	27	39		
	AC 220V 60 Hz	強	44	58		
		中	36	50		
		弱	27	39		


接線圖

- 請使用1.25mm²或Ø2.0單芯線以上的規格。
- 接線方式請遵照接線圖。

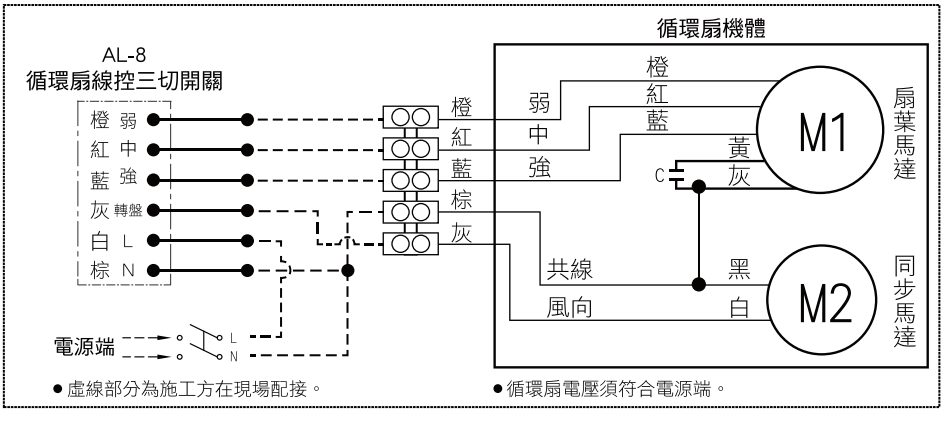


安裝


1 導風轉盤兩孔對準同步馬達轉盤上兩根凸柱放入定位。

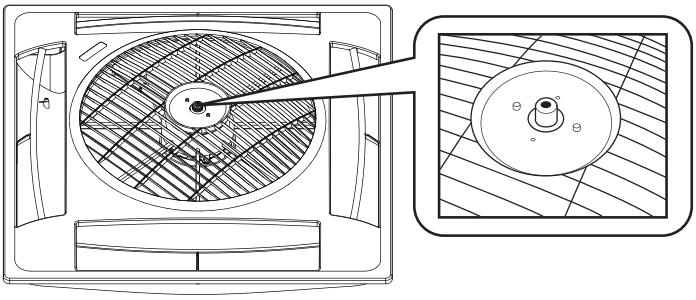


2 轉盤固定座鎖至接觸導風轉盤即可，不需過度緊鎖，完成以上步驟後方可將循環扇安裝於輕鋼架上。

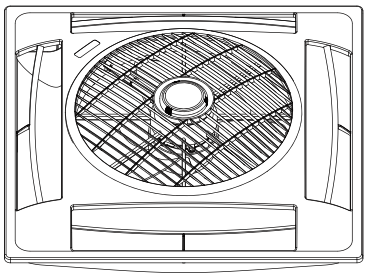


3 將預安裝循環扇位置的天花板移開。

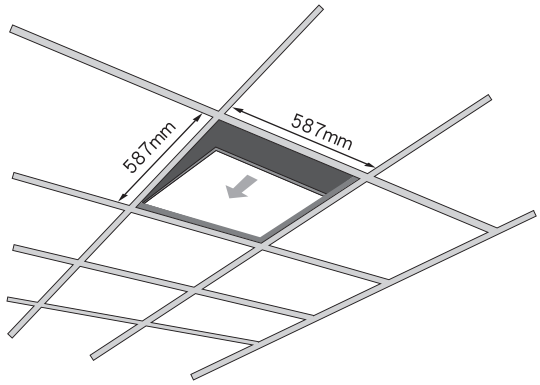

4 將循環扇打直對角放入輕鋼架。

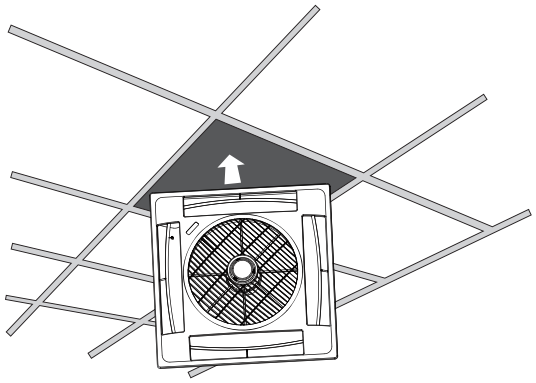


5 將安裝循環扇另一邊的天花板打開，將電源線插入接線端子內。(確認電壓為110V或220V)

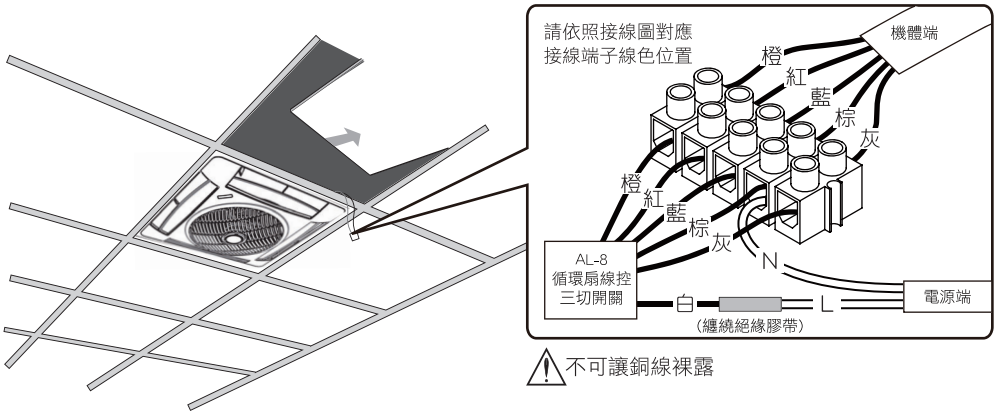

⚠不可讓銅線裸露

6 裝上電源線後將輕鋼架天花板裝回並確認循環扇放置平穩。【**不可使用膠黏劑固定**】

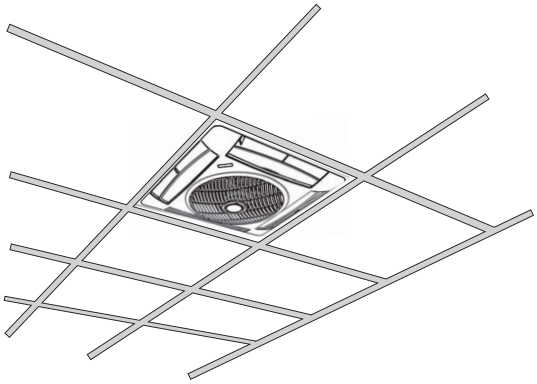


故障處理

現象	診斷	對策
控制器無動作，風扇不轉	循環扇無送入電源	檢查接線電源
	控制器異常	請販賣店維修
控制器動作風扇不轉	馬達保險絲斷掉	請販賣店維修
控制器動作轉盤不轉	同步馬達異常	請販賣店維修
轉動時有異音	循環扇放置不平穩	重新放置循環扇
	導風轉盤與機體摩擦	重新固定導風轉盤
	扇葉螺帽固定略鬆	重新鎖緊螺帽
	循環扇灰塵過多	清潔保養
	馬達軸承損壞	請販賣店維修

清潔與保養

- 清潔前請先將電源關閉並將插在快速接頭內電線抽出分開。
- 以逆時鐘方向將導風轉盤中間的轉盤固定座取下，即可將導風轉盤取下做清潔工作。
- 導風轉盤可用清水清洗，其餘部分則用抹布擦拭。完成清潔將導風轉盤裝回原位置後再以順時鐘方向將轉盤固定座旋緊固定。
- 請勿使用具有腐蝕性之清潔劑擦拭。

外觀尺寸圖

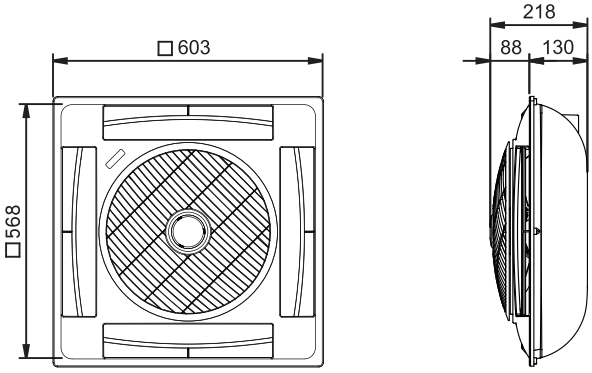

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章			

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566

02000096-A3