ALASKA

可調式給排氣口

請詳細閱讀使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

● 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
⚠ 警告	該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。		圖案表示“不可以”、“禁止”。
⚠ 注意	該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。		圖案表示“必須執行”、“強制”。

⚠ 警告


	禁止裝在設置有內置熱水器的浴室中。 ■ 排出的氣體逆流回浴室中，會引起一氧化碳中毒
	請勿安裝在可燃性氣體有可能洩漏的地方。如燃氣洩漏，可能會引起火災。
	禁止在有可能接觸到火焰的場所安裝。

⚠ 注意

	安裝請委託專業人員。如自己施工操作不當易造成摔落。
	安裝要在能承受重量的地方，如果強度不夠，安裝不牢固易造成掉落。
	禁止裝在廚房等有油煙的地方。


安裝注意事項

■ 管道應水平向下傾斜安裝到屋外側，傾斜度為1/100~1/50。否則會造成雨水侵入、結露水逆流的情況。

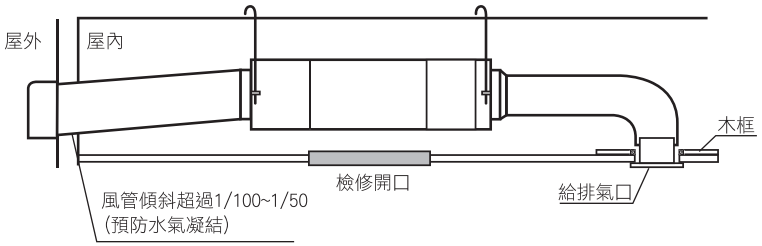

■ 風管安裝尺寸：3吋：Ø75mm、4吋：Ø100mm、6吋：Ø150mm(請依型號搭配使用)


■ 請勿採取如下配管方式。

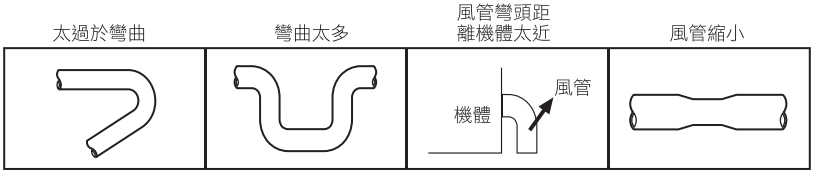

附件和各部名稱尺寸

名 稱	圖 示	規 格	數 量	用 途
自攻螺絲		Ø4*20	3支	固定給排氣口
使用說明書		A5	1本	說明給排氣口安裝方式
PVC管安裝扣		23x10	4片	配合PVC管安裝時使用
密封泡棉條		依管徑尺寸	1條	增加安裝處氣密性

*PVC管安裝扣、密封泡棉條僅AN-32CS系列隨附

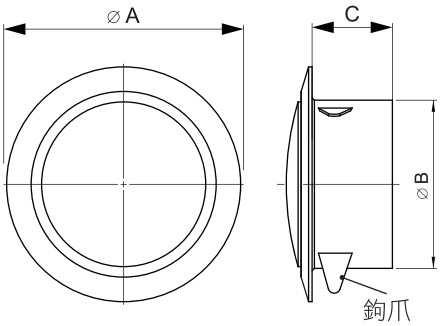

單位：mm

型 號	A	B	C	適用風管
AN-32C	Ø115	Ø70	71	Ø75 (3")
AN-42C	Ø147	Ø94	71	Ø100(4")
AN-62C	Ø201	Ø144	69	Ø150(6")
AN-32CS	Ø128	Ø79	62	Ø75 (3")
AN-42CS	Ø150	Ø96	65	Ø100(4")
AN-62CS	Ø205	Ø145	60	Ø150(6")


*僅AN-32C、AN-42C、AN-62C系列有鉤爪

給排氣口安裝

安裝方式一

天花板開孔，先把面板本體拆開，再使用內附的自攻螺絲將本體固定於天花板，再將面板裝上。


***安裝前請確認型號**

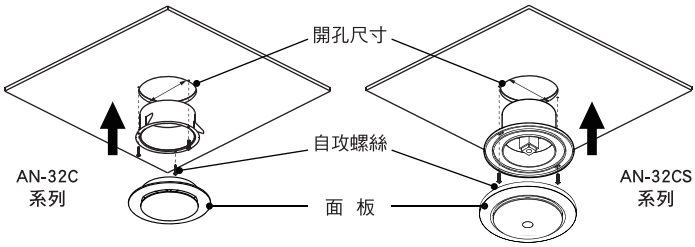

安裝方式二

天花板開孔並預埋好管道，先把面板本體拆開：
AN-32C系列：本體勾爪固定於管道後再將面板裝上。
AN-32CS系列：將安裝扣插入風管底部，再固定於管道並將面板裝上。


***安裝前請確認型號**

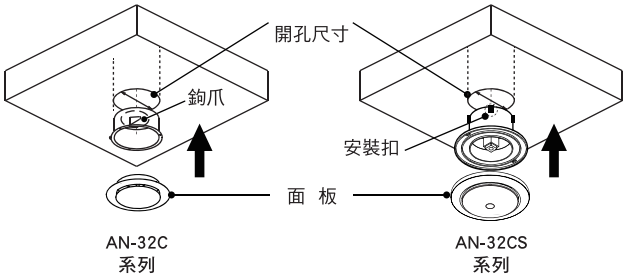

管道安裝

1.將管道裝入本體的定位處。
（箭頭 ← 所指位置）
2.管道安裝好再用鋁箔膠帶將其固定。


***安裝前請確認型號**

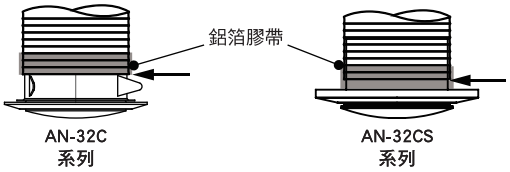


調整風量

- 圖示為最大開口尺寸[詳細尺寸請參照表格]
- AN-32C系列：調節風量時可旋轉面板。
  （向左轉可使開口變大，向右轉使開口變小）
- AN-32CS系列：調節風量時可按壓面板。
  （有三段高度可按壓，可重複按壓調整開口）

***切勿全閉面板避免影響風機性能**

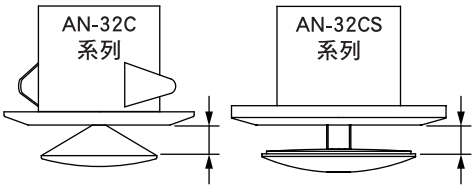


型　號	最大開口尺寸(mm)
AN-32C	20
AN-42C	15
AN-62C	10
AN-32CS	20
AN-42CS	23
AN-62CS	19

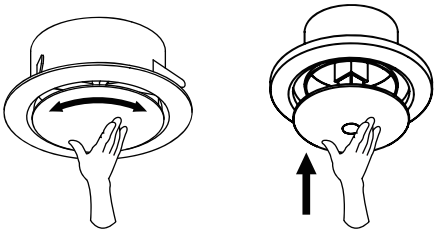


清潔與維護

1.

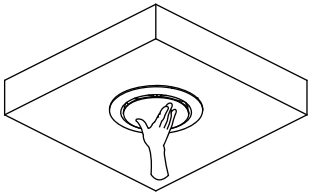


＊三個月可清潔一次(可視使用環境而定)

2.

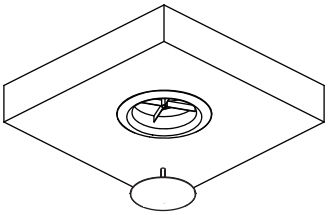


＊把面板向左旋轉便可取下

3.

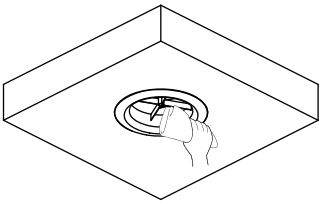

＊使用浸泡過中性清潔劑的抹布除塵，然後再用乾淨的布擦乾。

4.

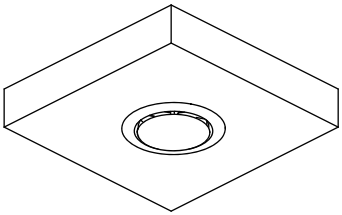

＊清潔完成後將面板裝回（向右旋轉）並確認是否有全開１００％。
＊切勿全閉面板避免影響風機性能。

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章			

線上產品登錄
享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件（風扇馬達）3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街 98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街 71號　電　話：07-3504566

02000137-A5