
ALASKA

倍力扇排風百葉罩

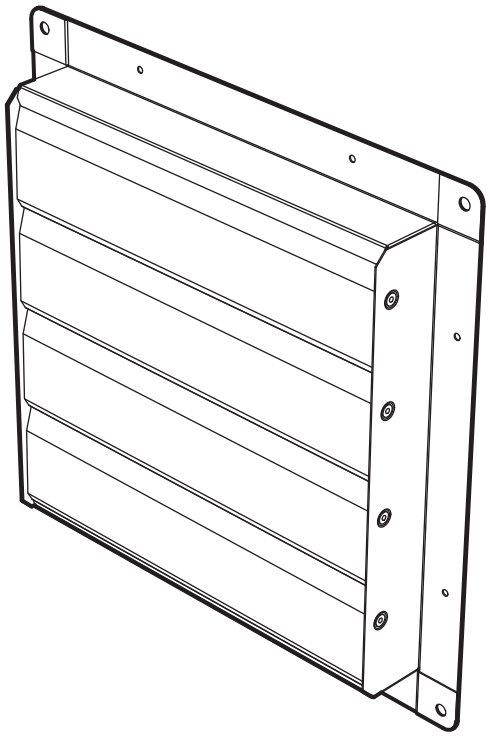

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書


安全注意事項


- 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童) 使用，除非在其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 本體必須確認安裝牢固，務必採取補強措施以確保足夠強度。
- 禁止安裝在高鹽度、腐蝕性、潮濕之環境中。
- 不得安裝於油煙機、蒸氣直接影響機器的位置，容易造成設備損害。
- 安裝在直接接觸雨水的環境，建議加裝防雨罩。

使用注意事項

- 請安裝高度離地板面2.3m以上能發揮最良好的通風效果。
- 安裝本產品須有堅固的結構體，避免振動鬆脫，造成人員危害。
- 檢查和維修工作必須由專業人員進行。
- 發生異常或異音時應立即停止使用。
- 請勿在使用時將異物或肢體伸入百葉開闔範圍內。
- 不得擅自進行產品的改造，非指定方法外的安裝。
- 本產品須與排風型倍力扇搭配使用。

附件和各部名稱尺寸

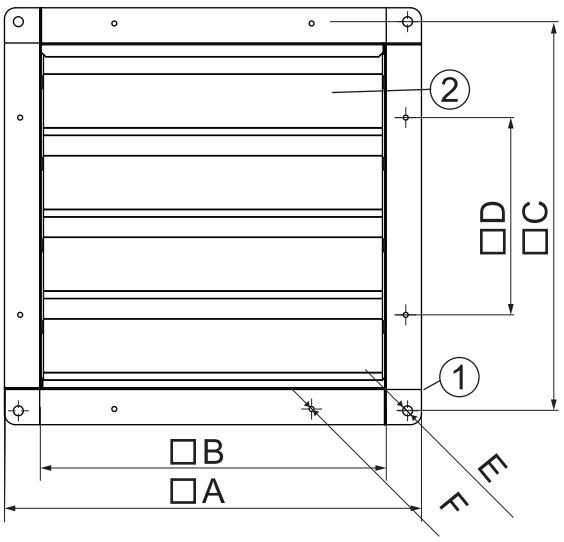

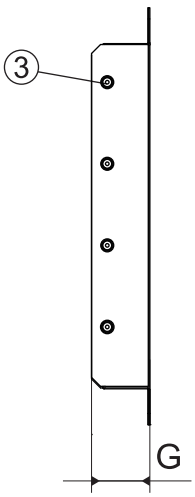

① 外框
② 百葉
③ 轉軸


單位:mm

型號	A	B	C	D	E	F	G
AITH-14	465	385	434	220	ø10	ø5.5	65
AITH-18	565	485	520	320	ø14	ø6.5	65


安裝注意事項

請勿使用錯誤的安裝方式或在以下位置安裝：


1. 使用對角或非水平角度安裝

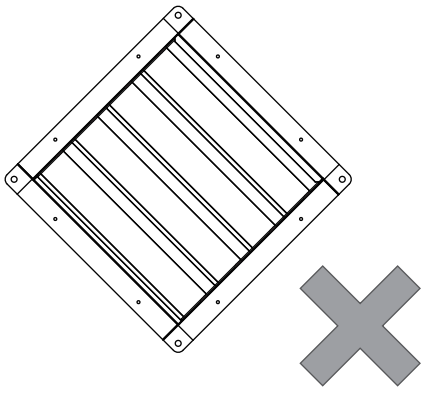


2. 安裝在傾斜表面上

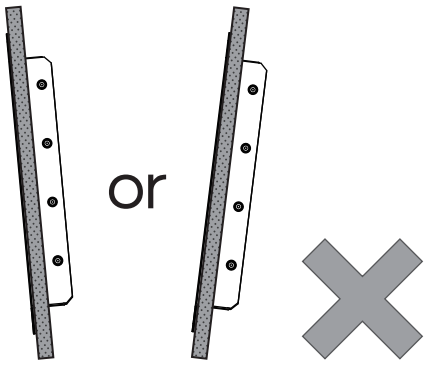

3. 安裝在不平整的表面上

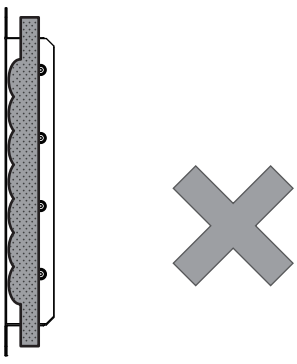

4. 安裝在會影響百葉開啟或影響排風的位置

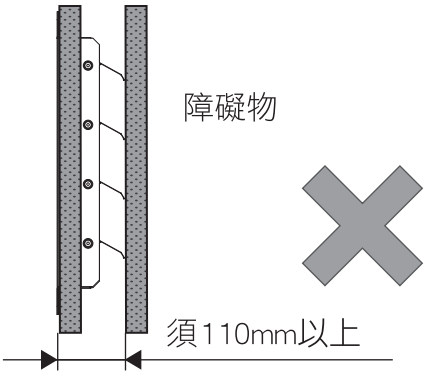


百葉罩安裝

安裝於水泥壁面(以AITH-14為例)

1. 安裝孔請參考尺寸圖，安裝結構必須堅固，以確保產品穩定牢靠。
（不可使用黏著劑為固定方式）

2. 請依百葉罩四邊孔洞位置埋設膨脹螺絲，並將百葉罩嵌入安裝孔中。
（膨脹螺絲為市售品，請自行購買）

3.再將倍力扇與百葉罩用螺絲一起固定於牆面。
（螺絲為市售品，請自行購買）

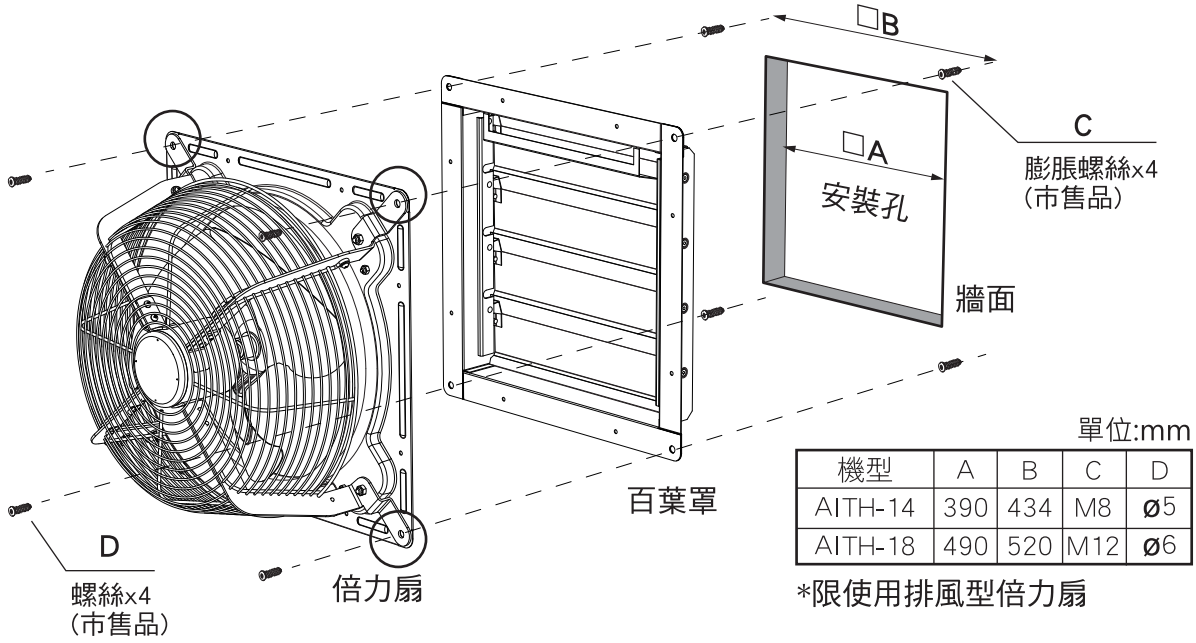


單位:mm

機型	A	B	C	D
AITH-14	390	434	M8	ø5
AITH-18	490	520	M12	ø6

*限使用排風型倍力扇

安裝於窗戶、木板、鐵板

8個孔洞

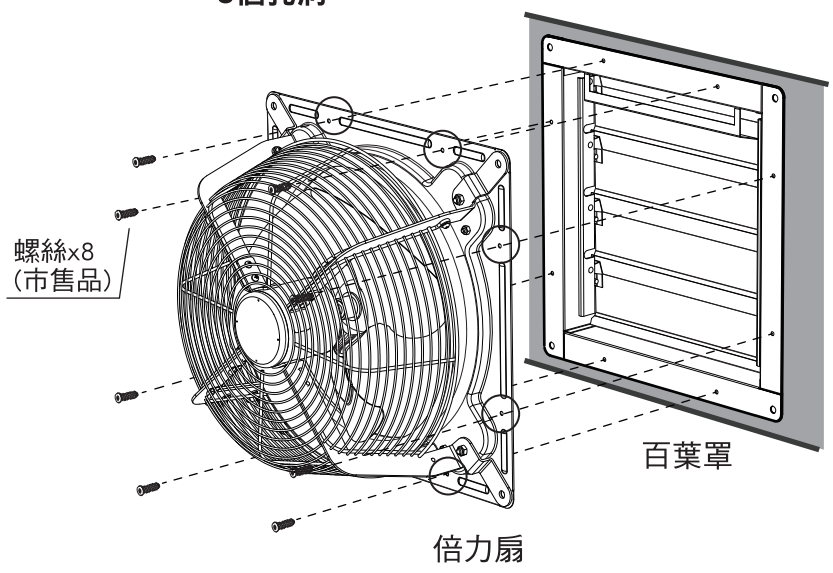

單位:mm

機型	螺絲
AITH-14	ø5
AITH-18	ø5

*限使用排風型倍力扇

故障診斷

設備調試及試運轉行結束後，用戶便可正常使用。若出現下列故障，在您聯絡經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

現　象	可能原因	解決方案
出現異音	本體未鎖緊，引發共振	檢查，調整
	百葉脫落、變形	檢查，通知檢修人員
	風機異常造成風量不穩	檢查，通知檢修人員
百葉開闔異常	有異物干涉	檢查，調整
	百葉變形	檢查，通知檢修人員

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	
經銷者章			

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年，一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內亦得酌收成本費或服務費。

1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2. 未於本公司網站登錄保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未出示入宅時間證明。
3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項

1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者

- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換以避免危險。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566

02000173-A3