
ALASKA

輕鋼架節能循環扇

環場風效・活化空調

SA-398DP/SA-398D-2

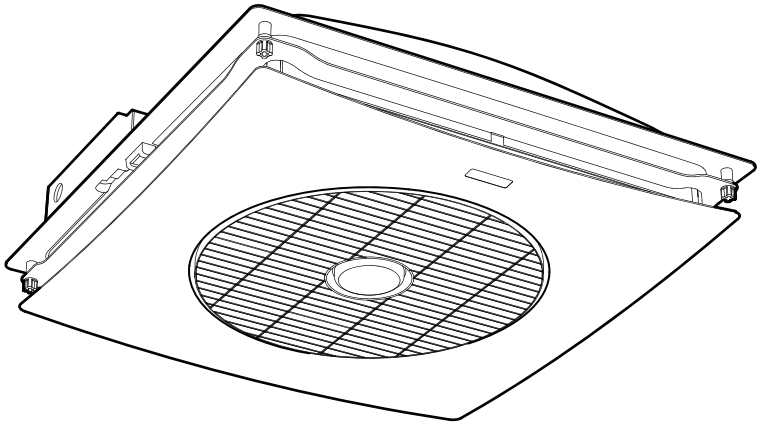

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

台灣第一 經典工藝


安全注意事項

- 安裝前請先詳讀說明書。
- 安裝位置需距離地面2.3公尺以上。
- 本機置於輕鋼架（600mmX600mm），請放置在安全合格的輕鋼架，以免承載重量不足造成危險。
- 請勿安裝於木質或鋁質材料裝潢天花板，木質或鋁質材料的厚度會阻礙入風面積。
- 避免安裝在油煙處或周圍溫度超過40℃的地方，在油煙與高溫狀態下使用會造成塑膠變形或燒壞電機。
- 循環扇轉動時請勿將手指或異物插入導風轉盤內或是碰觸扇葉等危險動作。
- 清潔保養時需關掉電源，以免觸電的危險。
- 加裝電源全極開關裝置，每一極的接觸點切斷後要有3mm以上的距離。
- 安裝前請先確認電壓是否正確。
- 安裝需按照電工法規。

使用注意事項

- 安裝2台以上循環扇，需間隔相距4個輕鋼架單位，可使循環扇發揮最好的效能。
- 配合空調使用，能使室內快速恆溫，減少空調壓縮機運轉時間，達到省電之功能。
- 殺蟲劑、非中性清潔劑請勿直接噴向循環扇，會破壞塑膠材質。
- 定時清潔與保養，使用中有異聲時請關閉電源檢查。
- 循環扇運轉中不可以堵住扇葉及導風轉盤。
- 遙控器請勿重壓或重摔。
  本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品具備斷電記憶功能，通電後自動恢復原運行狀態。

各部名稱

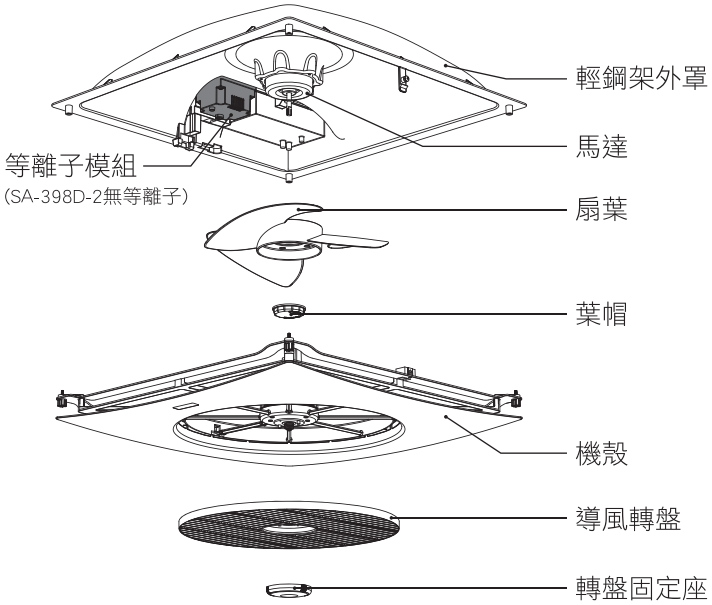


產品規格


機型	SA-398DP / SA-398D-2		
電壓 頻率	100V-240V AC 50/60 Hz		
轉速	超強	強	靜音
消耗 電力 (W)	28	16.5	7.5
噪音 (dBA)	54	50	39
重量 (kg)	5		
尺寸 (mm)	603x603x181		

循環扇安裝


1 將欲安裝循環扇位置的天花板移開。

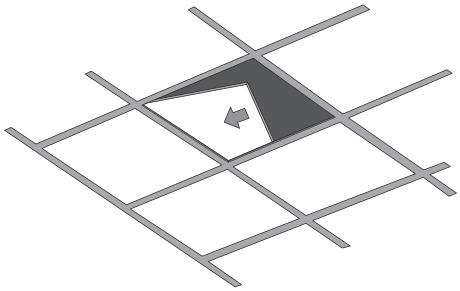


2 將循環扇打直，對角放入輕鋼架。

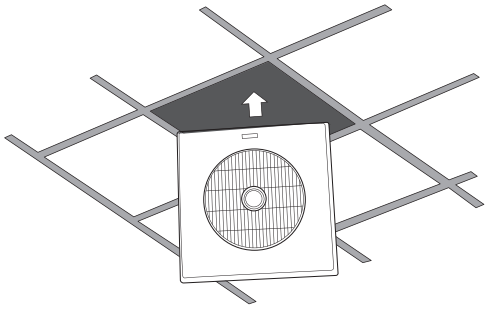

3 將安裝循環扇另一邊的天花板打開，電源線固定在端子台上。（**接線前請確認機型和電壓。**）

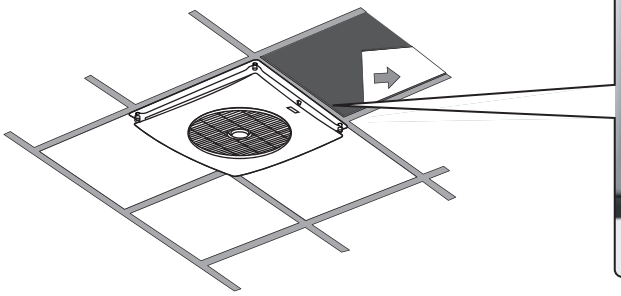

下圖為SA-398DP/SA-398D-2(100V-240V)接線說明

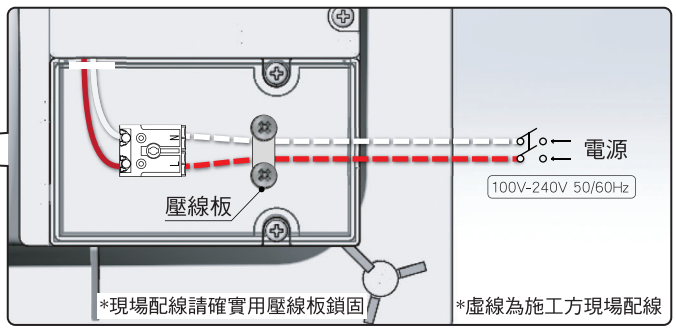

註：裝上電源線後將輕鋼架天花板裝回並確認循環扇放置平穩。[注意：不可使用膠黏劑為固定方式]

使用前確認

- ▣ 遙控器可單機或多機同時控制。
- ▣ 檢查循環扇內部有無異物。
- ▣ 確認電源開關開啟，通電。
- ▣ 循環扇擺放是否平穩。
- ▣ 遙控器裝上電池。

使用方式

▣ 遙控器使用


電源按鍵：關

風量按鍵（按下後即可啟動循環扇）：超強；強；靜音


導風轉盤按鍵：開；關

清潔與保養

1 先扶住導風轉盤後再以逆時鐘方向將轉盤固定座取下，即可卸下導風轉盤(可水洗)

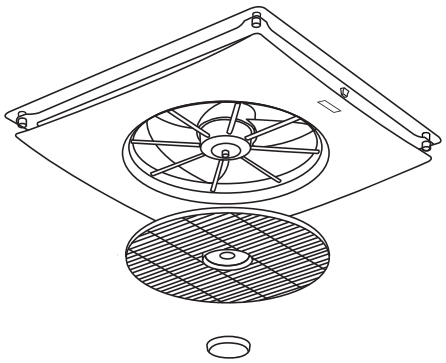


2 輕鋼架外罩內部、機殼與扇葉請使用微濕布擦拭乾淨。(扇葉與機殼請勿自行拆卸清潔)

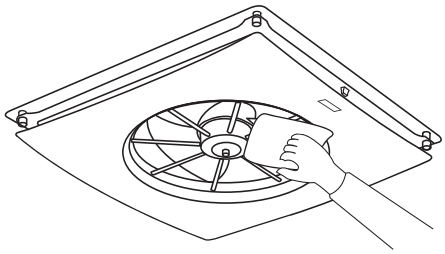


⚠	完成安裝後請勿自行拆開清潔。
	請勿使用具有腐蝕性之清潔劑擦拭。

3 清潔完畢後依上述步驟反向將轉盤裝回務必確實鎖固後才可使用。

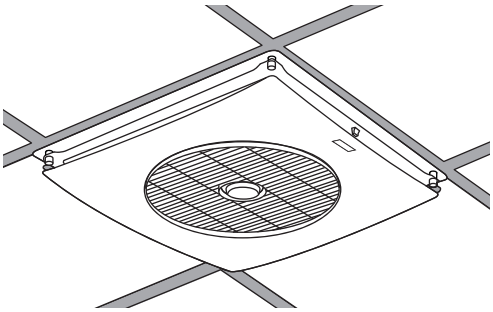

外觀尺寸圖

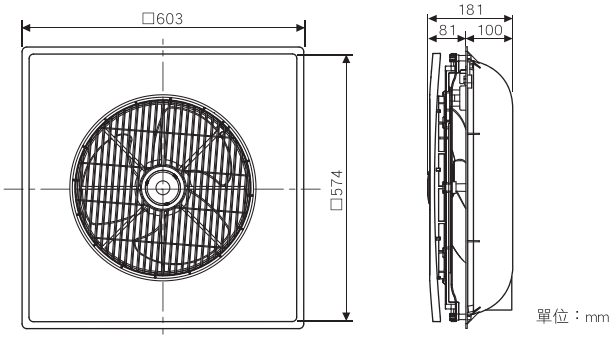

單位：mm

故障處理

現象	診斷	對策
遙控器無動作，風扇不轉	循環扇無送入電源	檢查插頭、電源
	遙控器紅色燈不亮表示電池沒電	更換電池
	遙控器與接收器頻率不同	請販賣店維修
	接收器異常	請販賣店維修
	遙控器異常	請販賣店維修
遙控器動作(B聲)風扇不轉	馬達保險絲斷掉	請販賣店維修
遙控器動作(B聲)轉盤不轉	同步馬達異常	請販賣店維修
轉動時有異音	循環扇放置不平穩	重新放置循環扇
	導風轉盤與機體摩擦	重新固定導風轉盤
	葉帽固定略鬆	重新鎖緊葉帽
	循環扇灰塵過多	清潔保養
	馬達軸承損壞	請販賣店維修

設備名稱：**輕鋼架節能循環扇** Equipment name				型號（型式）：SA-398DP(系列型號：SA-398D-2) Type designation (Type)		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(外殼、扇葉、導風轉盤)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(螺絲、螺帽)	○	○	○	○	○	○
電路板及相關零件	**超出0.1 wt%**	○	○	○	○	○
DC馬達組	**超出0.1 wt%**	○	○	○	○	○
同步馬達組	○	○	○	○	○	○
電源線(含內部配線)	**超出0.1 wt%**	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：〝○〞indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	

經銷者章

線上保固登錄
享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

※嚴禁安裝於油煙、室溫40℃以上之場所，若導致損壞請自行負責。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街 98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街 71號　電　話：07-3504566

02000176-A4