SINCE 1950

ALASKA

3031D
窗型有壓換氣扇

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

■ 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。

為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，請遵守以下說明事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
⚠ 警告	該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。	🚫	圖案表示“不可以”、“禁止”。
⚠ 注意	該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。	❗	圖案表示“必須執行”、“強制”。


⚠ 警告

🚫	當發生異常(如：異常、燒焦味)應立即關閉電源，並拔除插頭。
🚫	請勿在異常狀態下持續運轉，恐會因發熱引起火災或觸電情況發生。
🚫	請勿自行拆解、維修。 ■ 可能導致火災、觸電
🚫	若電氣盒損壞時，請洽購買時的經銷商或維修中心進行更換修理。
🚫	請勿濕手操作機體。 ■ 可能導致觸電、受傷
🚫	請勿安裝於孩童或嬰兒伸手可及處。 ■ 可能導致受傷
🚫	未受監護下，請勿讓孩童嬉玩電器。 ■ 可能導致受傷

⚠ 注意

❗	主機安裝時扇葉需距離地面2.3公尺以上，機體勿安裝於不穩定處或障礙物前。
❗	如安裝位置會直接曝曬陽光與易接觸雨水建議請加裝外罩(市購品)防止塑膠脆化。
❗	出現異常聲音或不規則運轉時，請立即停止使用。
❗	機體建議定期保養清潔，避免因震動損壞機體，清潔本產品時務必切斷電源。
❗	長時間不使用時，請務必關閉電源。
❗	若電氣盒損壞時，請洽購買時的經銷商或維修中心進行更換修理。
❗	本電器不預期供、感知、心智能力、經驗不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其有安全責任的人員之監護或指導下使用。


部品名稱

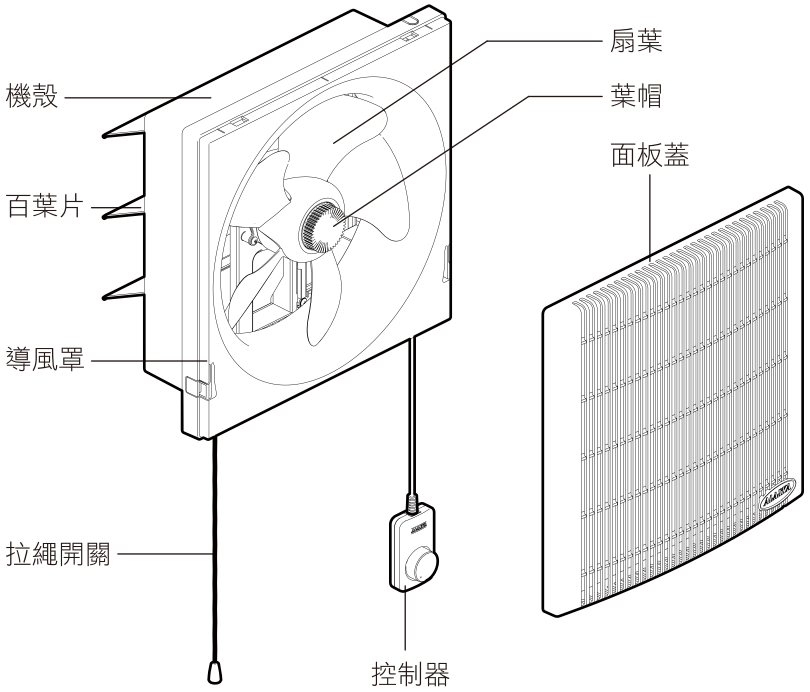

產品規格

型號	3031D	
電壓頻率	100V-240V AC 50/60 Hz	
排風量 (m^3 / h)	MAX	MIN
	990	335
功率(W)	20	2.7
電流(A)	0.20	0.05
噪音值(dBA)	45	>37
進風量 (m^3 / h)	MAX	MIN
	545	240
功率(W)	6.6	2.3
電流(A)	0.08	0.05
噪音值(dBA)	43	>37
重量(kg)	3.2	


螺絲包內容物

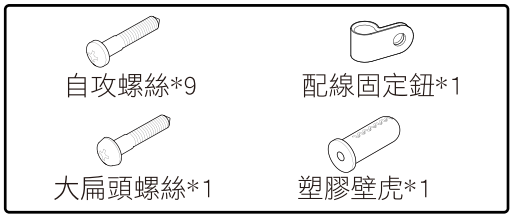

安裝尺寸與電氣工程


本體機殼安裝說明

- 安裝框架請依如下尺寸製作木框或鋁框架安裝於牆面內。
- 框內尺寸：345x345mm。
- 請使用能承受製品重量的補強材料以便固定周邊(如下圖)。
- 取出螺絲包內之自攻螺絲，並將螺絲鎖附於相對應位置。

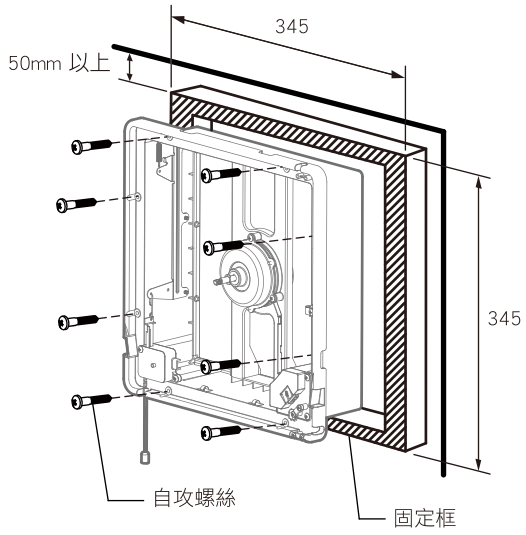


導風罩拆裝流程


- 拆卸導風罩請以單手握於提把上，再將其向上扳出，確認卡勾脫離後，即可順利取下。
- 拆卸導風罩時，請注意電源是否關閉。

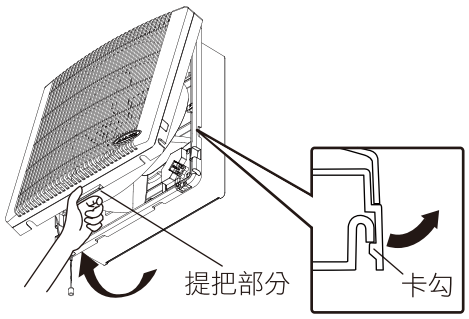

電氣配線與對接端子台方式


- 插入端子台時，請留意插孔位置。
- **向右走線示意圖**
  鎖上壓線板，固定電源線。

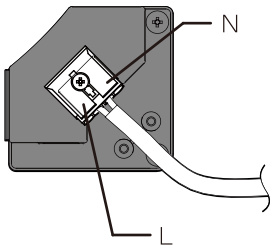

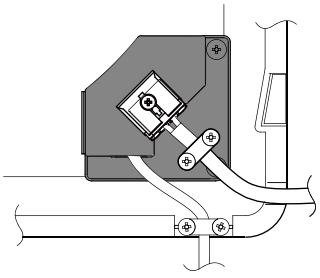


向上走線方向示意圖

- 電源線往上走，需將電氣盒上的電線固定扣拆換至 ① 之處，並請用工具將灰色處割除以便出線。
- 從螺絲包內取出配線固定鈕，將線固定後安裝至 ② 之處。

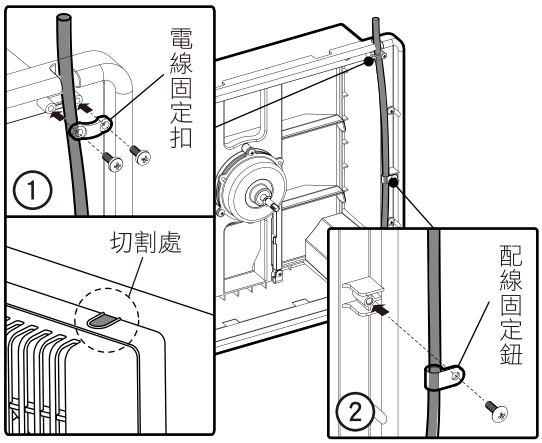

各部尺寸

單位：mm

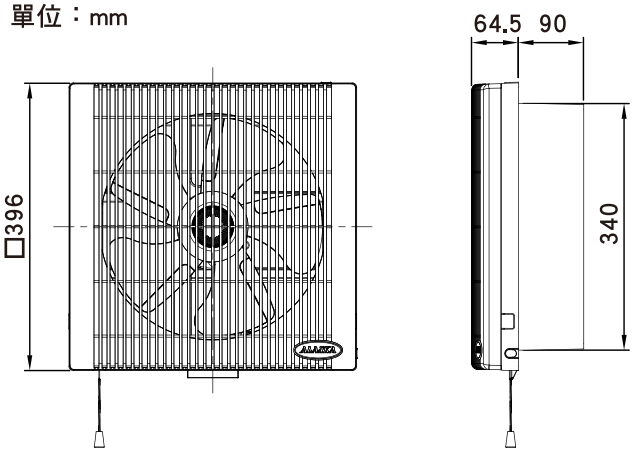


請確實將部件安裝妥當，以免造成危險。

功能操作


面板蓋拆裝

- 拆下面板時以手指輕壓兩側結構，並且用手指向上拉起面板蓋。

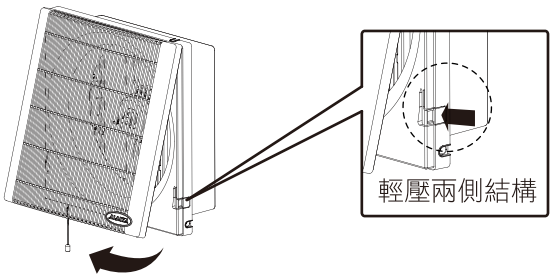


扇葉拆裝方式


- 請將扇葉的D型孔對準馬達心軸的剖半面再將扇葉插入到底端。
- 扇葉裝入後，將扇葉蓋裝上並向右旋緊。

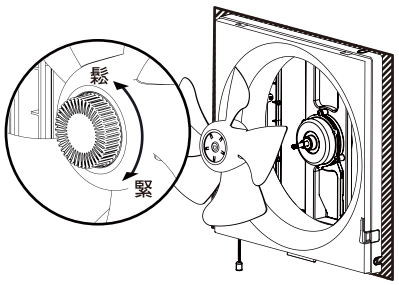

拉繩開關功能操作

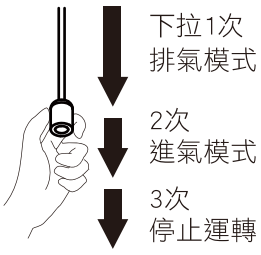

控制器介面功能

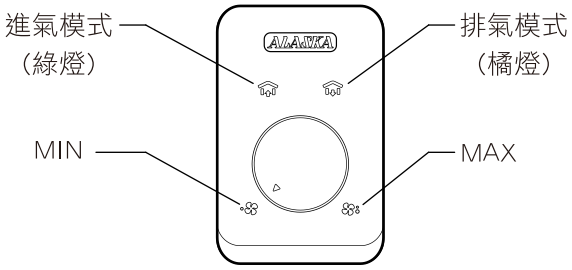

保養清潔

1. 確實將插頭拔離電源。
2. 取下面板蓋(用手指輕壓兩側結構，再向上拉起)。
3. 旋鬆葉帽，並取下扇葉(右旋緊、左旋鬆)。
4. 擦拭機體、面板蓋、導風罩、扇葉與葉帽。
5. 機體表面有灰塵，使用沾有中性洗滌劑的布擦去污垢(勿使用酒精、汽油等其他清潔劑)，然後用乾布擦拭乾淨。

故障診斷

現　　象	診　　斷	對　　策
通電不運轉	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	斷路器是否燒壞	檢查斷路器
	排除上述情形	請經銷商維修
運轉聲音異常	主機是否安裝牢固	重新安裝
	扇葉是否鬆動	重新鎖緊
	電源是否正確連接	檢查接線、電源
	排除上述情形	請經銷商維修
百葉無法運作	結構斷裂或變形	檢查零件外觀
	拉繩開關零件鬆脫	請經銷商維修

設備名稱：**窗型有壓換氣扇**　　型號（型式）：3031D

Equipment name　　Type designation (Type)

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(外殼、扇葉、百葉、電氣盒)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(螺絲、螺帽、連桿)	**超出0.1 wt%**	○	○	○	○	○
馬達組	**超出0.1 wt%**	○	○	○	○	○
電源線(含內部配線)	**超出0.1 wt%**	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	

經銷者章

線上產品登錄

享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件（風扇馬達）3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項

1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。

- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566

02000157-A1