



AURA

使用說明書



獻上我們的工藝與努力 貫徹 節能、減碳、愛地球


目 錄

安全須知、安裝前注意事項	01
配件、安裝指南	02~06
遙控器使用說明	07
保養與安全事項	08~09
保養方法、故障處理	10
產品規格與性能	11

**注意**

請詳細閱讀使用說明書 (附保證書)

電壓規格：AC110V/60Hz

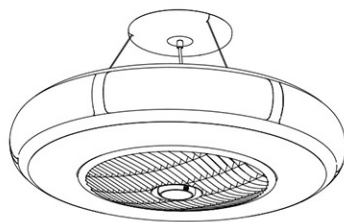**本產品必須使用接地線**


- 一、安裝前請詳閱所附燈扇使用說明書及保證卡。
- 二、禁止將他廠牌之燈扇零件與本公司之燈扇配合使用。
- 三、燈扇必須固定在天花板，不可使用黏著劑來固定，盡量避免安裝在接線盒上，
安裝完成後必須以手試拉，確認能承受50公斤以上之重量，吊盤確實鎖牢方可繼續安裝。
- 四、汰舊更新時，請全新更換。

※以上各項請確實注意，以策安全。

安裝前注意事項

本說明書圖示為讓使用者清楚安裝過程，部分圖示、零件，會簡化或放大。

- 一、安裝工程請委託專業人員，不可自行安裝、移動或重裝，自行安裝如有不當、易造成摔落、觸電或火災等事故。
- 二、為避免可能發生的觸電，組裝前須先將電源關閉。
- 三、燈扇懸掛的地方必須避免潮濕。
- 四、吊扇安裝高度，須高於地面230公分以上。
- 五、燈扇運轉時，請勿將物品插置於旋轉中之扇葉，該行為會損壞燈扇或發生危險。
- 六、與室內配線相連接時，加裝專用之全極遮斷器(端子台)，且其端子接點間距須3mm以上，地線工程要依照國內法規實施。
- 七、說明書中之各項防護說明，尚未能包含所有可能會發生的情況。
- 八、有關燈扇的動作與維護，對於各項不適加諸於產品的要素，注意事項及基本常識應有所了解及認識。
- 九、本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

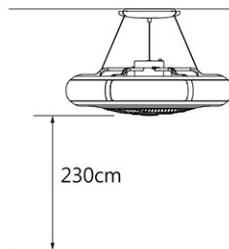




吊扇安裝前，請逐一清點紙箱內附配件，如無短缺，即可安裝。
(為使用者方便，些許螺絲已附在零件上)

a. 螺絲包

- ① 膨脹螺絲 x 3
- ② 木螺釘 x 4
- ③ 結線螺帽 x 3

b. 遙控組


- ④ 遙控器 x 1
- ⑤ 固定座 x 1
- ⑥ 電池 x 2
- ⑦ 螺絲 x 1

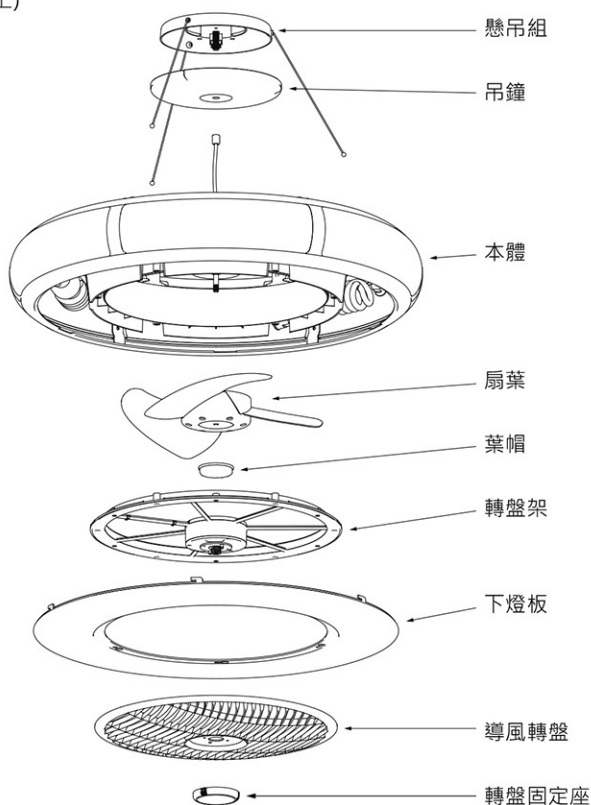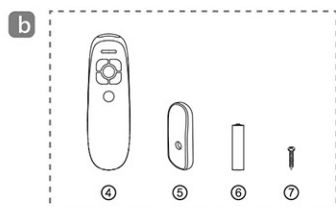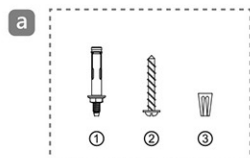

安 裝 指 南


A -1 吊盤安裝於木質天花板：

將吊盤用木螺釘鎖在木板或角材上。

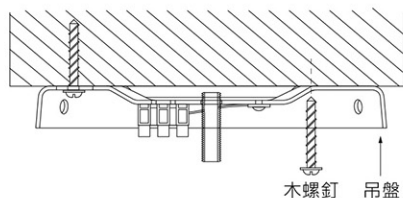


A -2 吊盤安裝於混凝土天花板：

請用8mm 電鑽鑽頭，鑽孔約40mm 深，將膨脹螺絲固定於天花板上，拆下螺帽之後再將吊盤利用螺帽鎖上去固定。

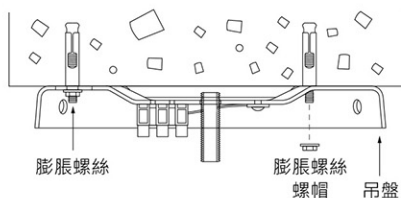


B 鋼索安裝

將鋼索球珠依圖示穿過吊盤。

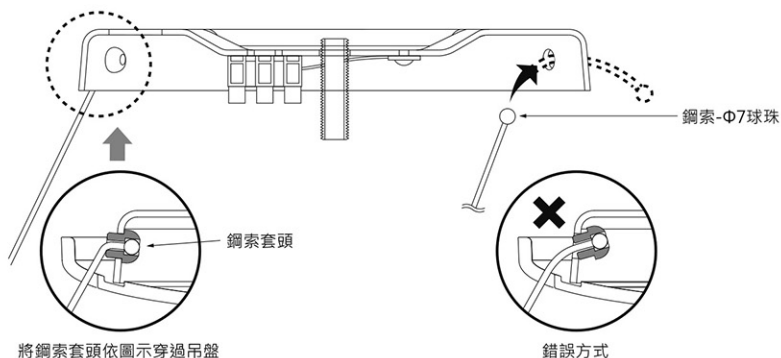


C 安裝燈泡 (懸掛前)

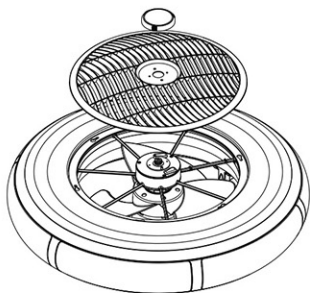


步驟一

將轉盤固定座與導風盤依序取下。

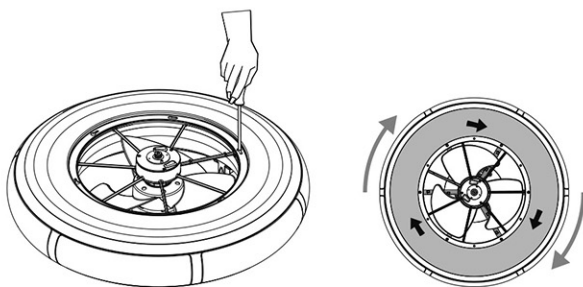

步驟二

將下燈板螺絲鬆開後(不用卸下)，順時針旋轉下燈板即可取出。

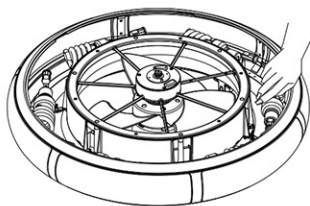

步驟三

伸入燈框內將燈泡依照規格旋上即可。

註：每顆主照明


- 省電燈泡E27不可超過27W
- LED燈泡E27不可超過10W
- 小夜燈E12不可超過7W

步驟四



將步驟二、步驟一，反向組裝即可復原。

D 主體安裝


- 依下方步驟安裝主體

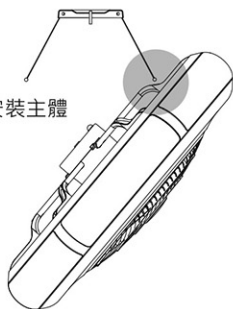


- 依圖示位置安裝三條鋼索。

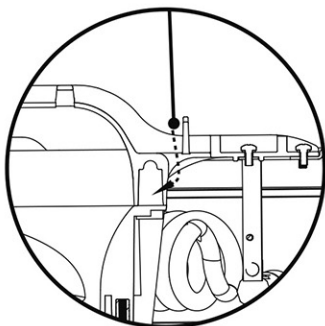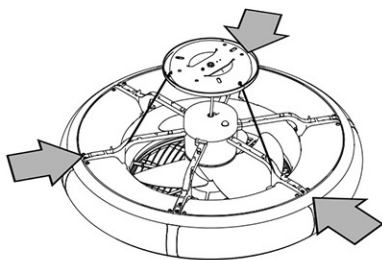**步驟一**

將鋼索球珠依圖示安裝。

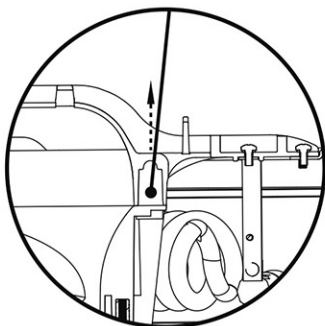**步驟二**

嵌入球珠後，依箭頭指示回拉。

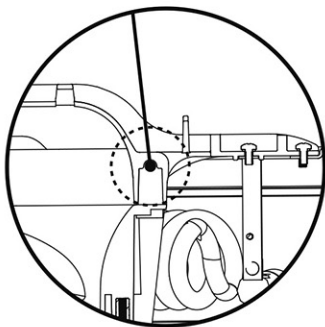**步驟三**

回拉後，球珠須嵌入球窩中。



**步驟四**

重複步驟一到三，依循組裝即可。

E 電線連接

步驟一


將電源線依序穿過套頭、吊鐘、吊盤。

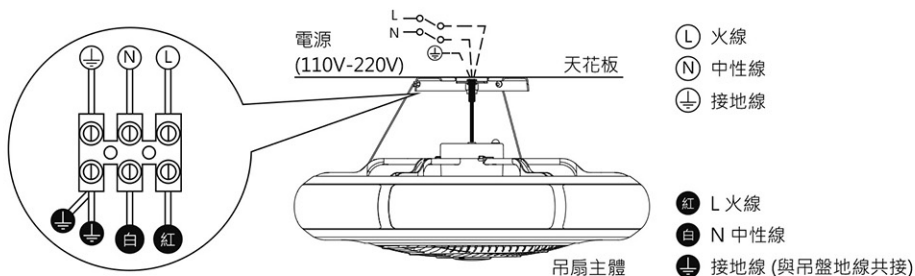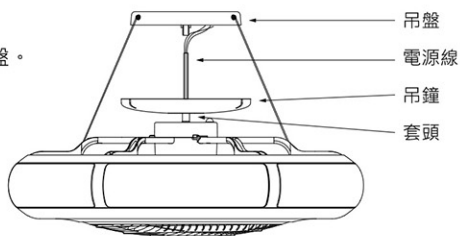

步驟二

將電源線、接地線的6mm銅端插入端子孔，並使用一字螺絲起子鎖入固定。



※ 請勿將火線接至地線的端子孔位。

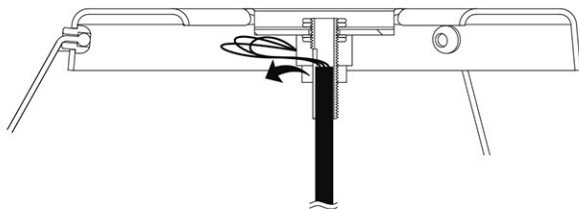

步驟三

將電源線置於牙管切口處，再將電源線和PVC套一同塞入牙管內。

F 吊鐘安裝

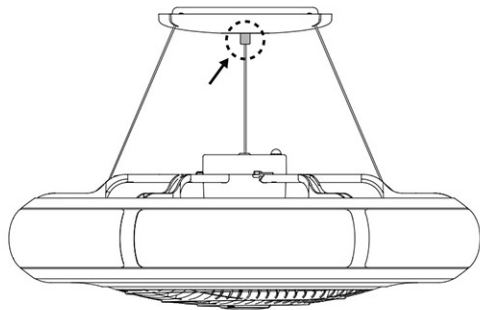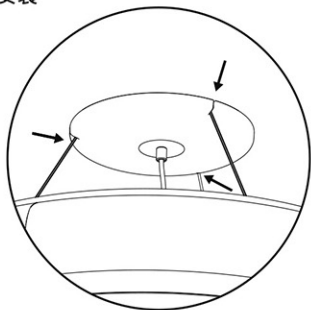


步驟一

將吊鐘推至吊盤，三條鋼索須固定在吊鐘卡縫中，
可將鋼索向外拉，方便卡入吊鐘卡縫中。

步驟一


使用套頭將吊鐘鎖固。

G 外觀尺寸圖

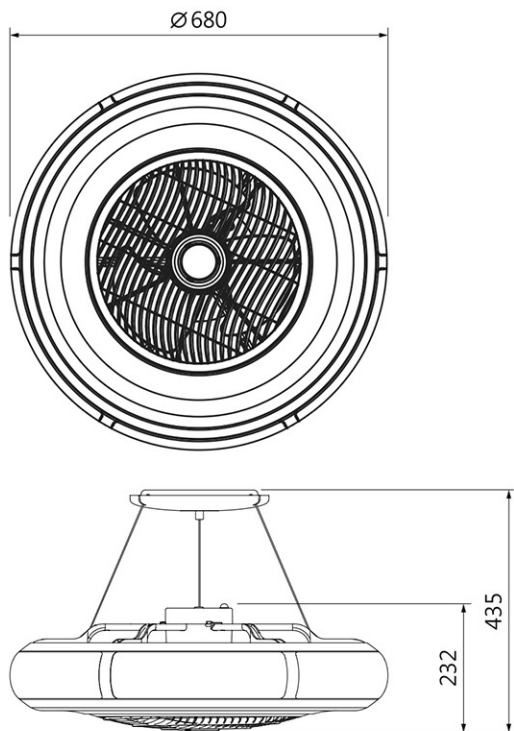

上圖為30cm鋼索之懸吊尺寸圖


● 遙控器外觀

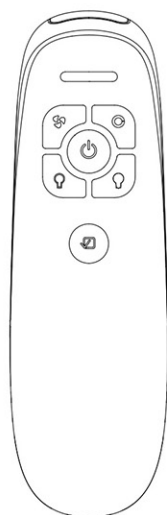


N S
磁力吸附



● 遙控器固定座

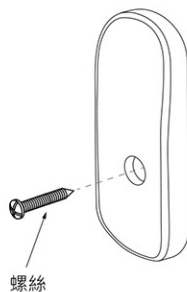


● 遙控器操作方式

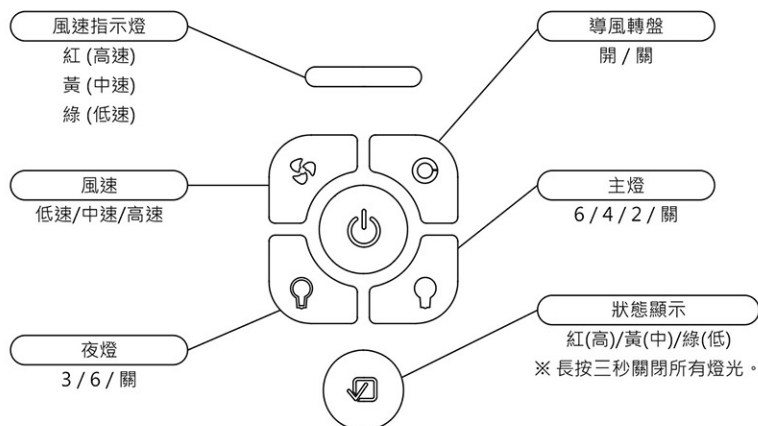

● 更換燈泡：單顆 (建議)

步驟一

將上燈板兩顆螺絲卸下，並取出上燈板。

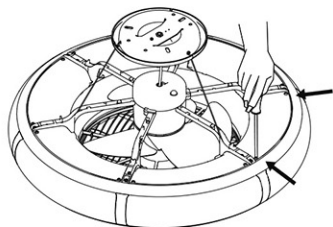

步驟二


將上燈板取出後，即可替換燈泡。

註：每顆主照明

● 省電燈泡E27不可超過27W


● LED燈泡E27不可超過10W

● 小夜燈E12不可超過7W

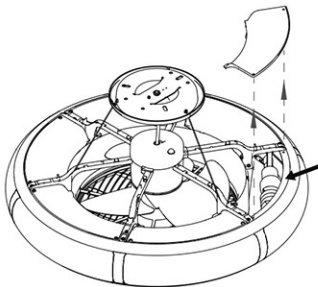

步驟三


將上燈板兩凸塊對準風道的卡槽插入且鎖上螺絲，即可回復組裝。

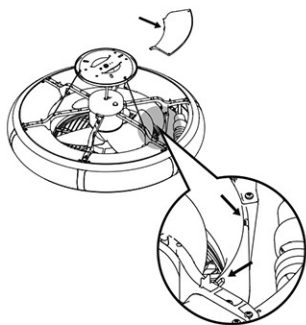

● 更換燈泡：兩顆以上 (建議)


步驟一

將轉盤固定座與導風盤依序取下。

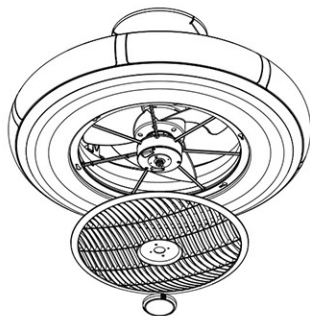

步驟二

將下燈板螺絲鬆開後(不用卸下)，順時針旋轉下燈板即可取下。

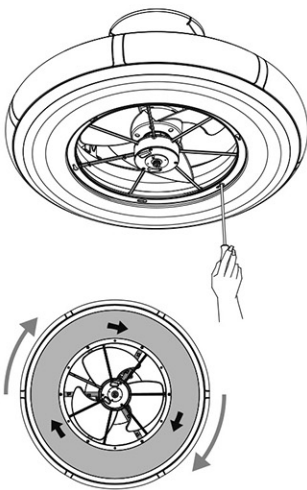

步驟三


從下方伸入燈泡位置將燈泡旋下即可更換燈泡。

註：每顆主照明

● 省電燈泡E27不可超過27W

● LED燈泡E27不可超過10W

● 小夜燈E12不可超過7W

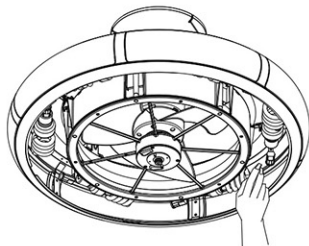


步驟四

將步驟二、步驟一，反向組裝，即可復原。

● 清潔扇葉


步驟一

使用工具 (十字螺絲起子) 將轉盤架六孔之螺絲鬆開。

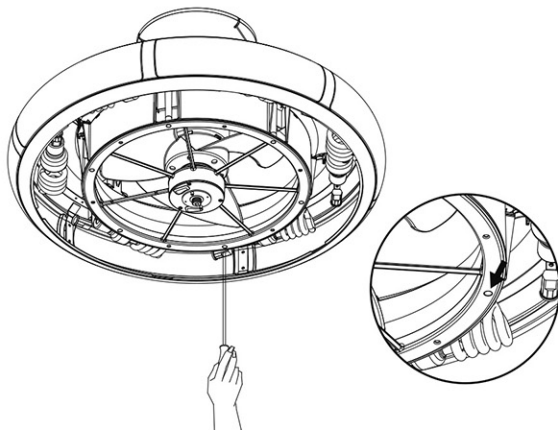


步驟二

將轉盤架組取下，取下前須將快速接頭分離。

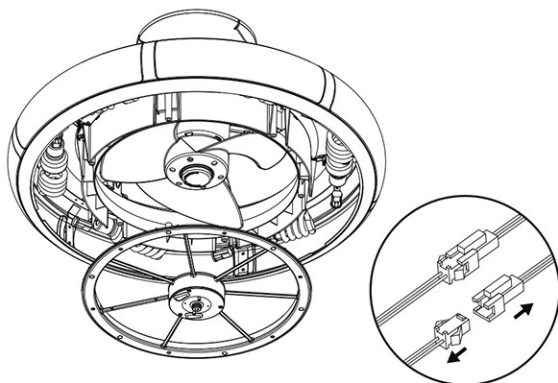

步驟三

依序將葉帽與扇葉取下，即可清潔扇葉。

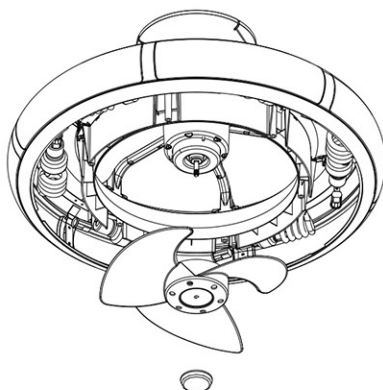

步驟四

將步驟三→二→一，依序組裝即可復原。

- 一、吊扇應定期清潔維護。
- 二、電鍍或噴漆之表面處理均有上光，以降低褪色或生鏽的可能，因此，請使用軟綿布清潔，以免刮傷表面。
- 三、清潔吊扇時，請勿用水，否則將損害葉片及馬達，且可能導致觸電。
- 四、馬達培林會自動潤滑，無須再加油。
- 五、吊扇使用一段時間後，用十字起子將所有螺絲鎖緊。

故 障 處 理

故障情況	解決方式
遙控器無動作，風扇不轉，電燈不亮。	1. 循環扇無送入電源，請檢查插頭、電源。 2. 遙控器LED顯示燈不亮表示電池沒電，請更換電池。 3. 接收器異常，請至販賣店維修。 4. 遙控器異常，請至販賣店維修。
按壓功能鍵，遙控器LED三顆同時亮起。	三顆LED同時亮起，表示電池沒電，請更換電池。
遙控器動作(B聲)風扇不轉。	馬達保險絲斷掉，請至販賣店維修。
遙控器動作(B聲)轉盤不轉。	同步馬達異常，請至販賣店維修。
轉動時有異音。	1. 循環扇放置不平穩，請至販賣店維修。 2. 導風轉盤與機體摩擦，請重新固定導風轉盤。 3. 葉帽固定略鬆，請重新鎖緊葉帽。 4. 循環扇灰塵過多，請清潔保養。 5. 馬達軸承損壞，請至販賣店維修。
電燈閃爍。	1. 機板接線鬆脫，請至販賣店維修。 2. 燈泡未確實鎖緊，請拆下燈罩，重新檢查燈泡安裝。
運轉時主體搖晃過大，主機整體傾斜。	安裝未確實到位，請至販賣店維修。

※ 風量為依據美國DOE 429、430標準測得數值。

設備名稱：吊扇 Equipment name		型號（型式）：AURA Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(遙控器及發射器外殼、扇葉)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(吊架、吊鐘、吊管、吊球、Y型管、外上、下殼、螺絲、螺帽)	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
馬達組	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○
電源線(含內部配線)	超出0.1 wt%	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保 證 卡

承蒙愛護芬朵精品吊扇，本保證卡享有自購買日期起，馬達壽命二年保證。

姓名		經銷商
電話	()	
地址	□ □ □ □ □	
E-mail		本保證卡係購買芬朵吊扇時，交付顧客，如有下列情形之一者，雖在服務期間內亦酌收成本費或服務費。 1. 未出示本保證卡時。 2. 使用不慎或錯誤而導致之損壞。 3. 自行安裝發生故障。 4. 經安裝後，購買人自行搬運而發生破損。 5. 因天災地變所導致損壞。 6. 本保證卡，敬請妥為保存，恕不補發。
購買日期	年 月 日	
機型		



立原家電股份有限公司 台中市豐原區豐原大道五段198號 www.ventotw.com
PAN AIR ELECTRIC CO., LTD. Tel +886-4-2527-1158 Fax +886-4-2527-0886

