保　證　卡

購買日期	年　月　日	製造番號	
經　銷　者　章			

線上產品登錄
享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務


承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)3年、一般零件 1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費與服務費。


1.主要零件為風扇馬達、非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2.未於本公司網站登錄保證卡、或未出示本保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。


※服務後保證說明事項
1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明務必交付給使用者。
●安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
●若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免發生危險。

【本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不另行通知。】

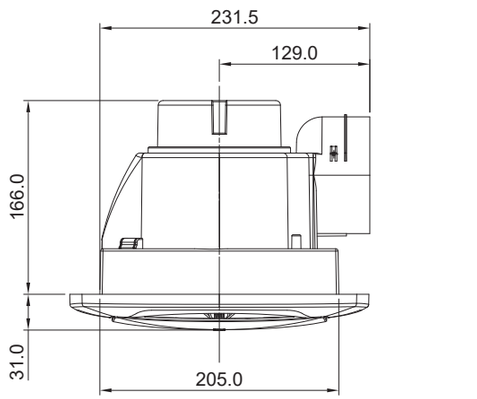

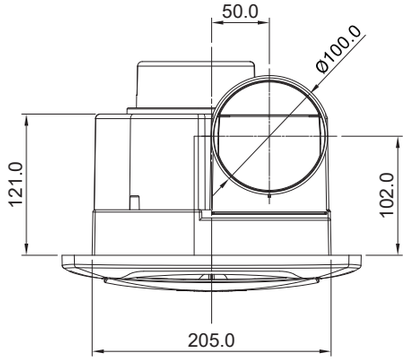

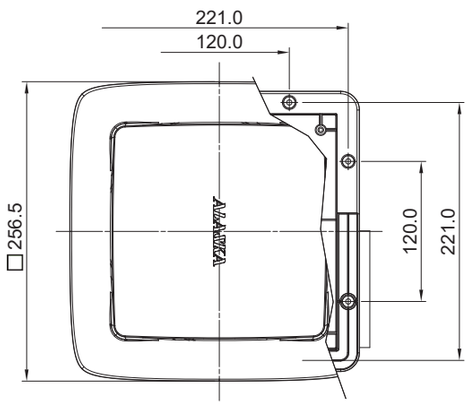

單位:mm
附件:
自攻螺絲(Φ4x25尖尾)-4PCS
自攻螺絲(Φ4x14割尾)-2PCS
電線固定座 -1PC

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電 話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電 話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電 話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電 話：07-3504566


V-137

ALASKA

恆久運轉・超靜音・高效率

浴室用 通風扇 安裝及使用說明書


機型：258DHC

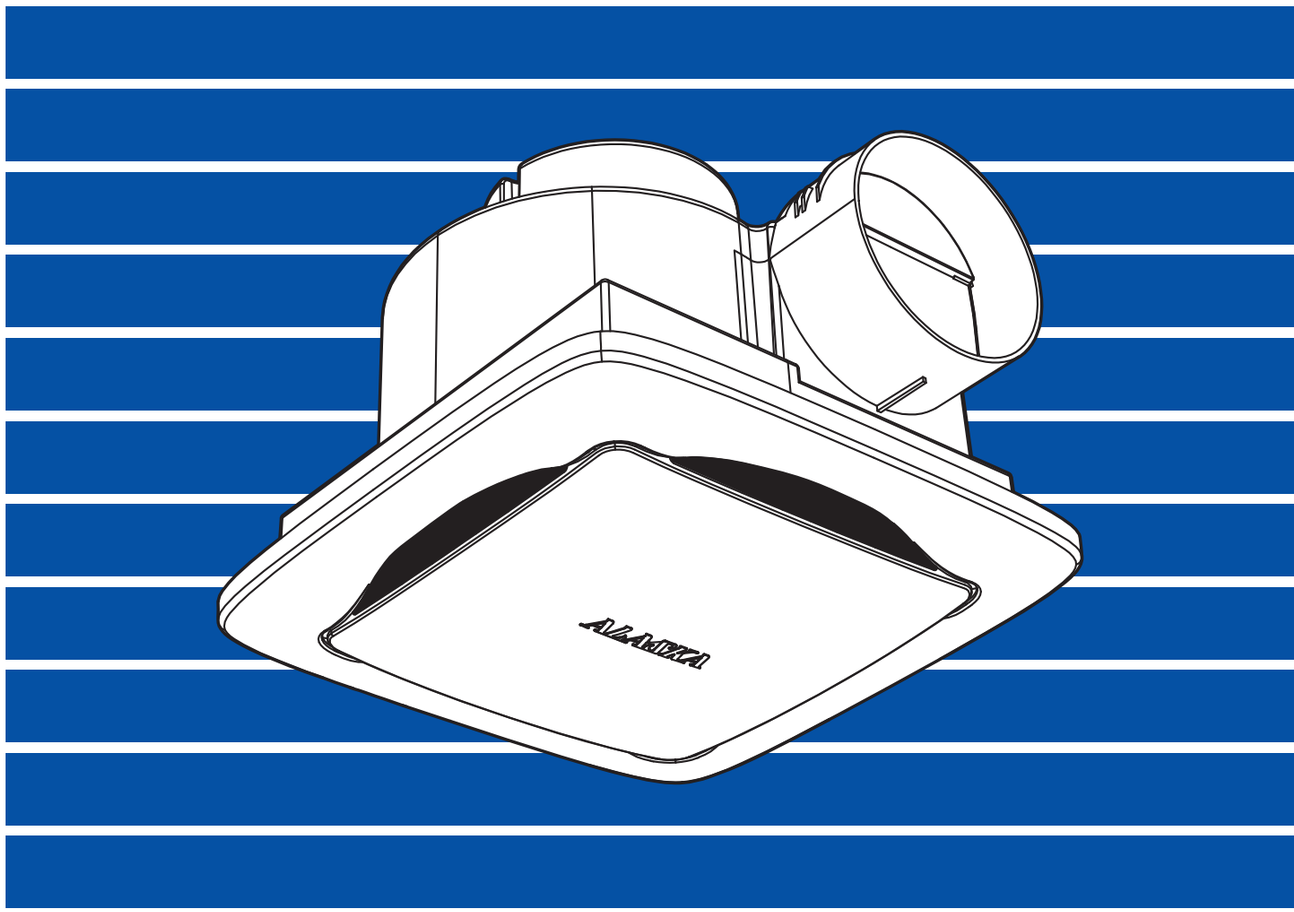

請詳細閱讀安裝及使用說明書後再使用
閱讀後請妥善保存

(一)安裝注意事項：


■安裝通風扇的地方，其強度須能承受本製品之重量。
■安裝不良會造成異音、共鳴，請妥善裝配。
■僅能安裝在天花板。
■天花板請使用強度較佳且不易共鳴之材料。
■為了不使排風管的結露水流入浴室，請往屋外下斜1°～2°。
■通風口蓋之通風抵抗，是造成風量減少及噪音變大之主因，請適當的選擇使用。
■電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
■安裝通風扇時，扇葉距地面不得低於2.3公尺。
■安裝於水氣重的場所(如浴室)，請加裝漏電斷路器，電源開關務必設於浴室外。
■通風扇不可裝設於瓦斯爐正上方及周圍溫度40℃以上高熱環境之場所。
■裝置通風扇之反方向請設置入風口以促進對流。
■若非為輕鋼架天花板，請留維修口。
■本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
■孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
■逆止裝置：為避免氣體經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。
■排風管的安裝須注意勿與煙囪管路或燃燒氣體管路共用或相鄰。
■請勿採用如下之配管方式，它將造成風量變小，逆流板打不開及噪音高之主因：

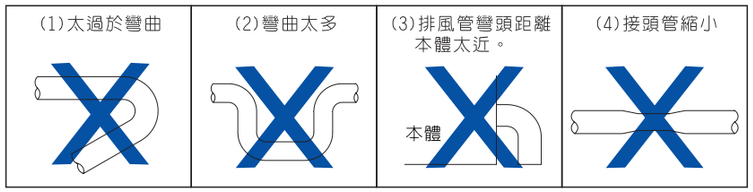

(二)安裝方法：


■安裝參考圖：

※逆止裝置：避免氣體經由開放之煙囪或其他燃燒燃料之電器回流至房間中，所需採行之預防措施。

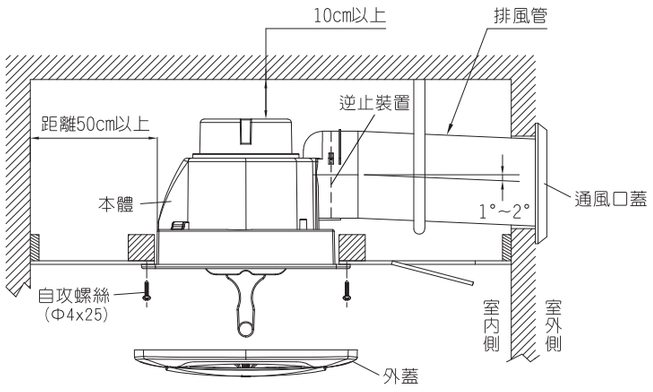


■安裝步驟

1.釘製固定框
・請使用能承受製品重量的補強材料來固定週邊。(如右圖)
・如固定框可用28x33mm見方之木條釘製。
・框內尺寸：210mm 見方。

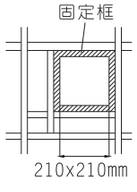


2.安裝排風管
・將主機輸出管與排風管接續處使用膠帶或填補劑密封。
※排風管選用參考表


	258DHC
鋁 管	公稱4"
塑 膠 管	(內徑>100mm)

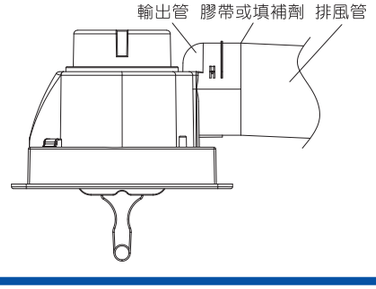


3.安裝主機
・如圖方式將主機放入固定框。
・請用附屬之自攻螺絲(4支)確實地固定之。不可使用膠黏劑為固定方式，因膠黏劑不視為可靠的固定方式。

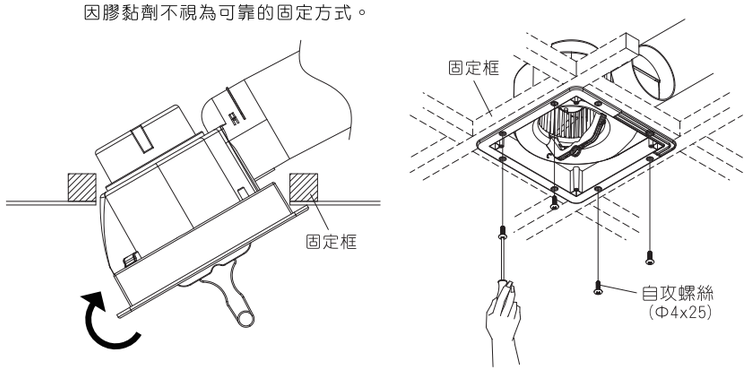

・排風管請向屋外斜1°～2°。

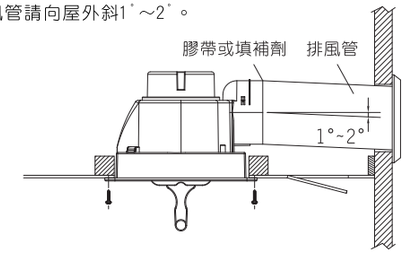


4.電氣配線・・・請遵守室內配線規則及電氣設備基準裝配。
・安裝於浴室時，電源開關請置於浴室外。
・結線完成後，以所附之自攻螺絲(Φ4x14)將電線使用電線固定座鎖上機體固定。
※電源開關請全面使用雙刀式全極切斷開關。
※本機種有延時功能(關閉開關延遲15分鐘停止)；
開關0接於火線、開關3接於燈開關。

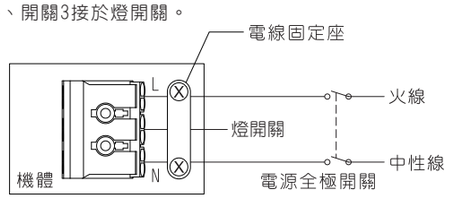

※**本機電源請依照規格銘牌之標示用電。**
※電源結線方法：
(1)剝掉電線被覆8～10mm。
(2)將單芯線插入接線孔，確定插進底部。
(3)電器配線請使用φ1.6mm～φ2.0mm單芯線。


5.外蓋配置
・將機體上之外蓋固定彈簧下拉至定位。
・將外蓋上的卡鉤穿入彈簧之圓圈內。
・輕輕將外蓋及彈簧推入機體。
※依上述方法裝配後，請確認下列的檢查要點。
・製品的安裝是否牢固。
・運轉時是否有異常噪音或震動產生。

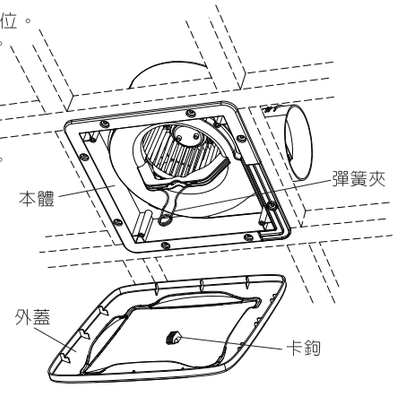

(三)使用與維護：

■使用方法
・進入浴室前後開啓通風扇，可充分除去濕氣，保持浴室，廁所之衛生：幫助空間進行通風達到換氣的效果。
・使用壁上開關來控制通風扇之「運轉」或「停止」：運轉時藍燈亮，停止時藍燈滅。


■維護-在不太髒時，就請擦拭清理乾淨。
・在拆卸前確認通風扇已切斷電源。
・本體內部請勿自行拆開。
1.拆卸外蓋
・請依照安裝外蓋步驟反向進行。
2.清理擦拭
・請先以柔軟之擦拭布或軟毛刷，將外蓋髒污之部份清理乾淨。
・以乾淨之擦拭布在溶有中性清潔劑之溫水中潤濕擰乾之後，擦拭外蓋，再用清水潤濕在擦拭一遍，表面不可有清潔劑殘留。
・本體毋須拆下來，請用浸有中性清潔劑的布擦拭乾淨即可，表面不可有清潔劑殘留。

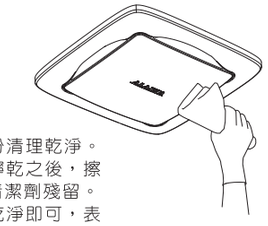


■注意事項
・馬達等電氣零件勿噴到水，避免故障或觸電。
・勿使用甲苯、燈油、去污粉或鹼性肥皂，避免變色。
・使用化學抹布，請注意該說明書上說明。
・勿使用60℃以上之熱水，避免塑膠零件變形。

(四)安全事項：

※運轉中請勿將手指伸入外蓋內以免受傷。

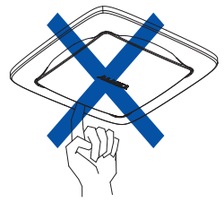

※機體請勿噴到水，會造成馬達故障。

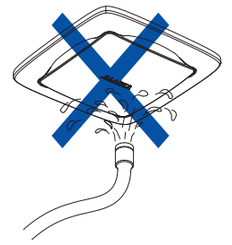

(五)事故防止：

※為了使用上的安全，若有以下症狀及其他異常時，為了防止事故發生，請速切斷電源並向販賣店請求修理或檢查。
※絕對不要自行修理，以免發生危險。
・打開電源，扇葉經常不迴轉。　・有臭味發生。
・運轉中產生異音及不正常振動。　・其他異常現象。
※即使無上述之症狀異常時，使用4-5年之通風扇，為了安全，應請人做安全檢查。

(六)故障處理：

現象	診斷	對策
打開電源後不迴轉	是否保險絲斷掉	請販賣店修理
	扇葉是否被異物卡住(如：蟑螂、老鼠…)	請拆下外蓋清洗

(七)RoHS含量表：

設備名稱：浴室用通風扇，型號：258DHC						
單元	限用物質及化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○
馬達組	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○

備考 1. "超出0.1 wt %"及"超出0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考 2. "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 3. "—"係指該項限用物質為排除項目。