ALASKA

輕鋼架循環扇

環場風效・活化空調

SA-398DPL/SA-398DL

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

台灣第一 經典工藝


安全注意事項

- 安裝前請先詳讀說明書。
- 安裝位置需距離地面2.3公尺以上。
- 本機置於輕鋼架（600mmX600mm），請放置在安全合格的輕鋼架，以免承載重量不足造成危險。
- 請勿安裝於木質或鋁質材料裝潢天花板，木質或鋁質材料的厚度會阻礙入風面積。
- 避免安裝在油煙處或周圍溫度超過40℃的地方，在油煙與高溫狀態下使用會造成塑膠變形或燒壞電機。
- 循環扇轉動時請勿將手指或異物插入導風轉盤內或是碰觸扇葉等危險動作。
- 清潔保養時需關掉電源，以免觸電的危險。
- 加裝電源全極開關裝置，每一極的接觸點切斷後要有3mm以上的距離。
- 安裝前請先確認電壓是否正確。
- 安裝需按照電工法規。

使用注意事項

- 安裝兩台以上循環扇時，中間建議間隔3~4個輕鋼架單位，整體擴散效果最佳。
- 配合空調使用，能使室內快速恆溫，減少空調壓縮機運轉時間，達到省電之功能。
- 殺蟲劑、非中性清潔劑請勿直接噴向循環扇，會破壞塑膠材質。
- 定時清潔與保養，使用中有異聲時請關閉電源檢查。
- 循環扇運轉中不可以堵住扇葉及導風轉盤。
  遙控器請勿重壓或重摔。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部名稱

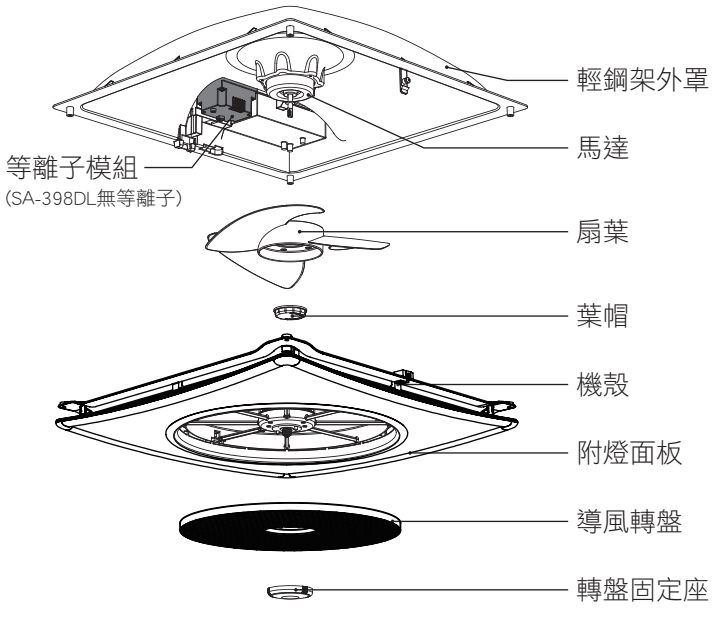


產品規格

機型	SA-398DPL / SA-398DL		
電壓 頻率	100-240 VAC 50/60 Hz		
轉速	超強	強	靜音
扇葉 功率 (W)	28	16.5	7.5
噪音 (dBA)	54	50	39
色溫 (K)	6000 (白光)	3000 (黃光)	
燈光 功率 (W)	30		
重量 (KG)	5.8		
尺寸 (mm)	603x603x180		


附屬配件



■ 遙控器
(含電池、壁掛架、螺絲包、壓線板)

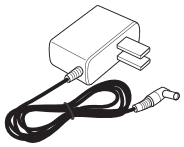


■ DC電源供應器

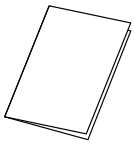


■ 使用說明書兼產品保證書

循環扇安裝


1 將欲安裝循環扇位置的天花板移開。

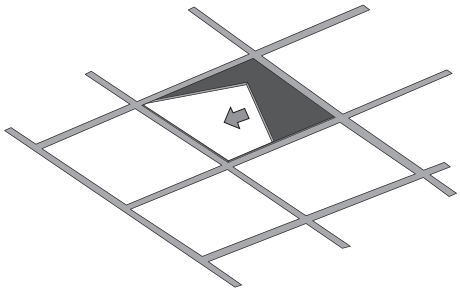


2 將循環扇打直，對角放入輕鋼架。

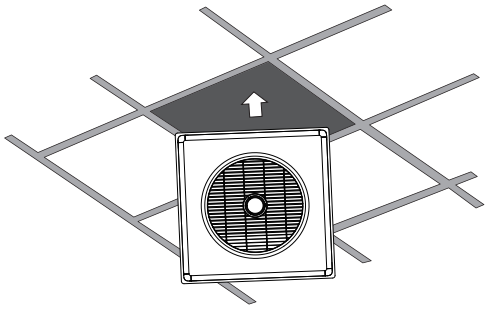

3 將安裝循環扇另一邊的天花板打開，把電源供應器連接機體。（**接線前請確認機型和電壓。**）

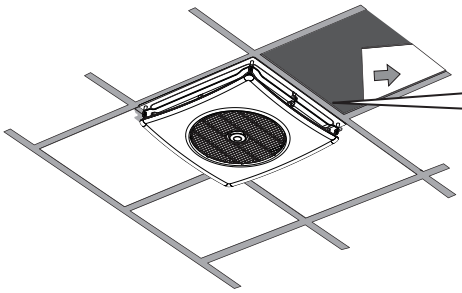

下圖為SA-398DPL/SA-398DL(100V-240V)接線說明

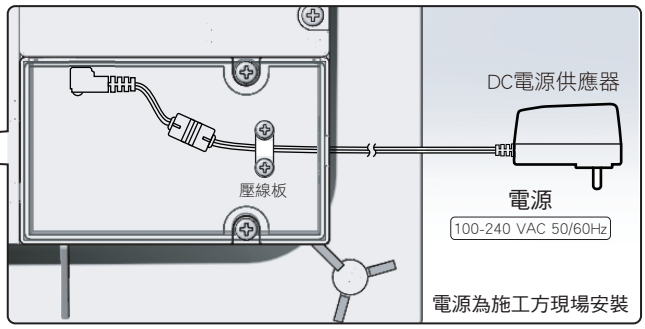


註：連接電源供應器後將輕鋼架天花板裝回並確認循環扇放置平穩。[**注意：不可使用膠黏劑為固定方式**]

使用前確認

- ◙ 檢查循環扇內部有無異物。
- ◙ 現場接線有確實接好、壓線板有鎖好。
- ◙ 確認電源開關開啟，通電是否正常。
- ◙ 循環扇擺放是否平穩。
- ◙ 遙控器裝上全新電池。
- ◙ 遙控器可單機或多機同時控制。

遙控器功能介紹與說明

◙ 按鍵說明

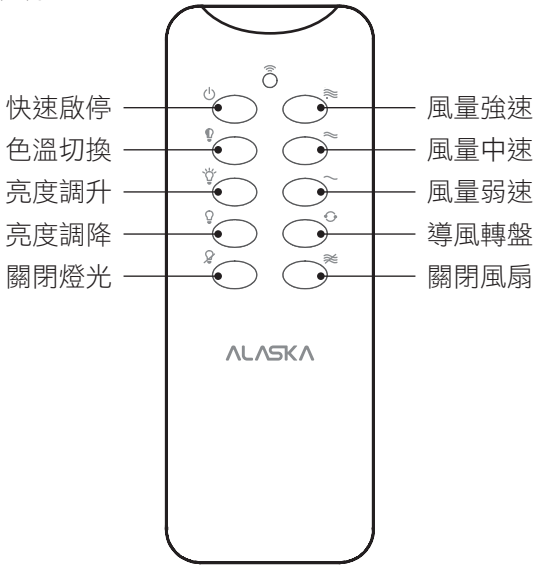

◙ 功能說明：


風量 強 / 中 / 弱-啟動三速風量，單鍵切換
導風轉盤-啟動/關閉(需先開啟風扇)
關閉風扇-僅停止風扇相關功能
快速啟停-燈光、風扇一鍵同時啟動/關閉
(預設白光全亮+強速+轉盤啟動)
***自動記憶關閉前亮度/風量/轉盤設定**
色溫切換-白光/黃光切換
亮度調升/調降-調整燈光亮度強弱
(共7段亮度可調整)
關閉燈光-僅停止燈光功能

◙ 紅外線控制


◙ 電池規格：4號電池(AAA)
電池數量：2顆

清潔與保養

1 先扶住導風轉盤後再以逆時鐘方向將轉盤固定座取下，即可卸下導風轉盤(可水洗)

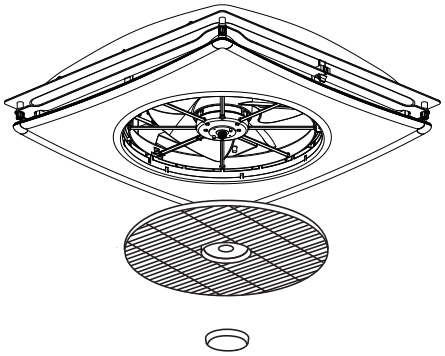


2 輕鋼架外罩內部、機殼與扇葉請使用微濕布擦拭乾淨。(扇葉與機殼請勿自行拆卸清潔)

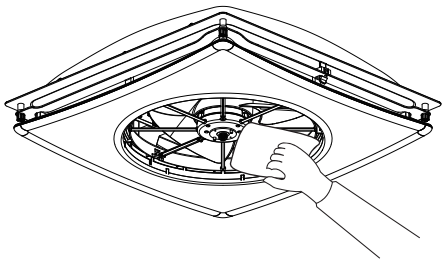


⚠	完成安裝後請勿自行拆開清潔。
	請勿使用具有腐蝕性之清潔劑擦拭。

3 清潔完畢後依上述步驟反向將轉盤裝回務必確實鎖固後才可使用。

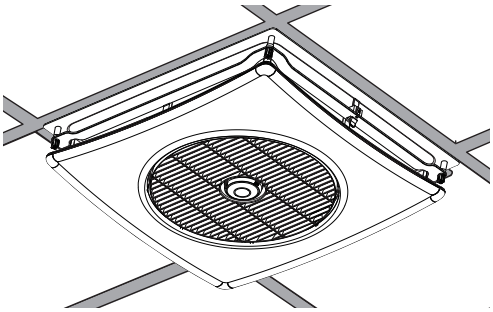

外觀尺寸圖

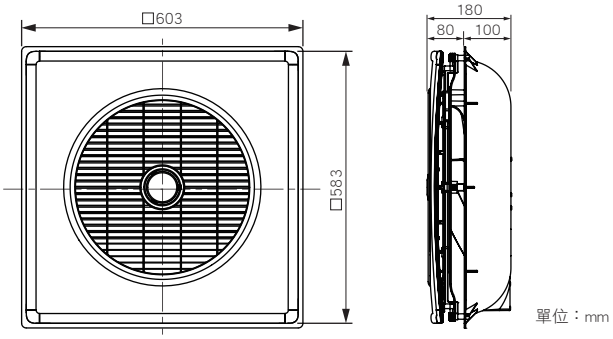

單位：mm

故障處理

現　象	診　斷	對　策
按壓遙控器(無B聲)，風扇、燈光無動作 [請先確認已正確裝入電池]	循環扇未正常送入電源	檢查接線、電源
	電池沒電(遙控器紅色燈不亮)	檢查或更換電池
	機板異常/遙控器異常	請聯繫販賣店維修
按壓遙控器(嗶聲)風扇無動作	機板異常/風扇馬達異常	請聯繫販賣店維修
按壓遙控器(嗶聲)轉盤無動作	機板異常/同步馬達異常	請聯繫販賣店維修
按壓遙控器(嗶聲)燈光無動作	機板異常/LED組異常	請聯繫販賣店維修
風扇啟動，等離子指示燈不亮	等離子模組異常	請聯繫販賣店維修
燈光啟動中按壓遙控器(嗶聲)，無法調整色溫/亮度	機板異常/遙控器異常	請聯繫販賣店維修
	LED組異常	請販賣店維修
燈光亮度不均/變弱	LED組異常	請販賣店維修
轉動時有異音	循環扇安裝位置不平穩	重新放置循環扇
	導風轉盤與機體摩擦	重新固定導風轉盤
	葉帽固定略鬆	重新鎖緊葉帽
	循環扇灰塵過多	請清潔保養
	馬達軸承損壞	請販賣店維修

設備名稱：**輕鋼架循環扇** Equipment name				型號（型式）：SA-398DPL(系列型號：SA-398DL) Type designation (Type)		
限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
單元Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠組件(外殼、扇葉、導風轉盤)	○	○	○	○	○	○
金屬組件(螺絲、螺帽)	○	○	○	○	○	○
電路板及相關零件	**超出0.1 wt%**	○	○	○	○	○
DC馬達組	**超出0.1 wt%**	○	○	○	○	○
同步馬達組	○	○	○	○	○	○
電源線(含內部配線)	**超出0.1 wt%**	○	○	○	○	○

備考 1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceedsthe reference percentage value of presence condition.

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保　證　書

購買日期	年　月　日	製造番號	

經銷者章

線上產品登錄
享有ALASKA完整技術支援與售後到府服務

承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件（風扇馬達）3年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。

1. 主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。
2. 未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。
3. 使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。
4. 自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。
5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。
6. 因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。

※服務後保證說明事項
1. 保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。
2. 保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。

※使用及安裝說明書務必交付給使用者。
- 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。

本公司保有調整說明書內容之權利，若有相關異動將於官網更新，恕不另行通知。

生原家電股份有限公司
SHENG YUAN ELECTRIC CO., LTD.
http://www.alaska.com.tw/

總　公　司：台中市豐原區水源路490號　電　話：04-25222186
台北營業所：台北市士林區前港街　98號　電　話：02-28827905
桃竹營業所：桃園市楊梅區瑞坪路272號　電　話：03-4812068
高雄營業所：高雄市左營區重偉街　71號　電　話：07-3504566

02000257-A1