



SINCE 1950

ALASKA

多方向保溫分配器

請詳細閱讀使用說明書後再使用

閱讀後請妥善保存

使用說明書 附保證書

安全注意事項

- 在安裝之前請仔細閱讀“安全注意事項”之後再進行作業。
- 為預防使用者和他人受到危害，以及避免財產損失，以下說明必須遵守的事項。

■ 無視標誌內容，採用錯誤的方法造成危害和損失的程度，用以下的標誌區分說明。		■ 需要遵守的內容種類用以下圖案區分說明。	
	警告		圖案表示“不可以”、“禁止”。
該圖案欄內的內容是“設想到可能造成死亡或重傷的情況”。			
	注意		圖案表示“必須執行”、“強制”。
該圖案欄內的內容是“設想到可能引起受傷或發生物質上損失的情況”。			

警告



	安裝請委託專業人員。如自己施工操作不當易造成摔落。
	安裝要在能承受重量的地方，如果強度不夠，安裝不牢固易造成掉落。
	不得擅自進行產品的改造。

注意

	請勿安裝在可燃性氣體有可能洩漏的地方。如燃氣洩漏，可能會引起火災。
	不可安裝在潮濕或溫度高於40℃的地方。
	不可接觸到揮發性油漆的物質。
	禁止在有可能接觸到火焰的場所安裝。



安裝注意事項

- ✦ 不可安裝在高溫（40°含以上）的場所。
- ✦ 不得安裝在強度不夠的牆面或天花板上。
- ✦ 不可安裝在直接日照曝曬的場所，否則容易破損。
- ✦ 當不能確保安裝強度時，務必採取加固措施，以確保足夠強度。
- ✦ 軟管安裝尺寸：進風口為 $\varnothing 150\text{mm}$ （6"）：出風口為 $\varnothing 100\text{mm}$ （4"）。
- ✦ 請勿採取如下配管方式。

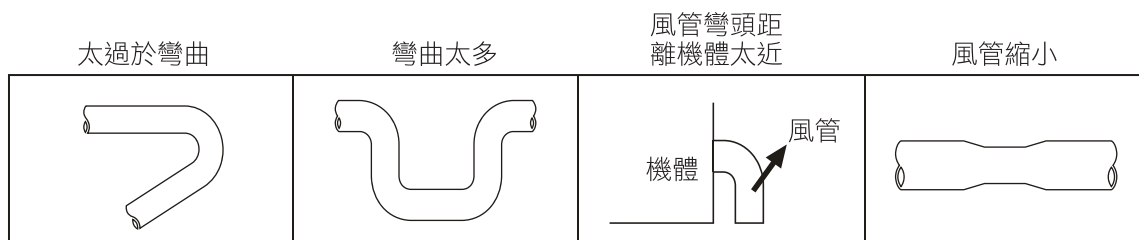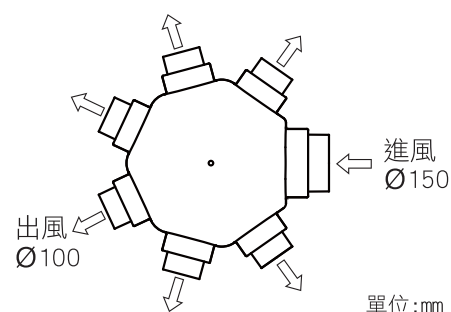



附件和各部名稱尺寸

名稱	圖示	規格	數量	用途
分配器蓋		$\varnothing 128*60$	3	堵住不需使用的出風口
螺桿(自購)		M8-M10	1	將分配器安裝於天花板上
螺母(自購)		M8-M10	2	將分配器固定於螺桿上
墊片(自購)		M8-M10	2	將分配器固定於螺桿上

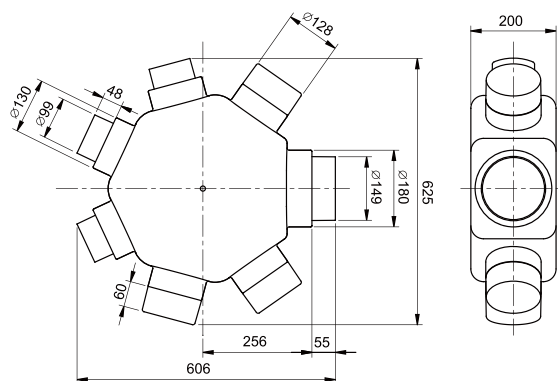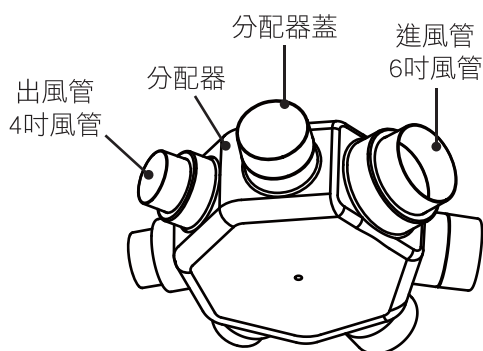

風管配管圖例

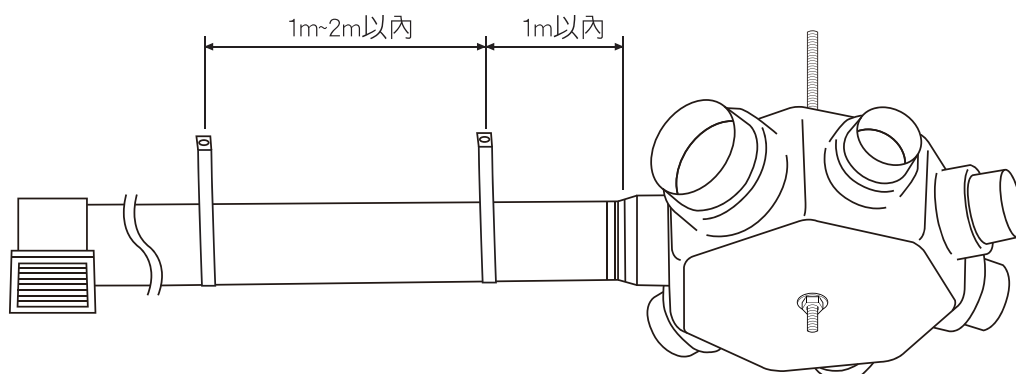


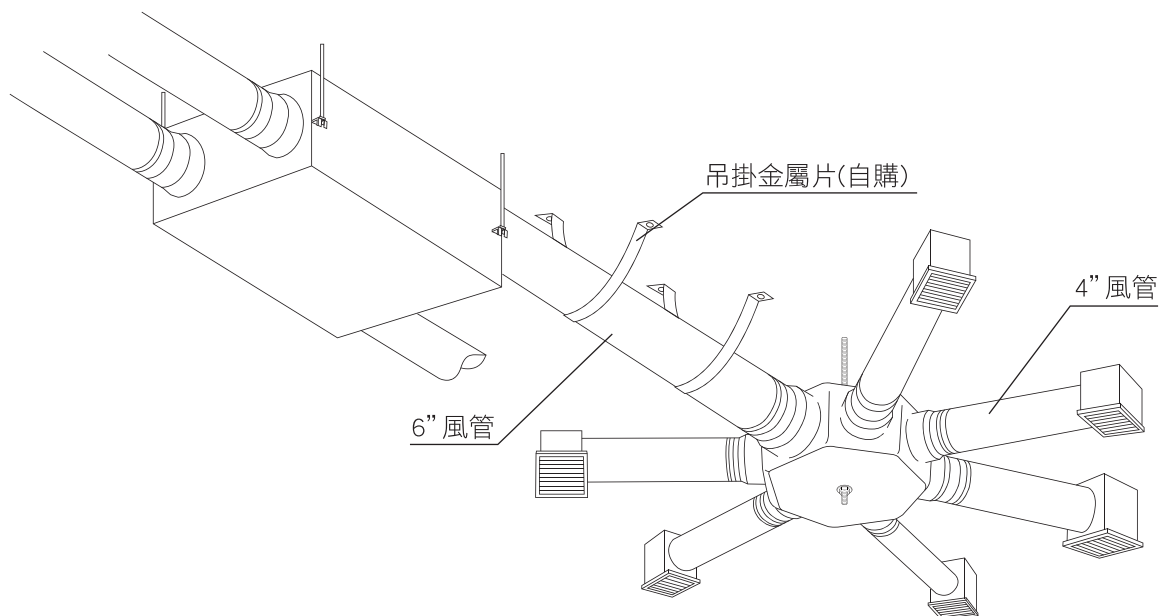


分配器安裝

1 安裝螺桿


2 在螺桿上固定分配器

3 輕力鎖緊螺母

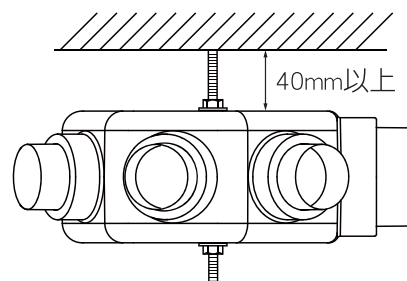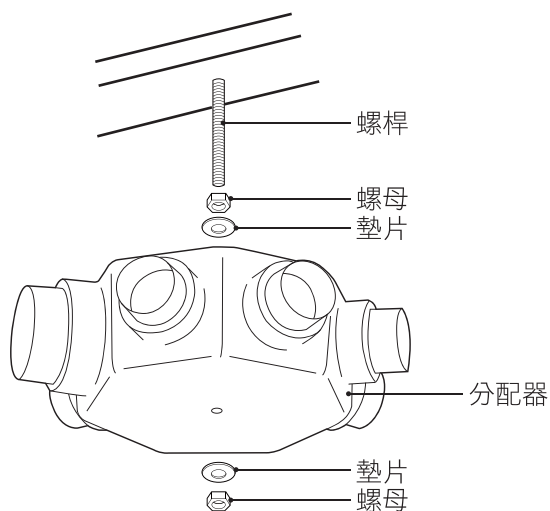


風管安裝

1 將軟管插入分配器裡，用鋁箔膠帶固定。

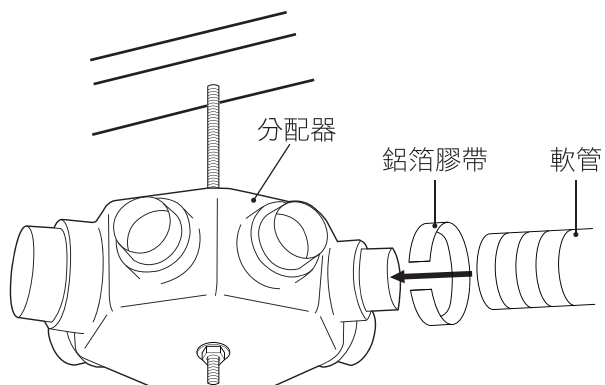


出風側軟管 $\varnothing$ 100mm(4")
進風側軟管 $\varnothing$ 150mm(6")

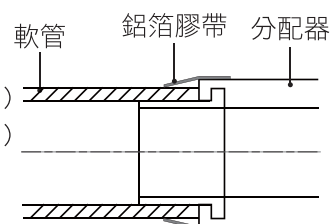

- 2 不使用分配器的開口部用備品分配器蓋堵住，用鋁箔膠帶固定。
- ✦ 分配氣蓋蓋緣需與本體接觸。

- ✦ 使用分配器蓋堵住出風口時，由接近進風口處的風口以對稱的方式蓋上。
- ✦ 偶數孔使用，需對稱使用。
- ✦ 此分配器需開3孔以上使用。

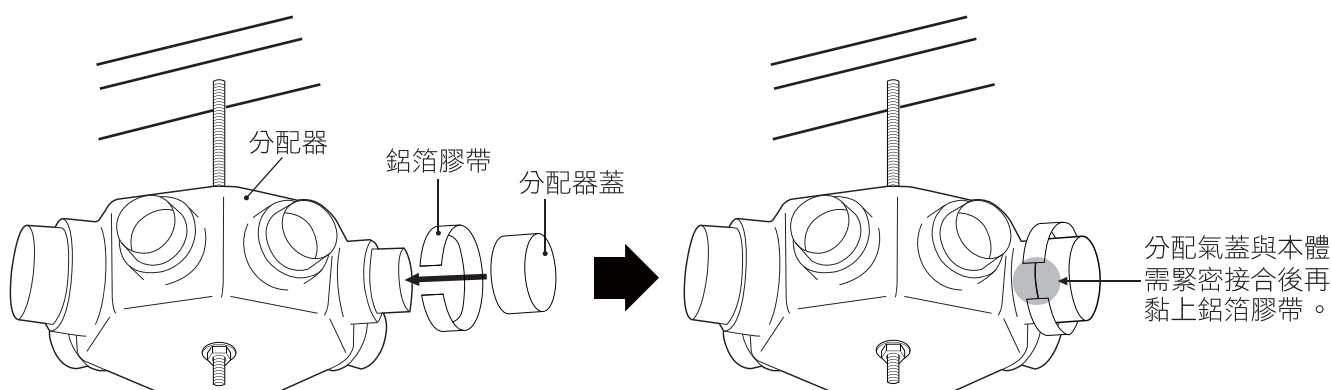

故障診斷

設備調試及試運轉行結束後，用戶便可正常使用。若出現下列故障，在您聯絡經銷商進行維修前，可先根據下表自行排除故障。

現象	可能原因	解決方案
出口處出現噪音	風管安裝鬆動	重新緊固出入口與風管連接處部位

保 證 書

購買日期	年 月 日	製造番號	
經銷者章		承蒙愛顧本公司產品。本保證卡享有自購買日起主要零件(風扇馬達)2年、一般零件1年基本保固免費服務，但如有下列情形之一者，雖在服務期間內，亦得酌收成本費或服務費。 1.主要零件為風扇馬達，非主要零件之外的零件，全部均歸類為一般零件。 2.未於本公司網站登入保證卡、或未出示保證卡、或無購買日期、或未蓋經銷者章、或未出示入宅時間證明。 3.使用不慎或錯誤或未依本說明書要求定期維護而導致之損壞。 4.自行拆卸、改裝或更換非原廠零件所發生的故障。 5.經安裝後購買人自行搬移或運送所發生破損。 6.因天災地變或不可抗拒之外力所導致損壞。 ※服務後保證說明事項 1.保固期間內之維修，產品仍以該原保固期間予以保固。 2.保固期間外之維修，維修零件保固為期三個月。 ※使用及安裝說明書務必交付給使用者。 ● 安裝的方法很重要，請委託販賣店或水電行來安裝。 ● 若電源線損壞時，必須由製造廠、或其服務處或具有類似資格人員更換，以避免危險。	